

TERMOSTATO / CRONOTERMOSTATO Wi-Fi

ESPAÑOL

Instalación de superficie



Serie: V003



Wi - Fi



230V
50/60 Hz



Programas
por día



Bloqueo
del teclado

Manual de instalación


- Conexión inalámbrica
- Con pantalla LCD retroiluminada con tecnología "White-LED"
- Acabado "Completamente en vidrio" para un diseño agradable y moderno
- Fácilmente programable y controlable con la aplicación
- Programación semanal



El dispositivo solo admite canales Wi-Fi en la frecuencia de 2,4 GHz.



ÍNDICE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA	pag. 2
 ADVERTENCIAS	pag. 3
DESCRIPCIÓN TECLAS	pag. 4
DESCRIPCIÓN PANTALLA	pag. 5
INSTALACIÓN	pag. 6
CONEXIONES ELÉCTRICAS	pag. 8
FIJACIÓN O ELIMINACIÓN DEL TERMOSTATO DE LA BASE DE PARED.....	pag. 10
CONJUNTO DEL SISTEMA	pag. 11
ASOCIACIÓN DEL TERMOSTATO AL ROUTER	pag. 12
MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO.....	pag. 14
OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR DIRECTAMENTE DESDE EL TERMOSTATO.....	pag. 15
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TERMOSTATO.....	pag. 16

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA

El fabricante declara que el tipo de equipo via radio indicado a continuación es conforme a la Norma 2014/53 / UE (RED). El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección de Internet que se muestra en la etiqueta:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabricante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.

Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)

ITALY - www.perry.it

Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-8365201

<http://www.perry.it/it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

1TXCR029WIFI

Series, Serie:

V003





ADVERTENCIAS



La instalación y la conexión eléctrica del termostato deben ser realizadas únicamente por un electricista calificado de conformidad con las normas y leyes vigentes.



Leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto, describe indicaciones relacionadas con la seguridad, la instalación y el uso. Consérvelo para futuras consultas.



Cortar la alimentación de red de 230V~ antes de instalar el dispositivo.

- Asegurarse que el producto esté completo después de retirar la caja de embalaje.
- Las partes del embalaje (como bolsas de plástico, protecciones en polietileno, etc.) deben estar fuera del alcance de los niños.
- El termostato no deberá ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas (incluido niños), así como sin experiencia y/o conocimiento de las correspondientes instrucciones de uso, excepto si están vigilados o si han recibido la adecuada formación acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser vigilados para asegurarse que no juegan con el aparato.
- Si es necesario, limpiar el termostato con paño húmedo.



Importante: para los modos de instalación y funcionamiento del sistema de termostato WIFI y para una instalación correcta, consulte también el manual específico de la APP.



Las ondas de radiofrecuencia que emite el cronotermostato Wi-Fi no generan peligros para la salud de las personas y animales.



INTERNET
offline

Importante: el fabricante en ningún caso puede ser considerado responsable del funcionamiento de los productos debido a la interrupción de la conexión a la red Internet o a la falta de disponibilidad de los recursos informáticos: Cloud, Server, Portal.



Importante: los costes de conexión a la red Internet corren a cargo del usuario según las tarifas del operador de telefonía utilizado.



Importante: el fabricante se reserva la facultad de introducir las modificaciones técnicas y de diseño que considere necesarias, sin necesidad de aviso previo.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Este símbolo sobre el producto y el embalaje, indica que no puede ser tratado como desecho doméstico.


Debe llevarse a un punto de reciclaje especial para aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo:

- puntos de venta, en el caso en que se adquiera un producto nuevo similar
- puntos de recolección locales (centros de recolección de desechos y de reciclaje, etc.).

Si el producto se elimina correctamente, ayudamos a prevenir las consecuencias negativas que se generan para el ambiente y para la salud. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, ponerse en contacto con la oficina local, con el servicio de eliminación de desechos o con el negocio donde el aparato fue adquirido.



DESCRIPCIÓN TECLAS

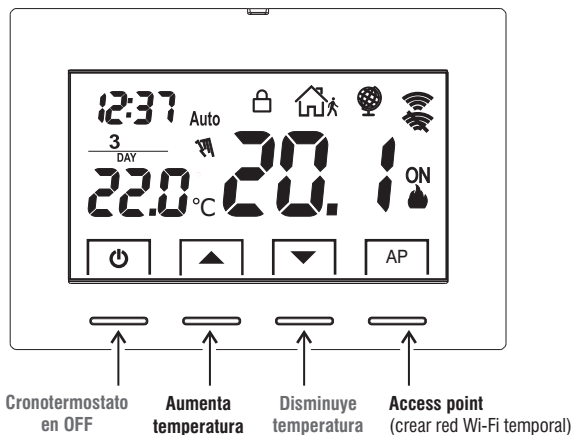

Importante!

PANTALLA Y TECLAS RETROILUMINADA




Al presionar cualquier tecla, la iluminación posterior se activa visualizando los mensajes de selección y navegación; en un plazo de 6 s, hay que presionar la tecla deseada para cambiar las configuraciones (cada vez que se toca una tecla, se reactiva un time-out de 6 s).



Nota: con la retroiluminación fija (se puede programar desde APP) las teclas, además de permanecer siempre iluminadas, están operativas la primera vez que se tocan.

DESCRIPCIÓN PANTALLA

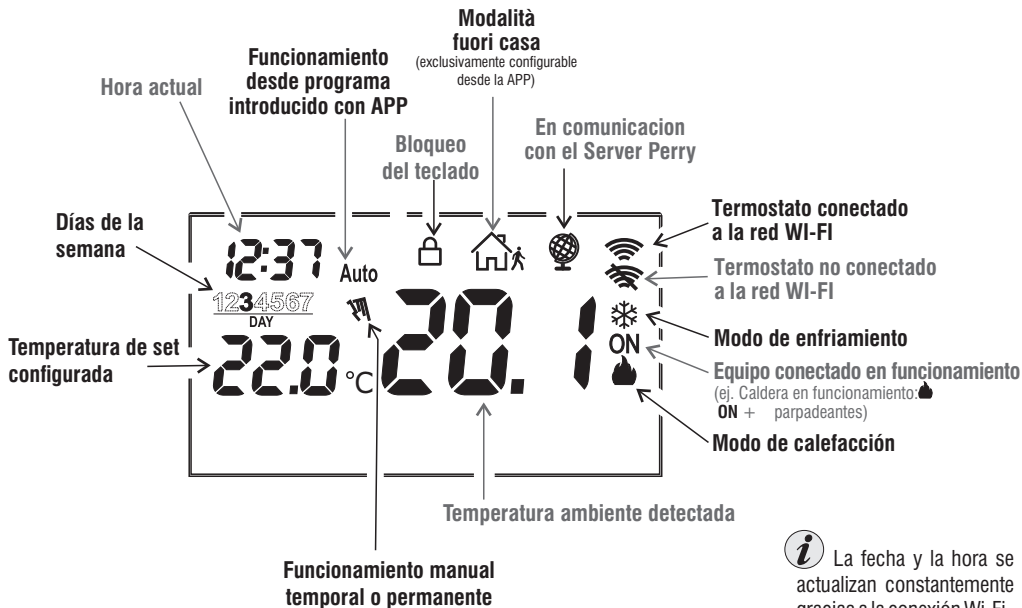

i La fecha y la hora se actualizan constantemente gracias a la conexión Wi-Fi.

INSTALACIÓN

Advertencias capacidad radio

En fase de instalación, es necesario tener en cuenta algunas medidas necesarias para no limitar o desactivar el alcance de las ondas de radio entre Router Wi-Fi y termostato:

- instalar el equipo lejos de muebles o estructuras de metal que podrían alterar u obstaculizar la propagación de las señales de radio;
- comprobar que en el radio de al menos 1 metro del equipo no haya otros dispositivos eléctricos o electrónicos (televisor, horno de microondas, etc.).


Nota: en ausencia de obstáculos entre el termostato y el Router Wi-Fi el alcance al "aire libre" es de 100 m aproximadamente; en interiores con presencia de paredes, la capacidad es de 20 m aproximadamente (véanse los "datos técnicos").

El alcance radio se reduce bastante cuando existen obstáculos entre los elementos.

Esta reducción depende del tipo de material con que han sido construidas las paredes o los obstáculos que deben atravesar.


Las alteraciones e interferencias de origen electromagnético también pueden reducir el alcance radio indicado.

A continuación se describen algunos ejemplos de mitigación relacionados con los materiales que influyen en el alcance al "Aire Libre" anteriormente previsto.

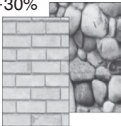	VEGETACIÓN Densa Árboles, barreras, arbustos, etc. reducción del alcance radio 10% ÷ 25%
	PAREDES DE MADERA O EN CARTÓN YESO reducción del alcance radio 10% ÷ 30%
	PAREDES DE LADRILLO O EN PIEDRA reducción del alcance radio 40% ÷ 60%
	PAREDES EN CEMENTO ARMADO reducción del alcance radio 50% ÷ 70%
	PAREDES y/o SUELOS EN METAL reducción del alcance radio 65% ÷ 90%

INSTALACIÓN


DIMENSIONES

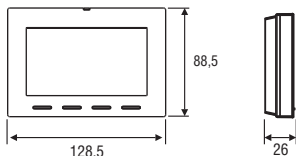

Instalación del termostato: libre-fijo

De pared - para caja empotrada redonda o con caja rectangular 3 módulos.


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

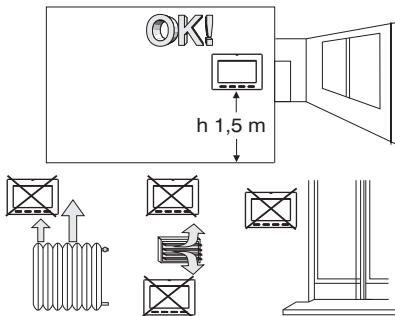

Se recomienda instalar el termostato a una altura de 1,50 a 1,60 mts del suelo, lejos de fuentes de calor, tomas de aire, puertas, ventanas o cualquier otro medio que influya en su funcionamiento.

FIJACIÓN DE LA BASE EN LA PARED

- Desactivar la tensión de red 230V~
- Sujetar con los tornillos de equipamiento la base del termostato: de pared a la caja empotrada redonda o rectangular utilizando el par de orificios A.

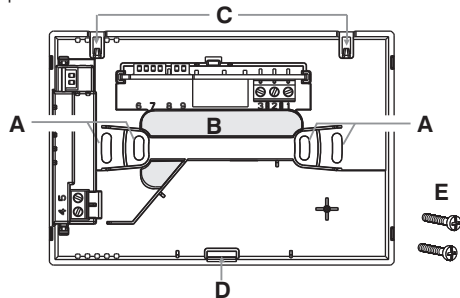

- A** - orificios de fijación de la base: de pared, caja para empotrar redonda o rectangular
- B** - paso de los cables por tubo corrugado, caja para empotrar redonda o rectangular
- C** - dientes de enganche del termostato
- D** - hueco de fijación del termostato
- E** - tornillos para la fijación de la base en una pared, en la caja para empotrar redonda o rectangular.



Para poder montar correctamente el termostato, la base de pared no debe estar curvada. Esto significa que no se deben apretar demasiado los tornillos que fijan la caja rectangular empotrada en la pared.

CONEXIONES ELÉCTRICAS



Importante: la instalación y la conexión eléctrica de los dispositivos y equipos deben ser realizadas únicamente por un electricista calificado, en conformidad con las normas y leyes vigentes. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en lo concerniente al empleo de productos que deban seguir particulares normas ambientales y/o de instalación.




¡Atención!
Desactivar la tensión de red 230V~

Terminales de alimentación 230V~

- Conectar la alimentación de red a los bornes:
n° 4 - LINEA
n° 5 - NEUTRAL



Terminales del relé

- conecte el dispositivo que se quiere controlar a los terminales:
1 - común (C)
2 - contacto normalmente cerrado (NC)
3 - contacto normalmente abierto (NA)

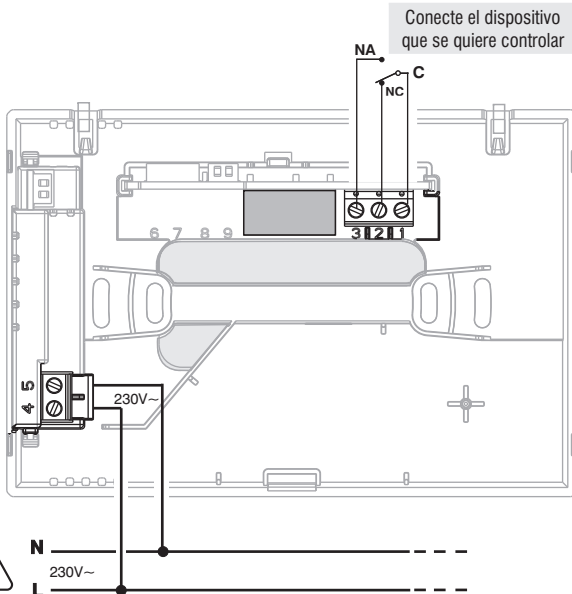

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Ejemplos de conexiones eléctricas a dispositivos a controlar

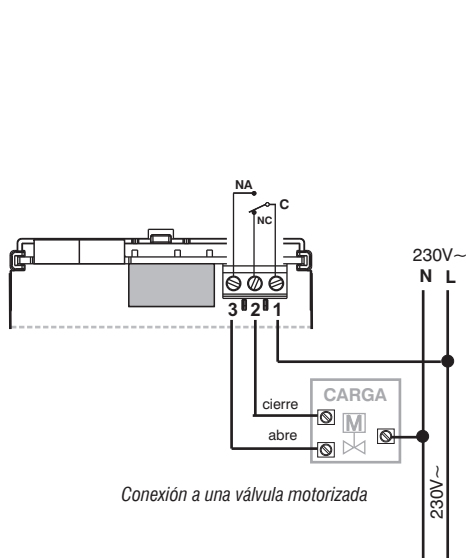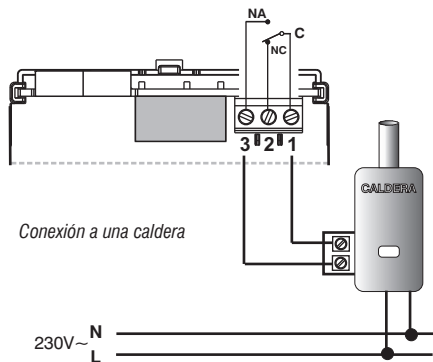


i con fuertes cargas inductivas (bombas y electroválvulas), se aconseja conectar un filtro RC en paralelo a la carga.

Tras haber completado las conexiones eléctricas, fije el cuerpo del termostato en la base de pared, tal como se indica en el siguiente apartado.


FIJACIÓN O EXTRACCIÓN DEL TERMOSTATO DE LA BASE DE PARED

Tras haber realizado las conexiones eléctricas:

- Monte la tapa de cubierta de los bornes en la base fijándola en el gancho E.
- Para quitar la tapa, utilice un destornillador pequeño haciendo palanca en el gancho E.

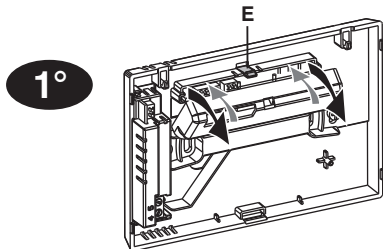

2° Enganche el termostato en la base de pared, concretamente en los dientes C. Después, gire el cuerpo del termostato hacia abajo hasta que quede perfectamente encajado en el hueco D (CLICK indicando la fijación correcta).

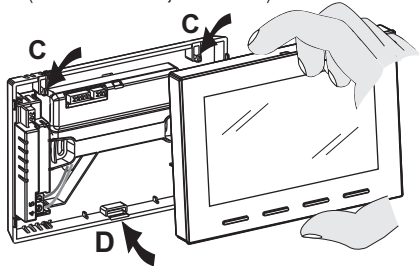


Extracción del termostato de la base de pared



ATENCIÓN
Desactivar la tensión de red 230V~

3°

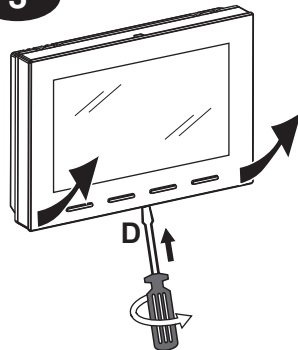

Desenganche el termostato de la base de pared haciendo palanca con un destornillador en el hueco específico (D) presente en la parte inferior del dispositivo; después, extráigalo.


CONJUNTO DEL SISTEMA



Nota: si el dispositivo no está asociado a un router con la APP adecuada funcionará como un simple termostato.



IMPORTANTE! El uso del termostato / cronotermostato mediante la APP Perry Termostato 230V, debe efectuarse en presencia de una red Wi-Fi conectada a la red de internet.

El router debe configurarse para crear una red dedicada únicamente a 2,4 GHz, con el fin de evitar la generación automática de redes en diferentes frecuencias (2,4 GHz y 5 GHz) con el mismo SSID/nombre. La presencia de redes con SSID duplicado puede comprometer la correcta conectividad de los dispositivos.

APP:  Perry Termostato 230V
Perry Electric S.r.l.

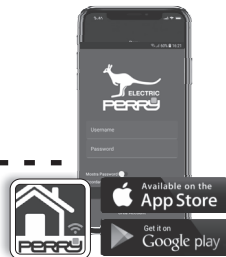

Descarga gratuita de la aplicación "Perry Termostato 230V" desde **Google Play** o la **App Store**.



Manual de la aplicación,
también accesible mediante el uso del siguiente código QR:

consulte el manual de la APP
disponible en línea en la siguiente página web:
<http://perry.it/it/prodotto/1tx-cr029wifi.asp>



¡IMPORTANTE! Los comandos configurados a través de la APP pueden tardar unos minutos que recibirá el termostato en función del tráfico de la red internet. 11

ASOCIACIÓN DEL TERMOSTATO AL ROUTER WI-FI

El termostato debe asociarse a la red Wi-Fi, con la APP **Perry Termostato 230V** específica.

Después de haber instalado la APP **Perry Termostato 230V** en el smartphone, regístrate y acceda a la misma.

asigne un nombre a la casa

asigne un nombre al termostato

Introduzca el número de serie del termostato se encuentra en la pared inferior del producto que consta de 8 dígitos (excluye guión y último dígito)

Asociarse a su propio Router Wi-Fi

Introduzca su contraseña

iOS

Android

Presione + según la pantalla de la aplicación

El termostato generará una red Wi-Fi temporal identificada con número de serie ejemplo: PECO0000182



Pantalla para transmisión radio, activa durante 5 minutos.

Para acceder a esta red Wi-Fi es necesario introducir la contraseña ejemplo: 00000182

Segue

La contraseña está formada por los 8 dígitos, presentes en el nombre de la red que ha generado el termostato

ASOCIACIÓN DEL TERMOSTATO AL ROUTER Wi-Fi

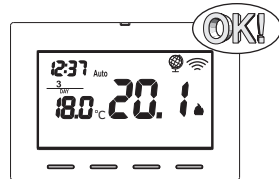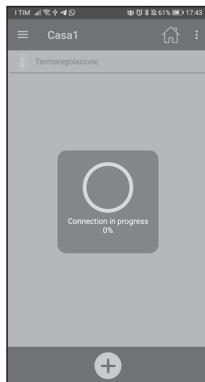

El termostato está asociado a la red Wi-Fi
y está conectado al servidor de la empresa Perry

Si no se ha asociado repita el procedimiento que acaba de ejecutar.

Preste atención a introducir correctamente la Contraseña de la red Wi-Fi y asegúrese de que la distancia entre el termostato y el Router no sea superior a los límites declarados.



Programa y controle el termostato desde la APLICACIÓN
(para más información ver el manual de la APLICACIÓN)


MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO


Auto: la temperatura configurada cambia automáticamente **en función del programa configurado con la APP.**
(la temperatura de set configurada de fábrica para todos los días de la semana es de 18°C).

Manual temporal: se trata de un modo provisorio activado cuando la temperatura la cambia directamente el usuario; la modificación permanece hasta el cambio siguiente programado.

OFF: el usuario ha apagado directamente el termostato, suspende cualquier termorregulación, puede recibir comandos desde remoto.

Modo MANUAL TEMPORAL

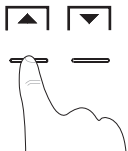

El manual temporal se activa variando el set de temperatura, presionando las teclas de flecha ▲▼: en la pantalla aparece el símbolo  intermitente.

Estará activo hasta el siguiente cambio programada desde APP o bien, hasta la medianoche del día corriente.


Se podrá salir antes pulsando 2 veces la tecla  o bien, mediante mando desde APP.



Se será posible configurar la modalidad de **Manual permanente**, solo usando la APP de Perry. En esta modalidad, el Set de temperatura también se puede modificar con las teclas ▲▼ del termostato.

Se podrá salir de la modalidad manual permanente, y también de la APP, pulsando 2 veces la tecla  del termostato.


Modo OFF



Presione el botón , para suspender (**OFF**) cualquier termorregulación excepto de las funciones antihielo/antical activadas.





El termostato puede recibir comandos desde remoto a través de la APP Perry.


Salga de la modalidad **OFF** pulsando de nuevo la tecla  o bien, mediante el mando desde APP. El termostato volverá al modo **Auto**.

OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR DIRECTAMENTE DESDE EL TERMOSTATO

BLOQUEO DEL TECLADO

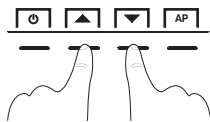


Para bloquear el teclado presione al mismo tiempo los botones ▲▼: en la pantalla aparece el símbolo  (candado).

Para desbloquear el teclado presione al mismo tiempo los botones ▲▼: en la pantalla desaparece el símbolo  (candado).



Operación que también se puede ejecutar mediante APP

RESET

Si el termostato tiene problemas de funcionamiento, visualizaciones erróneas u otras situaciones incorrectas, realice un «Reset». Presione al mismo tiempo las teclas  y **AP**.

Al cabo de unos segundos de prueba de lámparas, el termostato retoma su funcionamiento normal.




El RESET no elimina ninguna configuración que se haya guardado en la memoria.

AUSENCIA DE TENSION

Cuando hay una corte de energía, el producto 1TXCR029WIFI (V003) guarda el valor de tiempo actual. Cuando regresa la corriente, se reinicia desde los datos guardados para regular la temperatura de acuerdo con el perfil de tiempo en la memoria. La hora se puede cambiar y sigue siendo válida hasta la conexión con el servidor Perry.

Debido a un apagón y sin conexión con el servidor de Perry, el producto no tiene una hora confirmada y la muestra parpadeando.

El usuario puede cambiar la hora manteniendo presionada la tecla  (OFF) durante al menos 3 segundos.


Horario en intermitencia



Modifica horas y minutos, día, mes y año. **Procedimiento:** modificar con las teclas de flecha y confirmar con la tecla **AP**.

Después de confirmar el año (último parámetro), el perfil de tiempo continuará ejecutándose.

Cambio de tiempo

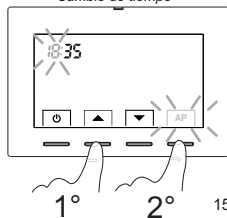

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación de red 230V~ 50/60 Hz
- LCD retroiluminada y teclas con tecnología «White-LED»
- Tipo de acción, desconexión y equipo: 1B / Electrónico.
- Tipo de salida: relé con contacto en intercambio COM / NA / NC, libre de potencial - máx 5(3)A/250V~
- Sección de los cables en los bornes: 0,5 mm² + 1,5 mm² (flexible), 0,5 mm² + 2,5 mm² (rígido)
- Tensión de impulso nominal: 2,5 kV
- Software: clase A
- Radio emisión: el aparato emite intencionalmente ondas radio en la banda de frecuencia de 2412-2472 MHz (Wi-Fi), con una potencia máx. menos de 100 mW e.i.r.p.
- Antena PCB integrada, alcance indicativo 100 m al aire libre, alrededor de 20 m en interiores
- Memoria permanente para guardar las configuraciones y la programación realizada.
- Escala de temperatura: °C (Celsius)
- **Programación semanal**, con resolución de 1 minuto, precisión +/- 1 minuto
- **10 niveles de temperatura programables por día**
- Configuración Set de temperatura +4 °C + +37,7 °C, con pasos de 0,1 °C
- Medición de la temperatura ambiente: 0 °C + +37,7 °C, resolución 0,1 °C, precisión +/- 1 °C
- Temperatura de funcionamiento 0 °C + +45 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C + +60 °C
- Modo de control de temperatura:
 - Diferencial ON/OFF (configuración de fábrica) Histéresis configurable de 0.2 °C a 1.2 °C con pasos de 0,1 °C (default 0,3 °C)
 - Proporcional modulador PID configurable de 7 minutos a 20 minutos con pasos de 1 minuto (default 7 minutos)
- Modo anticongelante (Invierno) configurable +4 °C + +12 °C (default 5 °C)
- Modalidad contra el calor (Verano) configurable +37,7 °C + +30 °C (default en OFF - deshabilitado)
- Clasificación energética ERP Reg. EU 811/2013:
 - en modo diferencial ON/OFF = ERP Clas I 1%
 - en modo Proporcional modulador = ERP Clas IV 2%
- Clase de aislamiento: Clase II
- Grado de protección: IP30
- Grado de contaminación: 2
- Función antical de la bomba (se activa durante 2 minutos si nunca se ha activado en las 24 h anteriores)
- Modo de funcionamiento: Calefacción (configuración de fábrica) / Enfriamiento
- Gradiente térmico 1°K cada 15 minutos
- Temperatura para el ensayo de resistencia: bornes, circuito impreso 125° C; cubierta 75° C