



PERRY HOME

230V

IT




MANUALE APP

Rev. B

1	<u>Indice</u>	2	6.4.3 Wi-Fi Reset di fabbrica	31	8.6 NFC Coordinate GPS	54	
2	<u>Prima accensione</u>	3	6.5 Wi-Fi Programmazione	32	8.7 NFC Lista programmi	55	
3	<u>Crea Account</u>	4	6.5.1 Wi-Fi aggiunta programmi	33	8.8 NFC Programmi IO	56	
3.1	Recupera PSW	5	6.5.2 Wi-Fi orari funzionamento	34	8.9 NFC Programmi IA	58	
4	<u>Accesso</u>	6	6.5.3 Wi-Fi Giorno funzionamento	35	8.10 NFC Ferie	59	
4.1	Primo Login	7	6.5.4 Wi-Fi Periodo funzionamento	36	9	<u>NFC nuova configurazione</u>	60
4.2	Primo Login Wi-Fi	8	6.5.5 Wi-Fi Programma ciclico	37	9.1 NFC Leggi programma	61	
4.3	Aggiungi prodotto	9	6.5.6 Wi-Fi Programma ferie	38	9.2 NFC Aggiorna orario	62	
4.3.1	Prodotto da collegare	10	6.5.7 Wi-Fi Programma random	39	9.3 NFC Programmi in archivio	63	
4.3.2	Modalità OFFLINE	11	6.5.8 Wi-Fi Programma countdown	40	9.4 NFC nuovo template	64	
4.3.3	Rete Wi-Fi da collegare	15	7	<u>Menù generale</u>	41	9.5 NFC Forzatura manuale	65
4.3.4	Prodotto già collegato Wi-Fi	18	7.1 Aggiungi casa	42	10	<u>NFC Impostazioni</u>	66
5	<u>Wi-Fi Schermata Home</u>	20	7.2 Gestione casa	43			
5.1	Wi-Fi dispositivi in una casa	21	7.3 Account	45			
5.2	Wi-Fi Impostazioni casa	22	7.4 Informazioni	46			
6	<u>Wi-Fi prodotto</u>	23	7.5 Privacy	47			
6.1	Wi-Fi data/ora dispositivo	24	8	<u>NFC</u>	48		
6.2	Wi-Fi forzatura manuale	25	8.1 NFC casa	49			
6.3	Wi-Fi attivazione ritardata	26	8.2 NFC menù generale	50			
6.4	Wi-Fi impostazioni	27	8.3 NFC lettura	51			
6.4.1	Wi-Fi Gestione prodotto casa	28	8.4 NFC Schermata	52			
6.4.2	Wi-Fi Contatto esterno	29	8.5 NFC Forzatura	53			

**Versione Manuale valido dalla
versione APP 2.0.xx**

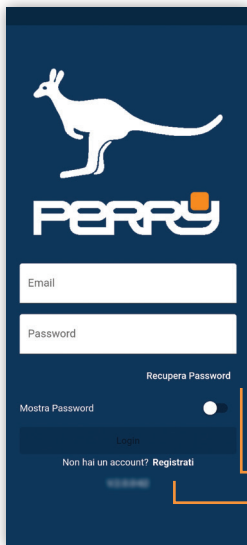

App disponibile per iOS Apple
e Android:
PERRYHOME
produttore Perry Electric S.r.l.




Al primo avvio dell'APP **PerryHome** verrà mostrata la schermata di LOGIN.

Per utilizzare l'APP **PerryHome** è necessario registrarsi e ottenere le credenziali da utilizzare ai successivi accessi (**REGISTRATI**). Se si dispone già delle credenziali per accedere premere LOGIN, dopo aver inserito Username e Password.

● Accesso (se già iscritto)

● Recupera Password (se non si ricorda più la password di accesso)

● Registrazione (se si accede per la prima volta)

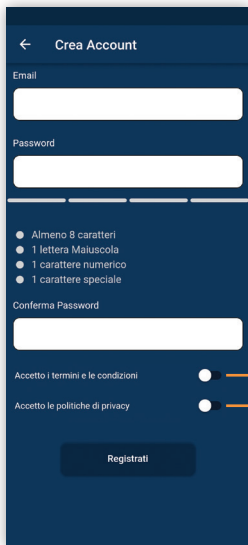


Per accedere alle funzioni dell'applicazione occorre avere uno smartphone collegato a INTERNET.

L'utente dovrà registrarsi e per farlo sarà necessario inserire un indirizzo EMAIL valido e accessibile

La password deve avere lunghezza di almeno 8 caratteri di cui, 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale.


Accettando i termini e le condizioni e la **Politica di Privacy**, il tasto **REGISTRATI** diventerà attivo e potrà essere premuto per ricevere la Email di conferma.

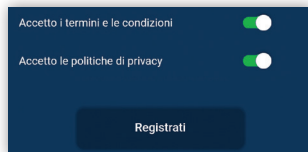


La non accettazione comporta l'impossibilità di utilizzare i servizi offerti da Perry.

Per avere informazioni su termini e condizioni e politiche privacy visitare: <http://perry.it/it/info/privacy.aspx>

Recupera password permette di re-inizializzare la password inserendo la email di registrazione e premerere recupera password. Se non la si inserisce la email, appare un pop-up di errore

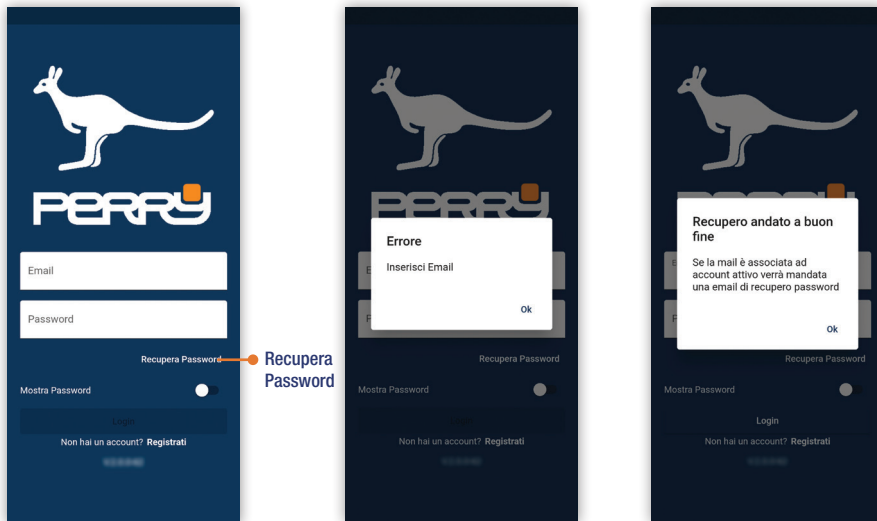

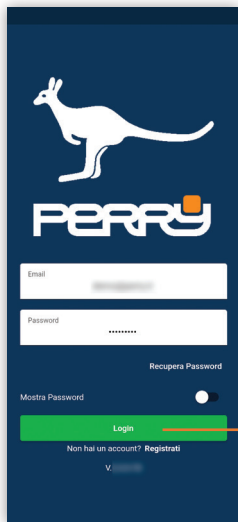

The screenshot shows the Perry app's login interface. At the top is a white kangaroo logo on a dark blue background, followed by the 'PERRY' brand name in white with an orange square above the 'Y'. Below this are two white input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Password' field contains a series of dots. To the right of the password field is a link that says 'Recupera Password'. Below the password field is a toggle switch labeled 'Mostra Password', which is currently turned off. At the bottom is a prominent green button with the word 'Login' in white. Below the button is a link that says 'Non hai un account? Registrati'.

Premere **LOGIN** per accedere all'APP


● LOGIN



Al primo LOGIN, l'utente dovrà indicare quale prodotto si vuole utilizzare: WiFi o NFC

Prodotto Wi-Fi

Prodotto NFC

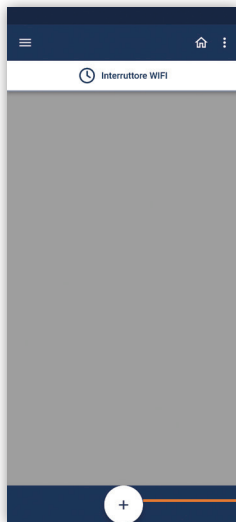

● Aggiungi prodotto

Al primo LOGIN WIFI, l'utente troverà una schermata vuota in cui non saranno presenti né termostati né case.

Premere il tasto **+** per associare un prodotto.

Il primo prodotto associato dovrà essere inserito in una casa, per questo motivo in automatico l'APP richiede le informazioni necessarie a configurare la casa, prima di procedere alla configurazione del prodotto.

← Associazione: Fase 1

ALIAS dispositivo


Nuovo Dispositivo

Continua

Prima fase definizione del nome del dispositivo, "ALIAS".

Continua

Verificare lo stato dei LED presenti sul frontale.

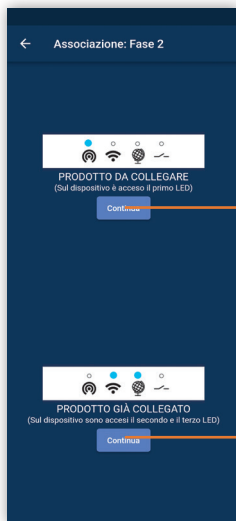

DA COLLEGARE

PRODOTTO DA COLLEGARE, se il prodotto non è mai stato configurato o associato a una rete, scelgo questa fase associativa.

GIÀ COLLEGATO

PRODOTTO GIÀ COLLEGATO: Nel caso il prodotto fosse già stato collegato a una rete in una precedente configurazione, dovrò scegliere prodotto già collegato.




Fase associativa, ora posso scegliere se il prodotto devo utilizzarlo in modalità hotspot (ovvero senza rete internet) scelgo **“PRODOTTO DA USARE OFFLINE”**

OFFLINE: modalità in cui l'apparecchio genererà una rete WiFi a cui associarsi con il device mobile (smartphone o tablet). Sul dispositivo lampeggia l'icona rete.


Nel caso il prodotto fosse da collegare a una rete Wi-Fi, scegliere **“PRODOTTO DA COLLEGARE A UNA RETE WIFI ESISTENTE”**.

Fase associativa 3, l'applicazione ricercherà i prodotti nelle vicinanze che stanno esponendo la loro rete Wi-Fi e proporrà un elenco dei prodotti raggiunti.

Selezionando il prodotto che si vuole collegare, lo smartphone chiederà l'autorizzazione a connettersi alla rete.

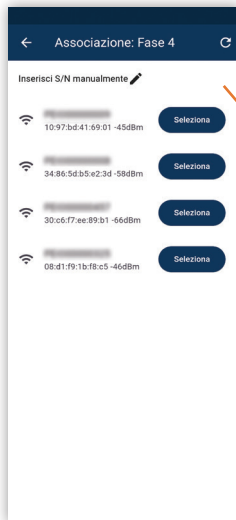


CONFERMA

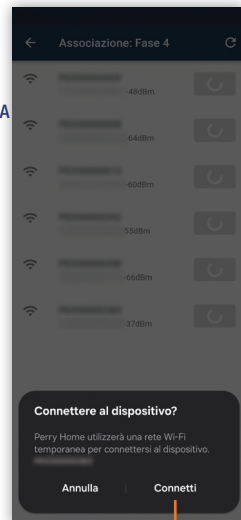

Connetti


Scelto il prodotto, apparirà una schermata che permette di identificare univocamente il prodotto. Tramite le forzature ON e OFF è possibile attivare il relay per verificare che sia connesso il prodotto corretto. Aggiungere il prodotto alla casa creata precedentemente o aggiungerne una nuova casa.

Premere Aggiungi per confermare l'associazione

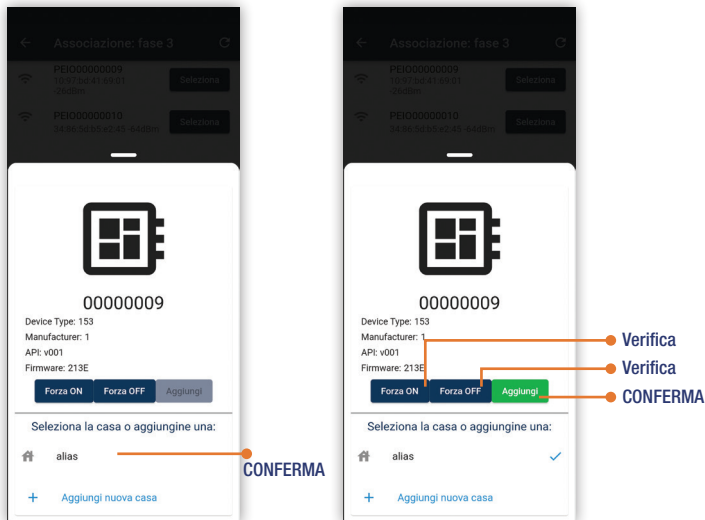



Premere Aggiungi per confermare l'associazione

Ulteriore conferma di associare il prodotto corretto è dato dalla richiesta di inquadrare con la fotocamera il QR CODE presente sul prodotto.

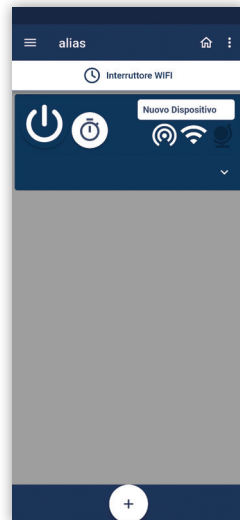

Prodotto da collegare a una rete Wi-Fi.

Selezionare se **PRODOTTO DA COLLEGARE** successivamente **PRODOTTO DA COLLEGARE A UNA RETE WIFI ESISTENTE**.

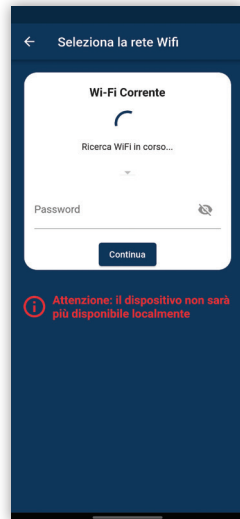
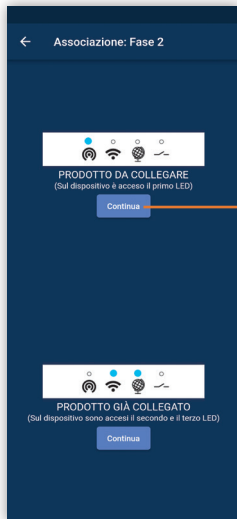



DA COLLEGARE, in questo caso occorre scegliere la rete Wi-Fi tra le reti disponibili, premere la feccia per far apparire l'elenco, scegliere e immettere la PSW della reta scelta.



Selezionata la rete, serve definire la CASA a cui aggiungerlo o Aggiungi nuova casa. Selezionare il prodotto da un elenco di quelli disponibili, verificare che sia il prodotto corretto tramite le forzature.

Aggiungere il prodotto premento Aggiungi. **L'associazione potrebbe durare 2minuti.**

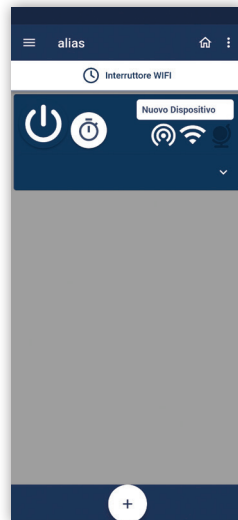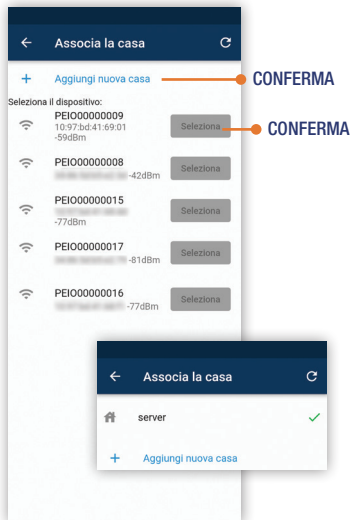

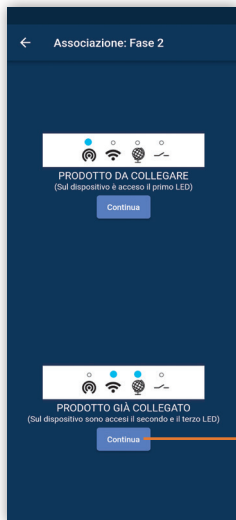


Se il prodotto è già stato connesso ad una rete Wi-Fi e a internet, selezionare **PRODOTTO GIÀ' COLLEGATO**.

Definire la casa a cui abbinare il prodotto.

Scelta la casa, occorre inserire ID del prodotto tramite fotocamera e QrCode in modo da dimostrare di essere proprietari dell'oggetto.

Se ID e prodotto combaciano, il prodotto verrà aggiunto a quelli disponibili nell'APP.

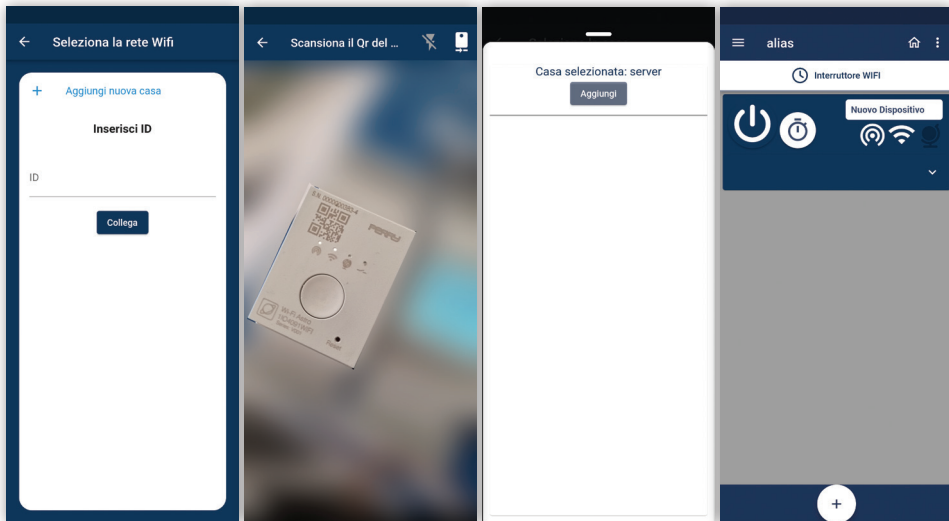


Schermata principale dove è possibile visualizzare le informazioni generali e riassuntive degli apparati installati in una casa.

Da questa schermata è possibile accedere a:

Menù generale, Menù casa, funzioni del prodotto e stati di funzionamento dei prodotti abbinati.



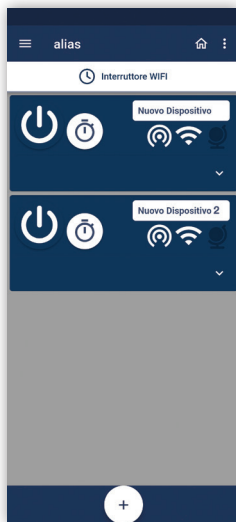


In una casa è possibile installare più dispositivi. Tali apparati verranno raggruppati e gestiti con comandi generali della casa.

I singoli dispositivi subiscono il comando dato alla casa, ma possono anche avere comandi differenti agendo sul singolo dispositivo.

Impostazioni casa permette di configurare le impostazioni della casa e di tutti i dispositivi al suo interno:


- Tutto Off
- Impostazioni casa

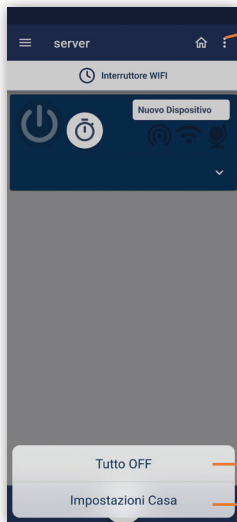


Da questo menù si configurano le impostazioni della casa:


- nome della casa
- eliminazione della casa dall'account

L'eliminazione della casa è possibile, se prima sono stati eliminati tutti i prodotti al suo interno.

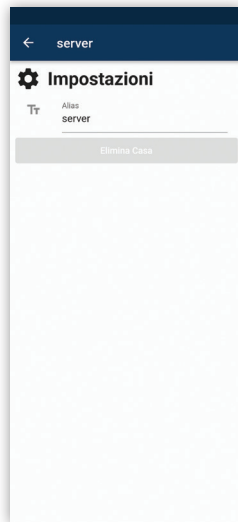

Schermata prodotto, rappresenta il prodotto e permette di accedere ai comandi disponibili. In questa schermata è possibile accedere ai menù specifici del dispositivo, applicare le forzature, accedere ai programmi o allo storico degli interventi.

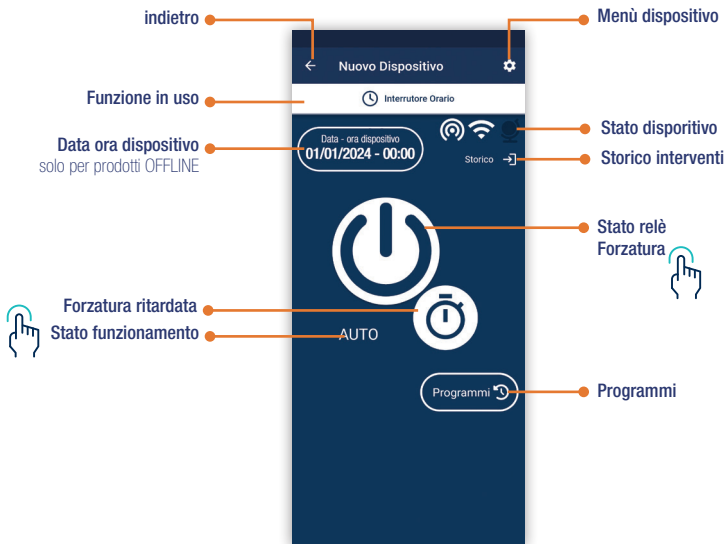


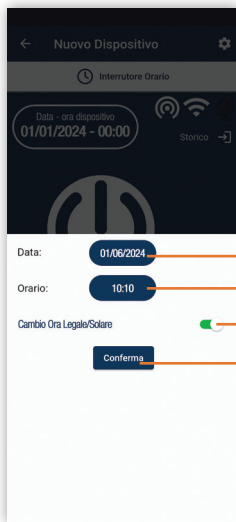

Prodotti OFFLINE, non essendo collegati al server hanno la necessità di ricevere queste informazioni dall'APP. per fare questo cliccare la data del dispositivo nella schermata prodotto o nella schermata impostazioni e impostarla.


Vengono proposte i valori del telefono, che possono essere modificati.

Premendo sul tasto centrale si applica una forzatura manuale. Questo comporta che il prodotto entri in modalità **MANUALE TEMPORANEO**. Rimarrà in questa modalità fino a che non avvenga una delle seguenti attività: avvenga un intervento programmato, si modifichi la modalità premendo la scritta TEMP e si definisca la modalità **MANUALE PERMANENTE** o si interrompa con **AUTO**.

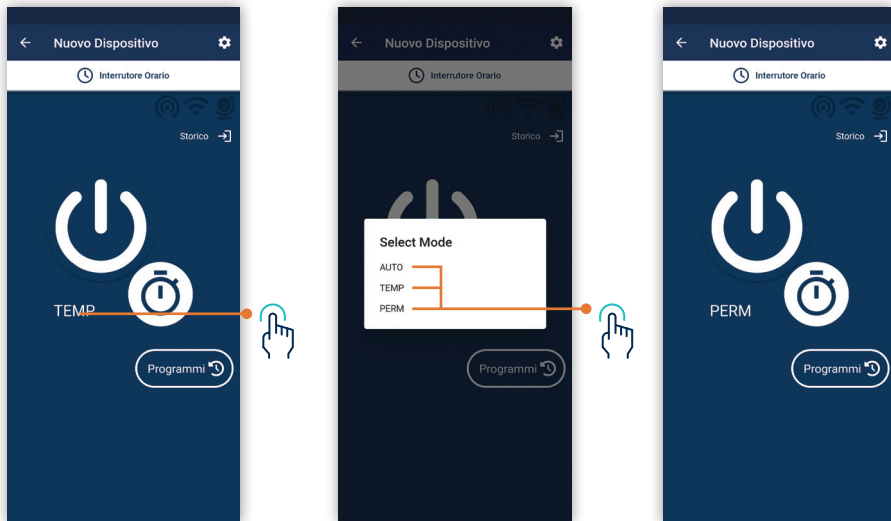

Premendo sul tasto orologio si applica una attivazione ritardata. Questo comporta che il prodotto entri in modalità **ATTIVAZIONE RITARDATA**

In questa modalità si imposta un tempo di durata e si preme START. Parte un conto alla rovescia in cui il relay rimane eccitato fino allo scadere del conto alla rovescia.

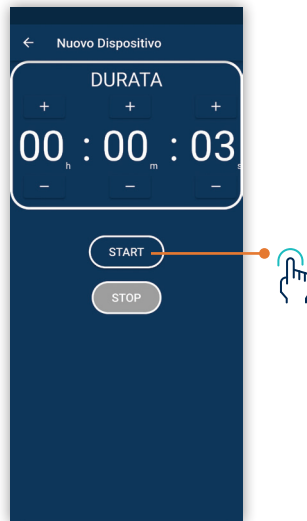

Menù dispositivo: permette di configurare le impostazioni del singolo dispositivo.

Rinomina Dispositivo

Nuovo Dispositivo **Nome dispositivo**

Salva

Orario Dispositivo 01-01-2024 00:00:00 **Orario dispositivo solo modalità OFFLINE**

Dispositivo 153 **Informazioni dispositivo**
tipo di dispositivo, numero seriale, versione Firmware

Numero Seriale 00000009

Versione Firmware 213E

Gestione Dispositivo

Cambia casa **Sposta** **Cambia casa**

Elimina Dispositivo **Elimina** **Elimina dispositivo**

Time Zone 1 **Time Zone dispositivo**

CONTROLLO IO/IA

Blocco Tastiera **Blocco tastiera**

Salva

Garanzia(gg:hh): 15:8 **RESET garanzia**

RESET

Manutenzione **25 Ore** **Manutenzione carico**
Countdown per effettuare manutenzione

Ore di accensione 0 **RESET ore di accensione**

RESET

Queste sono le impostazioni del dispositivo.:

- Nome dispositivo
- Orario dispositivo (solo modalità OFFLINE)
- Modello, Serial Number, versione Firmware
- Cambio casa, Elimina dispositivo
- Time Zone dispositivo (come casa o proprio)
- Blocco tastiera attivo o non attivo
- Garanzia (resettabile)
- Manutenzione impostabile
- Ore di accensione
- Contatto esterno
- Factory Reset

Contatto Esterno Contatto esterno disabilitato **Contatto esterno**

☒ No ☐ Pulsante ☐ Interruttore

Contatto esterno NON ripristinabile

Contatto esterno Normalmente Aperto NON ripristinabile

(Es: scheda ingresso appartamento, scheda presenza)

Salva


Reset di Fabbrica



Il prodotto può essere spostato in un'altra casa se neccessario.

NB Le case vuote possono essere eliminate.

In questa schermata l'utente potrà settare le impostazioni del prodotto.



Contatto esterno disabilitato



Contatto pulsante

Per collegare un dispositivo remoto (es: pulsante) in grado di attivare/disattivare il prodotto a distanza.

Ritardo eccitazione

Contatto remoto attiverà un eccitazione prolungata, di un tempo impostato. Al termine del quale il relay andrà in riposo (Es. elettroserratura, cancello, luci)

Manuale

Il contatto remoto, commuterà il relay ad ogni pressione.

In questa schermata l'utente potrà settare le impostazioni del prodotto.

Interruttore

Per collegare un dispositivo remoto (es: rilevatore presenza) in grado di attivare/disattivare il prodotto a distanza.

Fisso

NC Apertura del contatto provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON permanente, se si tocca il prodotto o agendo da APP si potrà cambiare lo stato del relay, il contatto dovrà essere chiuso per poter comandare di nuovo il prodotto in modalità AUTO.


NA chiusura del contatto provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON permanente e se si tocca il prodotto o agendo da APP si potrà cambiare lo stato del relay, il contatto dovrà essere riaperto per poter comandare di nuovo il prodotto in modalità AUTO

Ripristinabile

NC Chiusura del contatto provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON temporaneo, se si tocca il prodotto o agendo da APP si potrà cambiare lo stato del relay anche se il contatto è ancora da ripristinare. La modalità AUTO funziona normalmente.

NA apertura del contatto provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON temporaneo, se si tocca il prodotto o agendo da APP si potrà cambiare lo stato del relay anche se il contatto è ancora da ripristinare. La modalità AUTO funziona normalmente.



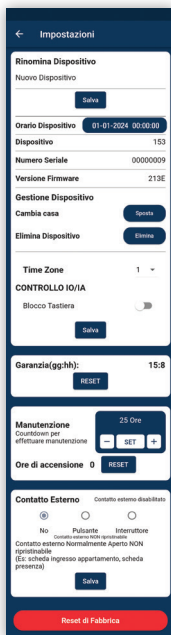

← Impostazioni

Rinomina Dispositivo
Nuovo Dispositivo
Salva

Orario Dispositivo 01-01-2024 00:00:00
Dispositivo 153
Numero Seriale 00000009
Versione Firmware 213E

Gestione Dispositivo
Cambia casa Sposta
Elimina Dispositivo Elimina

Time Zone 1 ▾

CONTROLLO IO/IA
Blocco Tastiera ☐
Salva

Garanzia(gg:hh): 15:8
RESET

Manutenzione 25 Ore
Countdown per effettuare manutenzione - SET +
Ore di accensione 0 RESET

Contatto Esterno Contatto esterno disabilitato
No Pulsante Interruttore
Contatto esterno NON ripristinabile
(Es: scheda ingresso appartamento, scheda presenza)
Salva

Reset di Fabbrica

- Factory Reset:

ATTENZIONE questo comando riporta il prodotto alle condizioni di fabbrica, qualsiasi impostazione deve essere impostata compresa l'associazione alla rete Wi-Fi che può avvenire solo in locale, con accesso diretto al dispositivo

Reset di Fabbrica

Il dispositivo non ha programmi pre inseriti, la schermata risulta vuota ed è composta da una cartella con tutti i programmi, di qualsiasi tipo e cartelle specifiche per ogni tipo di programma. Tramite l'APP è possibile introdurre n°54 programmi.



Selezionare PROGRAMMA + per introdurre un programma.

Programmi impostabili in cui inserire per tutti un orario di inizio e un orario di fine:

- **ON TIME**, programmi in cui impostare un ON
- **Ciclico**, con un tempo di ON e un tempo di OFF
- **Random**, programmi casuali
- **OFF TIME**, programmi in cui impostare un OFF
- **Ferie**, programmi di OFF
- **Countdown**, programmi conto alla rovescia

The screenshot shows the 'Aggiungi programma' screen with the following elements:

- Back arrow and 'Aggiungi programma' title.
- Two tabs: 'ON Time' (selected) and 'OFF Time'.
- Four program types: 'Ciclico', 'Ferie', 'Random', and 'Countdown'.
- Two time input fields: 'Orario di inizio' (00:00:00) and 'Orario di fine' (00:00:00).
- Seven day selection buttons: 'Lun', 'Mar', 'Mer', 'Gio', 'Ven', 'Sab', 'Dom'.
- Two date input fields: 'Data di inizio: --/--/--' and 'Data di fine: --/--/--'.
- An 'Aggiungi' button at the bottom.



Selezionare tipo programma



Impostare l'orario di inizio e l'orario di fine del programma.

Selezionare giorno della settimana

Impostare periodo di funzionamento del programma (se necessario)

Orario di inizio, premere sul valore e inserire: ore : minuti : secondi (default 12:00:00)


Orario di fine, il prodotto proporrà l'orario impostato di inizio più 1 secondo.

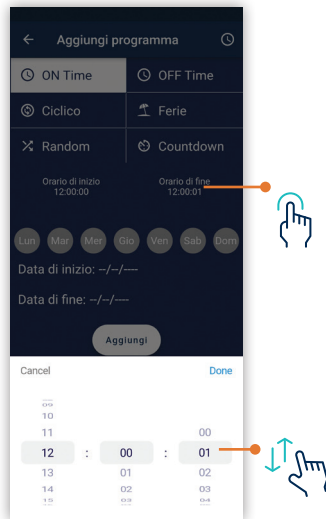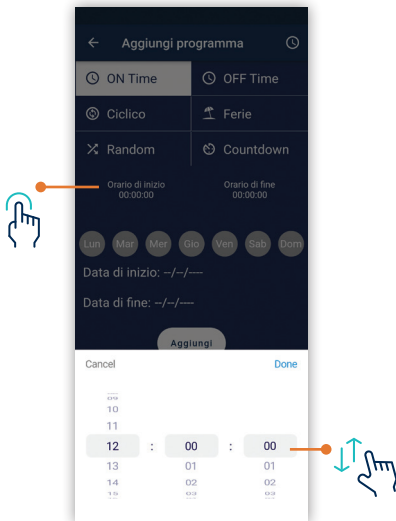

Inserire il **giorno della settimana** in cui il programma deve attivarsi.


E' possibile selezionare un giorno, più giorni fino a tutti e deselectionarli a piacimento.

NB Orari e giorno di funzionamento sono parametri obbligatori per aggiungere un programma.

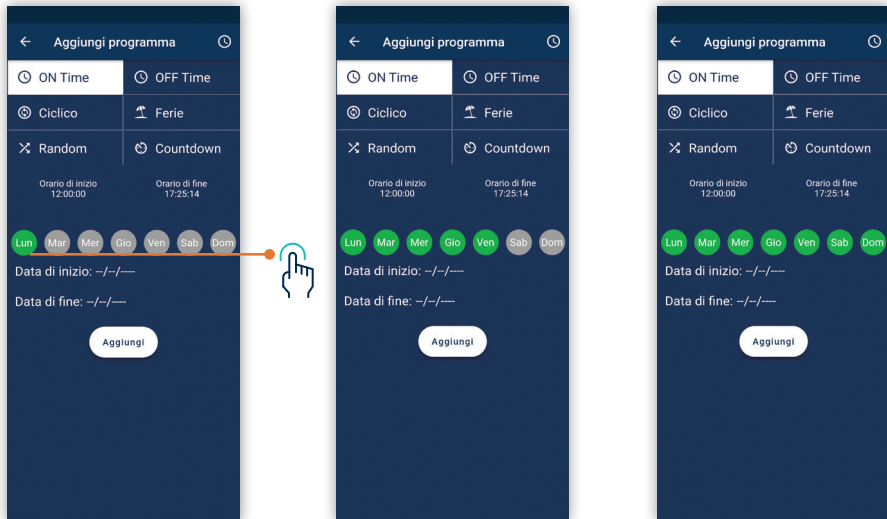


Definito l'intervento è possibile definire un periodo di funzionamento del programma inserito.

Inserita la data di inizio serve inserire la data di fine.

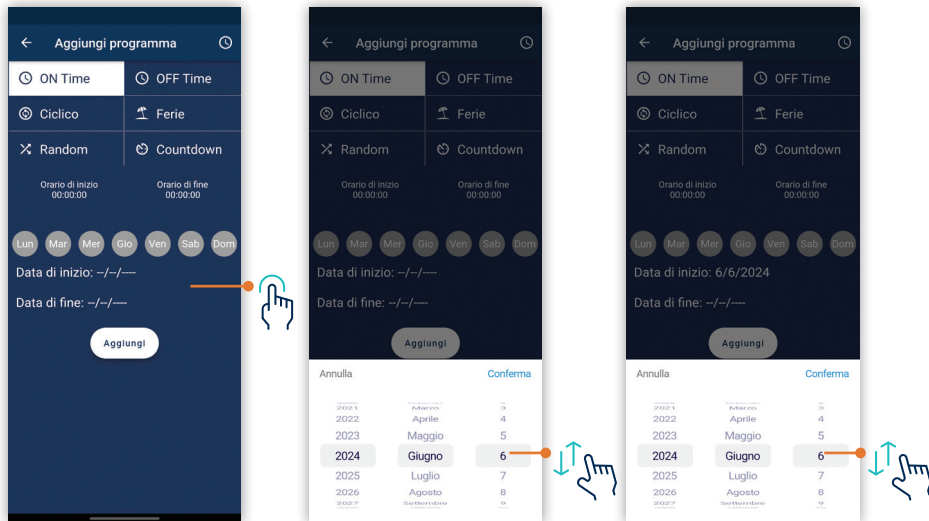

Il programma ciclico è un programma che prevede di poter inserire una durata di ON e una durata di OFF in una fascia di tempo definita dall'orario.
(esempio campanelle scolastiche)

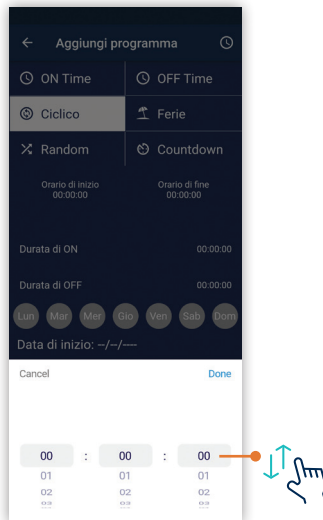


Le ferie sono un programma di spegnimento totale che sovrasta gli altri programmi come priorità.



Programma che permette un'accensione casuale del contatto durante l'orario inserito.
(esempio simulazione presenza)




Un conto alla rovescia programmato.
(Esempio apertura cancello, fuorisciuta personale)

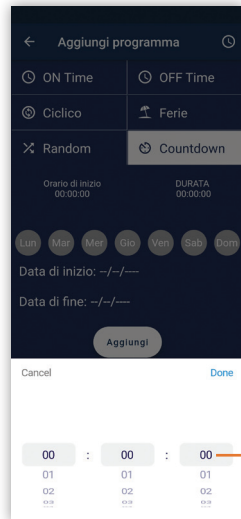


Dalla schermata della casa è possibile accedere al **Menù generale**, in cui si accede alle case dell'account, oppure per aggiungerne case. Inoltre si possono visualizzare / modificare: informazioni utente, informazioni APP, trattamento dati e Privacy o procedere al LOGOUT dall'APP.

NB le case possono essere: **locale** (OFFLINE con hotspot), **Online**, **condivisa** e **NFC**

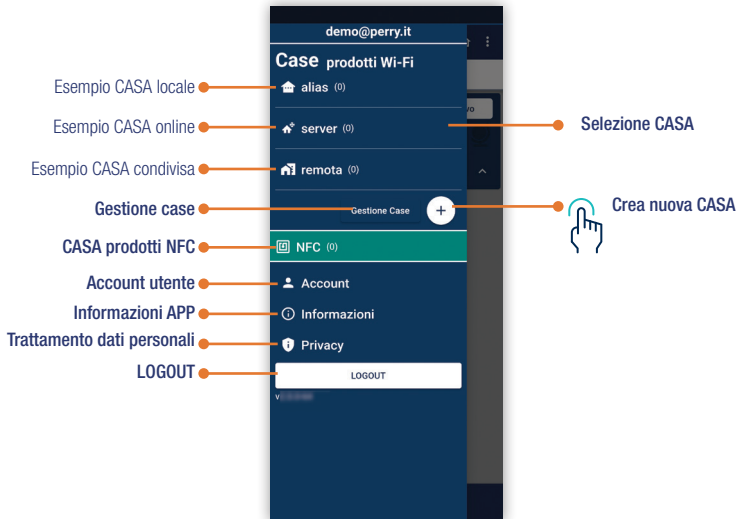

Aggiungere casa, vuol dire creare dei contenitori dove inserire dei prodotti. Avere prodotti nella stessa casa permette di gestirli in modo omogeneo.

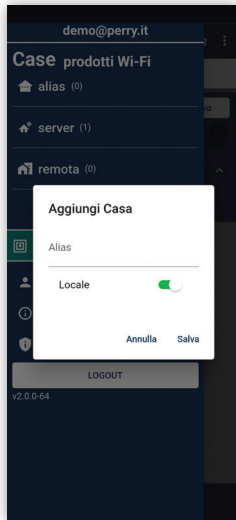

La condivisione può essere fatta singolarmente per ogni prodotto.

La condivisione può essere fatta verso utenti che si sono già registrati nella APP.

La condivisione può essere fatta per più utenti per lo stesso prodotto.




Premere il tasto CONDIVIDI della casa che si vuole condividere.

Inserire la email dell'utente con cui si vuole condividere la casa.

La condivisione può essere interrotta premendo il simbolo bidoncino.

Il simbolo indica la cessione della proprietà del prodotto.

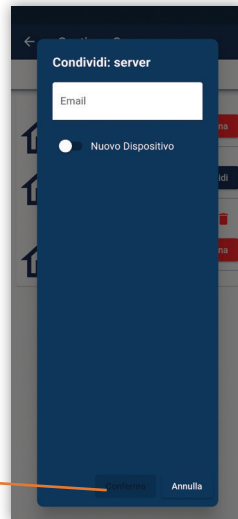

Conferma

Un prodotto può essere cancellato dal proprio account

Una casa può essere eliminata, se prima tutti i prodotti sono spostati o eliminati e la casa è vuota.



Nelle impostazioni dell'account è possibile modificare la password di accesso o eliminare l'utente.

The screenshot shows a mobile application interface for account management. At the top, there is a dark blue header bar with a white back arrow icon and the text "Account". Below the header, the screen is divided into two main sections. The first section is titled "Cambia Password" with a key icon. It contains three input fields, each preceded by three asterisks (***) indicating password input: "Password Corrente", "Nuova Password", and "Conferma Password". Below these fields is a grey button labeled "Cambia Password". The second section is titled "Elimina Account" with a trash can icon. It contains one input field preceded by three asterisks (***) labeled "Password". Below this field is a grey button labeled "Elimina Account".

Nella pagina INFORMAZIONI è disponibile la versione attuale dell'APP, la possibilità di ricercare aggiornamenti, i servizi di terzi attualmente disponibili e un collegamento ai prodotti gestibili attraverso questa applicazione:

1I00022WIFI <https://perry.it/it/prodotto/1io-0022wifi/>


1I04091WIFI <https://perry.it/it/prodotto/1io-4091wifi/>

1I07081NFC <https://perry.it/it/prodotto/1io-7081nfc/>

1I07281NFC <https://perry.it/it/prodotto/1io-7281nfc/>

1I04091NFC <https://perry.it/it/prodotto/1io-4091nfc/>


1I04291NFC <https://perry.it/it/prodotto/1io-4291nfc/>

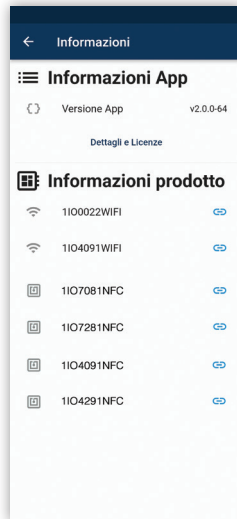

Accedere al trattamento dati personali è un rimando al sito di PERRY:

<http://perry.it/it/info/privacy.aspx>



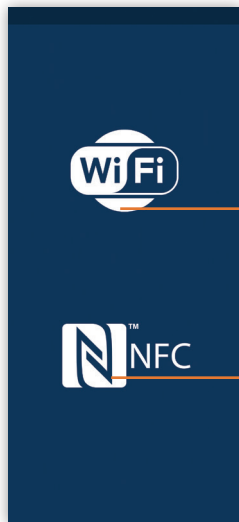


Al primo LOGIN, l'utente dovrà indicare quale prodotto si vuole utilizzare: Wi-Fi o NFC

Quando si tratta di prodotti NFC non c'è la possibilità di un controllo da remoto, ma sarà possibile:

- impostare il prodotto da APP, in locale;
- salvare, copiare, modificare e immagazzinarne le impostazioni.

Prodotto Wi-Fi

Prodotto NFC

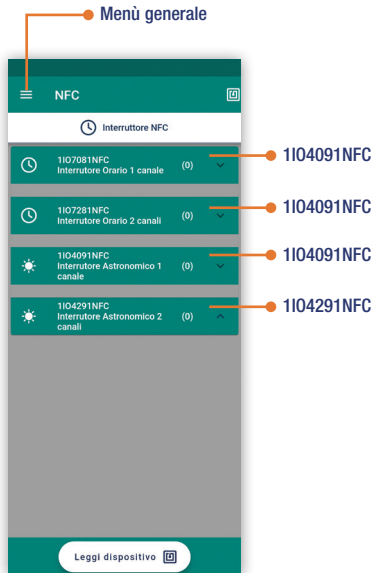


L'applicazione PERRYHOME nella funzione NFC può programmare i prodotti:

- **1107081NFC**, interruttore orario 1 canale NFC
- **1107281NFC**, interruttore orario 2 canali NFC
- **1104091NFC**, interruttore astronomico 1 canale NFC
- **1104291NFC**, interruttore astronomico 2 canali NFC


Nella schermata **NFC Casa**, vengono suddivisi i modelli e permette la catalogazione a seconda del tipo di prodotto, di tutte le configurazioni lette, create o scritte nei prodotti.

La **NFC CASA** è raggiungibile anche attraverso il **Menù generale**, in cui si accede alle case dell'account, oppure per aggiungerne case. Inoltre si possono visualizzare / modificare: informazioni utente, informazioni APP, trattamento dati e Privacy o procedere al LOGOUT dall'APP. Tutti i prodotti NFC saranno in unica e sola casa.

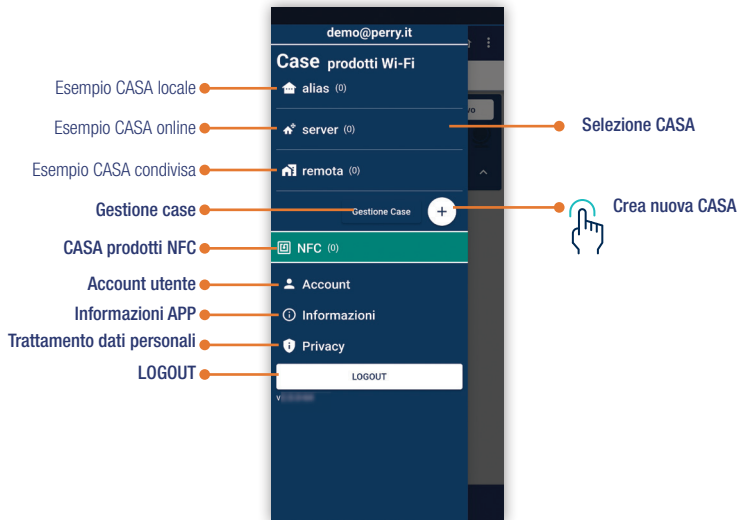


Lettura NFC è il comando in cui si legge dal dispositivo e vengono trasmesse le informazioni in esso contenute: modello, impostazioni e programmi eventualmente presenti.

Letta la configurazione, l'applicazione chiederà di dare un nome alla lettura per poterla salvare. Questa lettura è importante quando non si conosce il modello che si vuole programmare.

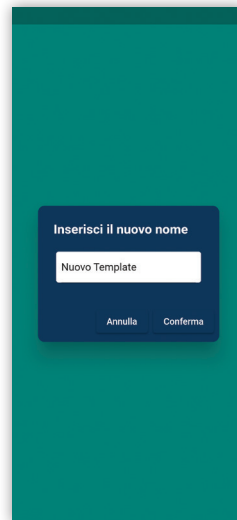


Schermata prodotto NFC, rappresenta il prodotto e permette di accedere ai comandi disponibili. In questa schermata è possibile accedere ai menù specifici del dispositivo, applicare le forzature, accedere ai programmi o allo storico degli interventi.

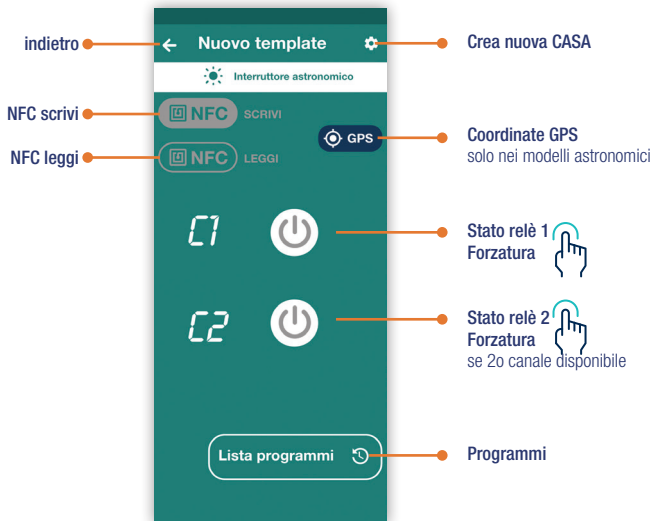


Forzatura relay: dopo aver letto il dispositivo, sappiamo lo stato dei relay quindi abbiamo la possibilità di farli commutare e trasmettere l'informazione al dispositivo.

Scegliere il canale, cliccare sull'icona che cambia grafica e poi premere NFC SCRIVI e avvicinare lo smartphone al prodotto.

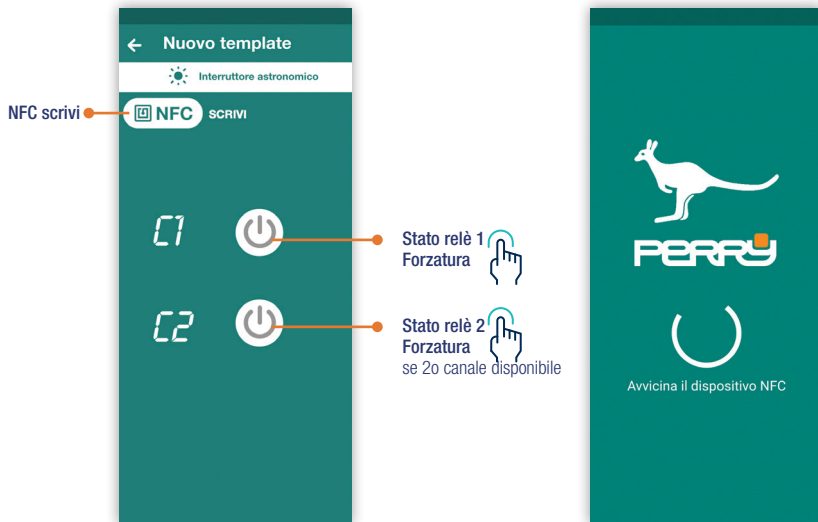


Coordinate GPS, possono essere trasmesse dallo smartphone al dispositivo.
La schermata prevede di inserire manualmente le coordinate o di prelevarle dallo smartphone.
Una volta impostata è possibile impostare una correzione di $\pm 120\text{min}$ per compensare eventuali posizioni sfavorite. Una volta impostate le coordinate, per utilizzarle nella programmazione attivarle.

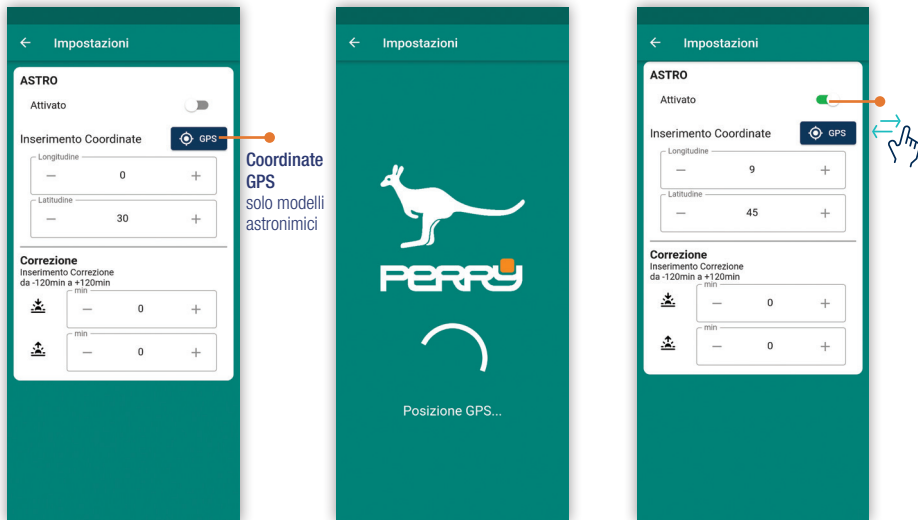

La lista dei programmi serve a raggruppare tutti i programmi presenti nel prodotto.

Sono raggruppabili per tipologia: ALL, Tempo, Vacanza.

Sono inseriti in ordine cronologico. Una volta creati i programmi devono essere caricati sul prodotto tramite tasto NFC Scrivi. Si possono disattivare i programmi senza cancellarli, se disattivati non vengono copiati sul dispositivo. Un programma può essere cancellato o copiato.

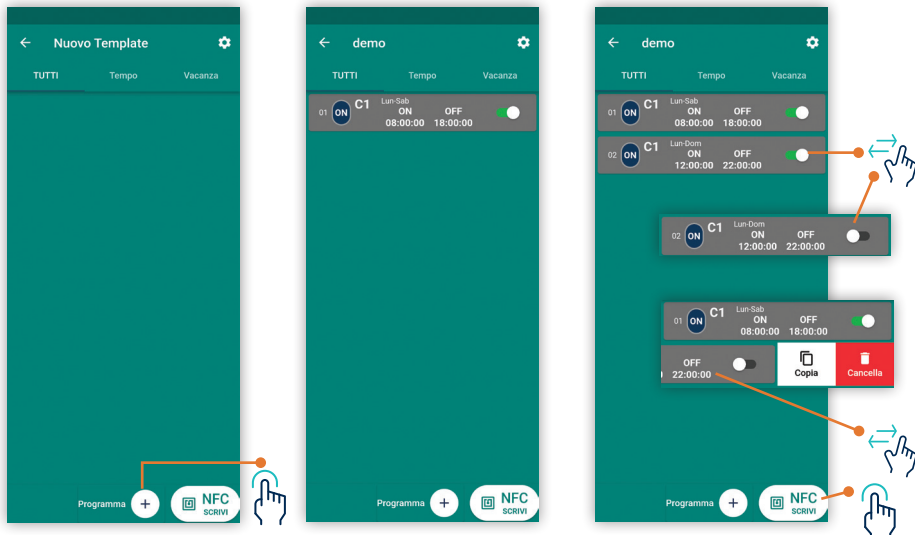

Nella programmazione degli interruttori orari, si deve identificare il canale di attivazione, C1 e/o C2 (ove disponibile).

Il tipo di programma: Tempo o Vacanza. L'orario di inizio e l'orario di fine.

SOLO per gli interruttori orari, l'orario è impostabile con ore, minuti e secondi.

← Aggiungi programma

CANALE ☒ C1 ☐ C2

☒ Tempo ☐ Vacanza

Orario di inizio: 12:00:00 Orario di fine: 22:00:00

Selezionare il giorno

☒ Lun ☐ Mar ☐ Mer ☐ Gio ☐ Ven ☐ Sab ☐ Dom

Oppure selezionare i gruppi di giorni ▼

Salva

← Aggiungi programma

CANALE ☒ C1 ☐ C2

☒ Tempo ☐ Vacanza

Orario di inizio: 12:00:00 Orario di fine: 22:00:00

Selezionare il giorno

☐ Lun ☐ Mar ☐ Mer ☐ Gio ☐ Ven ☐ Sab ☐ Dom

Oppure selezionare i gruppi di giorni ▼

Cancel Done

10
11
12 : 00 : 00
13 : 01 : 01
14 : 02 : 02
15 : 03 : 03

← Aggiungi programma

CANALE ☒ C1 ☐ C2

☒ Tempo ☐ Vacanza

Orario di inizio: 12:00:00 Orario di fine: 22:00:00

Selezionare il giorno


☐ Lun ☐ Mar ☐ Mer ☐ Gio ☐ Ven ☐ Sab ☐ Dom

Oppure selezionare i gruppi di giorni ▼

Cancel Done

19
20
21
22 : 00 : 00
23 : 01 : 01
02 : 02 : 02
03 : 03 : 03

La scelta del giorno di funzionamento può essere fatto sul singolo giorno, selezionando o deselezionandolo, ogni giorno sarà generato un programma separato dagli altri. Oppure, scegliendo i gruppi di giorni preimpostati, lo spazio in memoria occupato sarà unico coprendo più giorni.

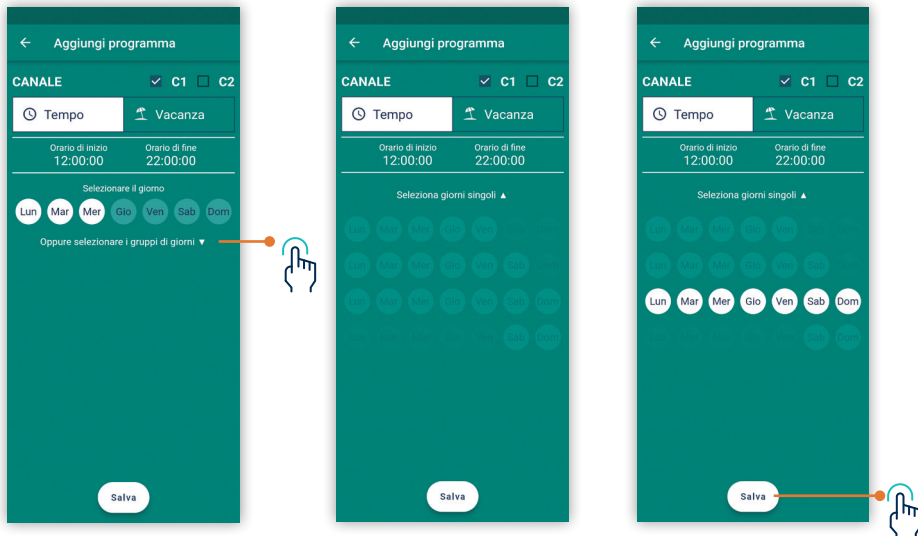

Nella programmazione degli interruttori orari, si deve identificare il canale di attivazione, C1 e/o C2 (ove disponibile). Il tipo di programma: Tempo o Vacanza. L'orario di inizio e l'orario di fine.

SOLO per interruttori astronomici, l'orario è impostabile con ore e minuti oppure è possibile scegliere TRAMONTO e ALBA al posto degli orari di intervento.

← Aggiungi programma

CANALE ☒ C1

☒ Tempo ☐ Vacanza

Orario di inizio Orario di fine

12:00 22:00

Tramonto Alba

Selezionare i giorni

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Orario di inizio Orario di fine

Tramonto Alba

Salva

← Aggiungi programma

CANALE ☒ C1

☒ Tempo ☐ Vacanza

Orario di inizio Orario di fine

12:00 Alba

Tramonto

Selezionare i giorni

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Cancel Done

12 : 00

← Aggiungi programma

CANALE ☒ C1

☒ Tempo ☐ Vacanza

Orario di inizio Orario di fine

12:00 Alba

Tramonto


Selezionare i giorni

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom


Cancel Done

22 : 00

I programmi ferie sospendono ogni attività del prodotto nel periodo impostato.
Il periodo inizierà alle 00:00 della data di inizio e terminerà alle 23:59 della data di fine.

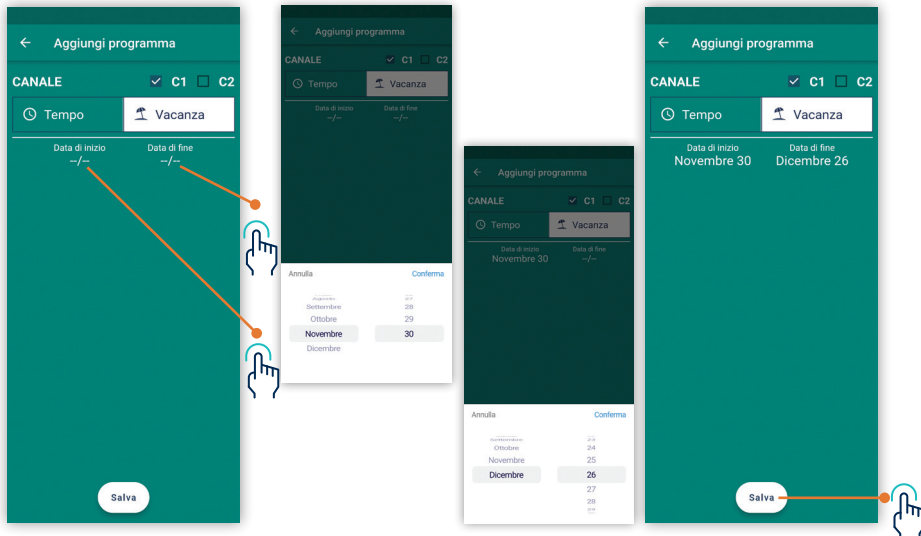


Il prodotto NFC può essere configurato, oltre che attraverso la lettura del dispositivo, anche attraverso dei menù specifici di attività, selezionando il modello del prodotto.

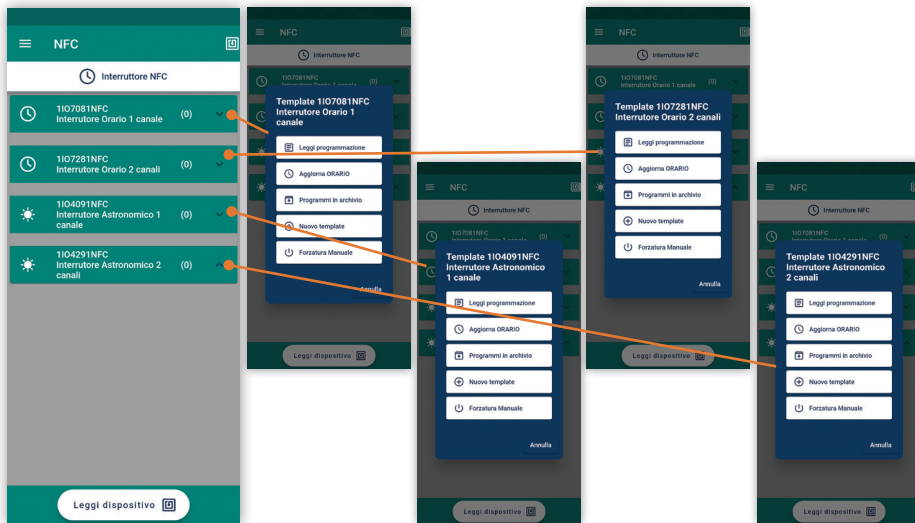


Tutti i modelli presentano un template che permette di attivare alcune funzioni specifiche:

Leggi programmazione: l'app leggerà la programmazione solo del modello di dispositivo selezionato. Per permettere la lettura, il prodotto dovrà essere alimentato.

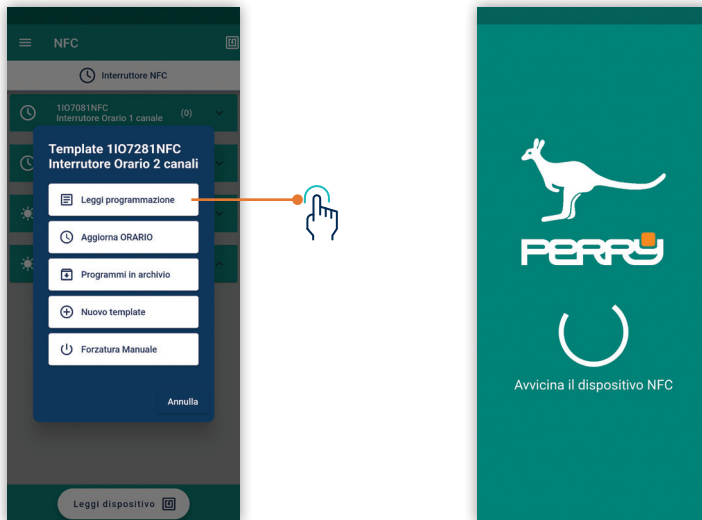

Aggiorna orario: l'app invierà l'orario dello smartphone al dispositivo, che aggiornerà il proprio orologio interno.

Per permettere la scrittura, il prodotto dovrà essere alimentato.

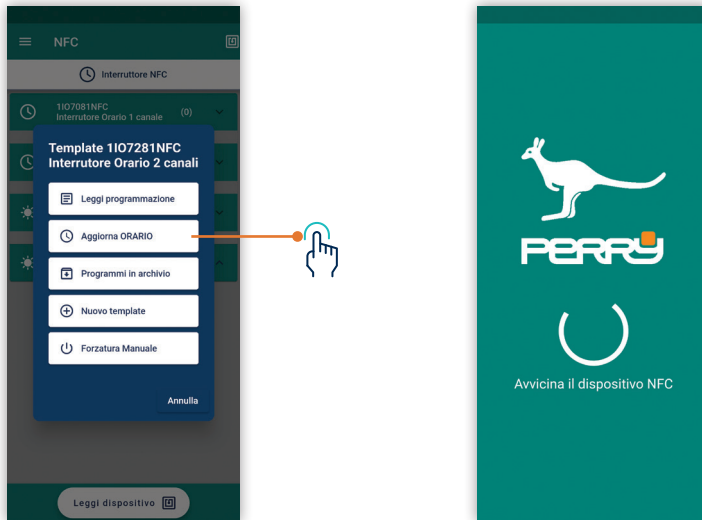


Programmi in archivio: l'app espande le configurazioni già salvate dello specifico modello selezionato, per vedere se ci sono configurazioni disponibili aprendo il menù a tendina del modello.



Nuovo template: Per realizzare una programmazione da zero e salvarla nell'archivio dello smartphone.


Per prima cosa inserire un nome alla configurazione, poi procedere come dopo una lettura.

Per salvare sul dispositivo la configurazione, il prodotto deve essere alimentato.

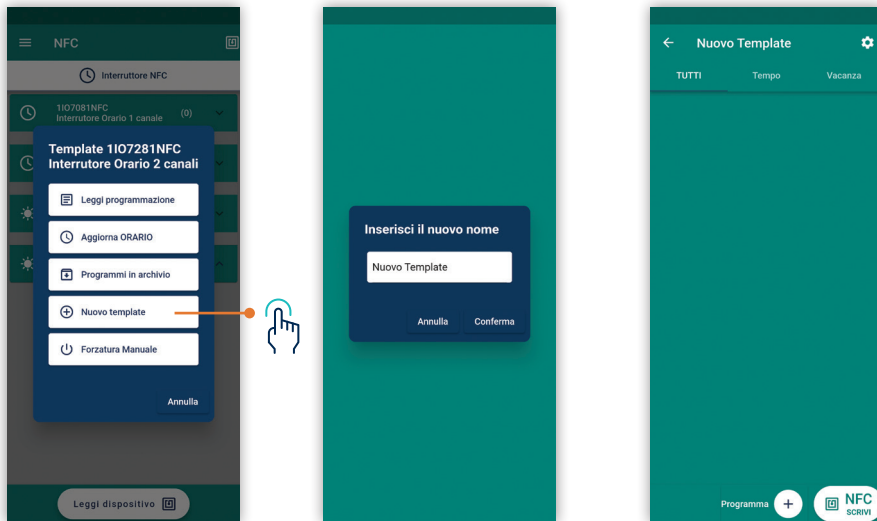

Forzatura manuale: è possibile forzare anche dallo smartphone il canale o i canali, ove disponibili, utilizzando l'interfaccia dell'APP.

Impostare lo stato dei relay, ON o OFF e poi prendere SCRIVI NFC avvicinandosi al dispositivo. Per permettere la scrittura, il prodotto dovrà essere alimentato.

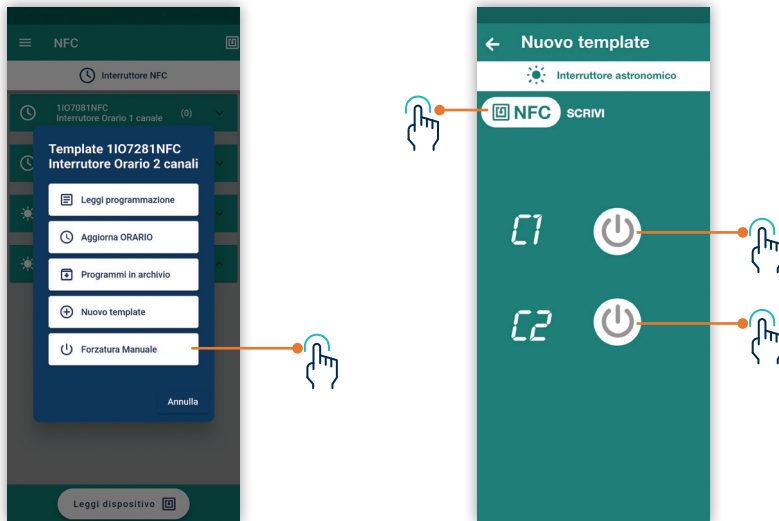

Le impostazioni dei prodotti NFC oltre alle coordinate dei prodotti astronomici, anche la lingua del dispositivo, la time zone, l'attivazione del cambio ora automatico, il blocco tastiera del prodotto. Inoltre è possibile impostare e avere informazioni, sulle ore di funzionamento del canale, il countdown della manutenzione e la versione FW del prodotto.

← Impostazioni

ASTRO

Attivato ☒

Inserimento Coordinate

Longitudine

Latitudine

Correzione

Inserimento Correzione da -120min a +120min

Lingua IT

Time Zone GMT

Cambio Ora Legale/Solare ☒

CONTROLLO IO/IA

Blocco Tastiera ☐

Contaore

Ore di funzionamento

C1 0

Manutenzione

Countdown per effettuare manutenzione

C1 0

Versione Firmware 199B

Gestione Dispositivo

Elimina Dispositivo

Cerca l'App **PerryHome negli store
per il sistema operativo che utilizza il tuo smartphone.**



PERRY ELECTRIC s.r.l.

Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 931848

www.perry.it - venditalia@perry.it

