FLUSSO DI ATTIVITÀ – TELELETTURA

DAL CLIENTE AL PORTALE, DAL PROGETTO ALLA LETTURA DEI DATI

DERPNN08_IT_10-26



1 VERIFICA ISCRIZIONE PORTALE

verifica se la SOCIETÀ
è iscritta al portale.perry.it
(link)

SOCIETÀ GIÀ ISCRITTA

Si procede al punto 2

NON ISCRITTA

COMPILAZIONE ANAGRAFICA

compila l'anagrafica del cliente

2 CREAZIONE UTENTE TECNICO (PERRY)

crea l'UTENTE TECNICO
selezionando la funzione:

TELELETTURA EVO

L'utente **NON** potrà accedere al portale grafico

Password generata dal sistema

La password viene inviata alla SOCIETÀ in modo sicuro

3 ACCESSO AD EQUO

Apri il programma EQUO e inserisci le credenziali ricevute.



Le credenziali sono personali e non condivise

4 CREAZIONE PROGETTO E AGGIUNTA NODI


Crea il progetto e aggiungi i NODI GATEWAY EVO.



Ogni NODO GATEWAY EVO può essere associato ad un unico progetto.

5 PUBBLICAZIONE PROGETTO E ATTIVAZIONE NODO

Pubblica il progetto sul portale e attiva il Nodo EVO in modalità RUN con l'apposito magnete.

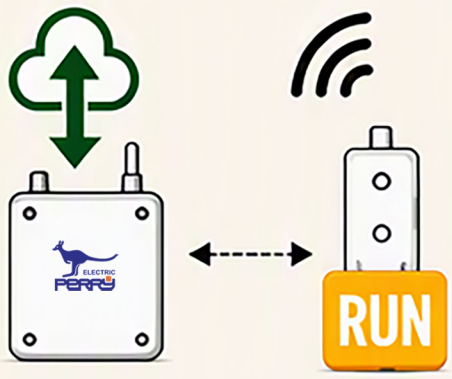

Una volta pubblicato, il NODO è online sul portale.

6 ATTESA SINCRONIZZAZIONE

Attendere circa 20/30 minuti per la sincronizzazione dei dati sul portale.



Tempo indicativo per la disponibilità dei dati.

7 SCARICO LETTURE DA EQUO

Dopo 20/30 minuti, da EQUO puoi scaricare le letture dal portale.



I dati dei dispositivi vengono scaricati e aggiornati nel progetto.

8 VERIFICA RSSI E POSIZIONAMENTO NODO

Verifica gli RSSI dei prodotti tramite i colori.
Le letture dei dispositivi sono nascoste con asterischi.

RSSI	COLORE	SIGNIFICATO	LETTURE DISPONIBILI (NASCOSTE)	
Ottimo	VERDE	Segnale eccellente Posizione ideale	******	POSITIVE
Buono	GIALLO	Segnale buono Posizione accettabile	******	
Discreto	ARANCIONE	Segnale debole Valutare spostamento	******	
Scarso	ROSSO	Segnale molto debole Spostare il NODO	******	NEGATIVE

9 DECISIONE SUL POSIZIONAMENTO

LETTURE POSITIVE

La posizione del NODO è corretta.
Puoi fissarlo in modo definitivo.



LETTURE NEGATIVE

Sposta il gateway in un'altra posizione e ripeti la verifica.

Eventualmente verifica stato singoli dispositivi mancanti.




NOTA IMPORTANTE
Perry blocca utenza "tecnica" se non utilizzata.


Se la SOCIETA' acquista anche il portale grafico (cod. 1SE101210), i dati saranno disponibili per consultazione ONLINE per utente gestore calore, amministratore di condominio e titolare unità immobiliare.

EQUO 0.25.0.0


Per poter essere abbinato a NODO EVO il software EQUO deve essere aggiornato alla versione > 0.25.0.0

1 Creare il progetto, parametrizzare i dispositivi, inserire le credenziali utente tecnico e aggiungere i concentratori remoti: Gateway-EVO

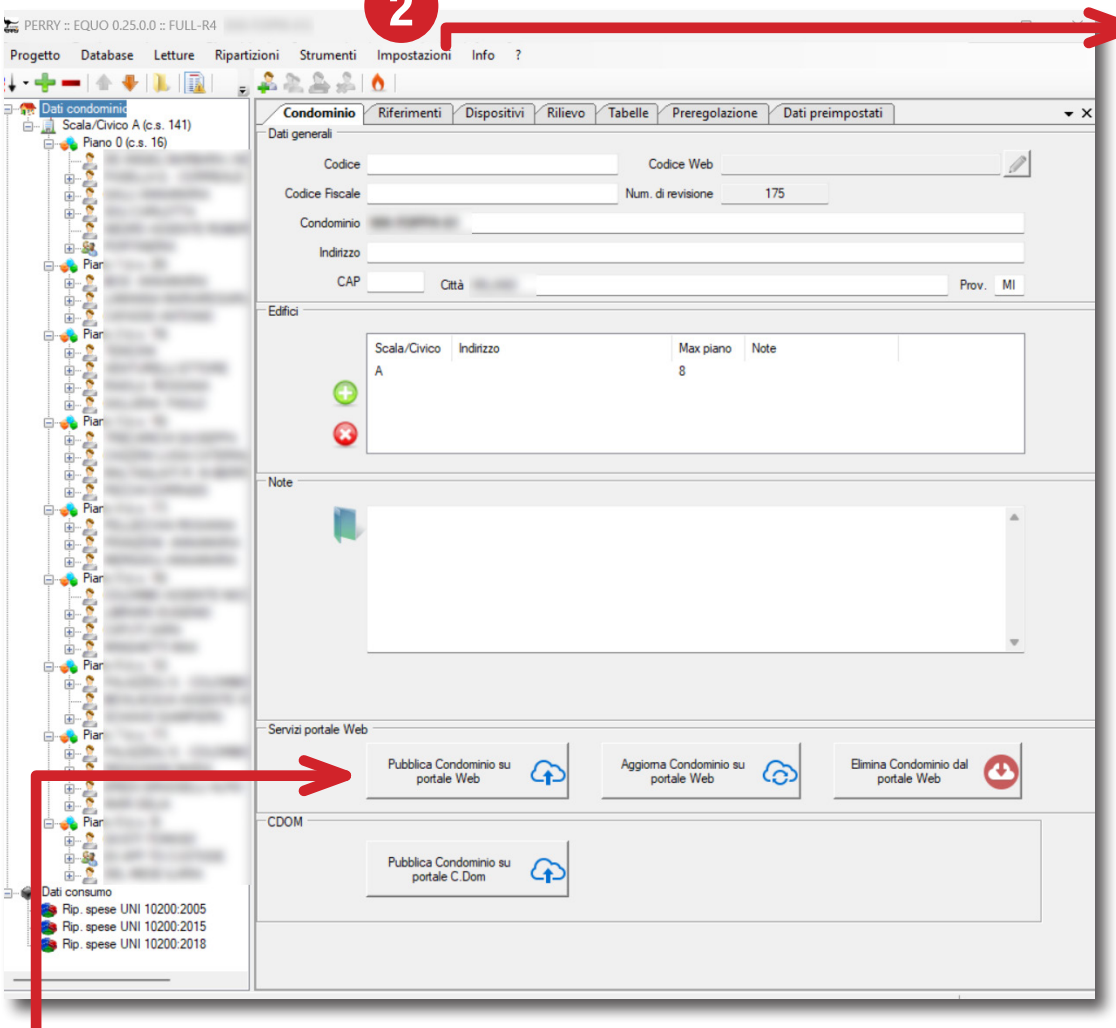





Inserire le credenziali dell'utente tecnico: EQUO CODE, USERNAME e PASSWORD

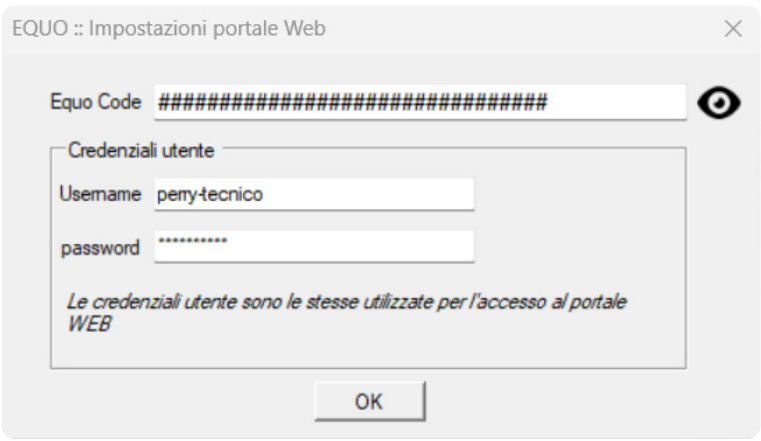


Nella cartella dispositivi, aggiungere Concentratori remoti installati nell'impianto, selezionando Sistema Gateway-EVO

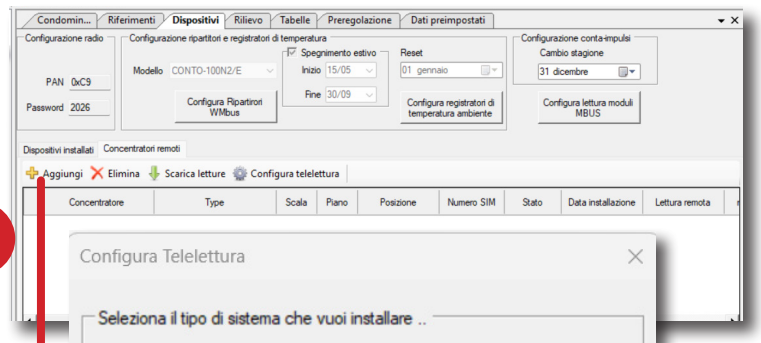

3

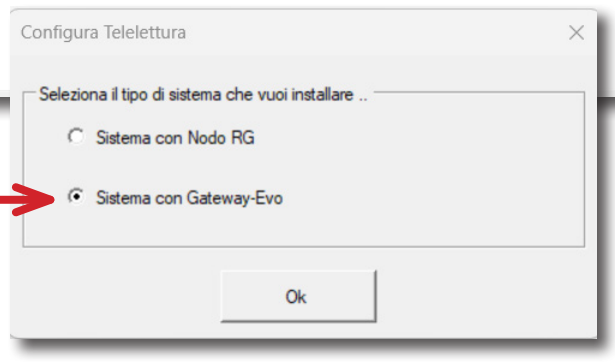

4

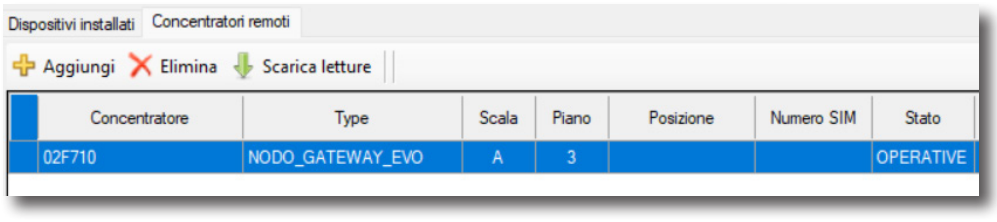


Inserire Serial Number

5 Pubblicare condominio su Portale WEB e attivare il GATEWAY-WEB NODO EVO (vedere istruzioni)

<u>NB</u> Verificare di utilizzare l'ultima revisione del progetto.
Le modifiche alle revisioni precedenti, rispetto all'ultima versione, non possono essere pubblicate sul portale.

6 Dopo 20/30 minuti (NODO EVO) verrà segnalato acusticamente il termine delle letture e sarà possibile visionare l'installazione premendo SCARICA LETTURE

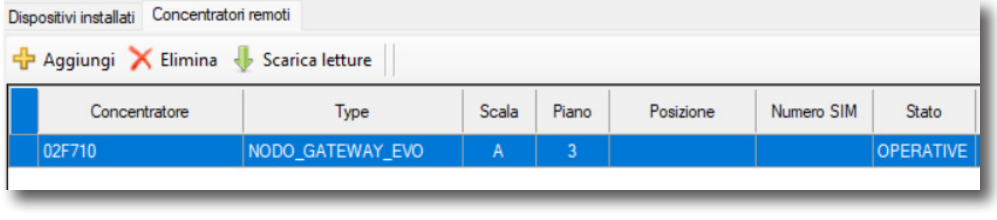

7

La lettura dal WEB darà diverse informazioni, la più importante durante questa fase riguarda gli RSSI dei contatori:

Verde	-78	OK
Giallo	-90	OK
Arancio	-93	OK
Rosso	-105	KO