




# MANUAL APP

<b>Pantalla principal</b> .....	3	Setup.....	19
<b>Iniciar sesión</b> .....	4	Tipo de instalación.....	20
<b>Creación de una cuenta personal</b> .....	5	Tipo de control.....	20
<b>Cuenta personal</b> .....	6	Offset alejamiento.....	20
Configuraciones de la cuenta personal.....	6	Programación.....	21
Datos de la cuenta personal.....	7	Programación diaria.....	21
Selección del idioma.....	7	Copia programa.....	22
Gestión de viviendas.....	8	Añade / Modifica programa.....	23
Añadir una nueva casa.....	8	Configuraciones de horario.....	23
Configuraciones de la casa.....	9	Registros.....	24
Asociación a Smartbox.....	9	<b>Energy Meter</b> .....	25
Geolocalización.....	10	Pantalla principal.....	25
Forzado alejamiento.....	11	Consumo instantáneo.....	25
<b>Instalación de nuevos dispositivos</b> .....	12	Setup.....	25
Asociación Termostato de APP.....	12	Registros.....	26
Asociación Termostato en local.....	13	<b>Ayuda</b> .....	27
Asociación Energy Meter de APP.....	14	<b>Asistencia</b> .....	30
Asociación Energy Meter en local.....	15		
<b>Termostato</b> .....	16		
Pantalla principal.....	16		
Manual / Apagado.....	17		
Opciones termostato.....	17		

La APP permite al usuario configurar, programar y acceder a las estadísticas de consumo utilizando una interfaz simple e intuitiva.

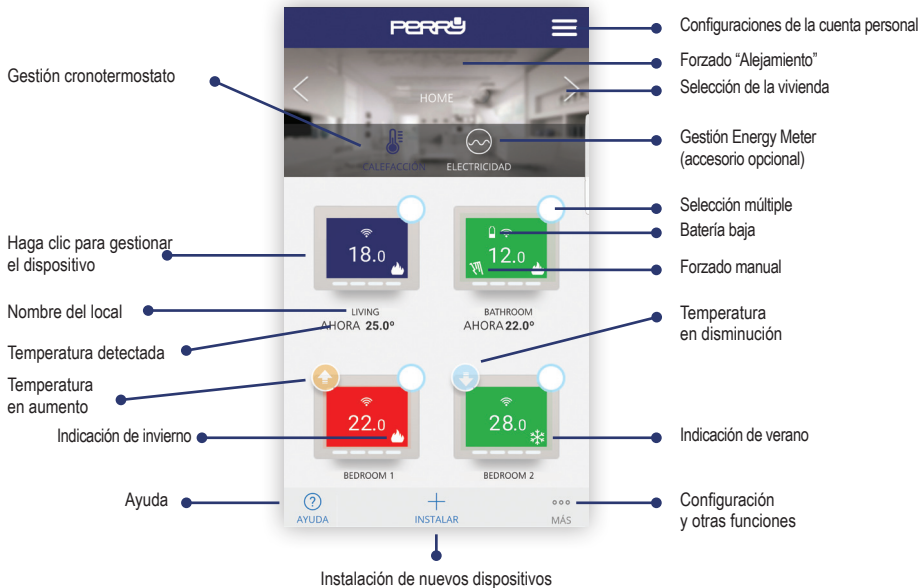

## INICIO DE SESIÓN (LOGIN)

**Email**  
Introduzca su email — Dirección de correo

**Clave**  
Introduzca su clave — Clave

**INICIAR SESIÓN** — Pulsador de inicio de sesión (login)

**RECUÉRDAME**  — Si se selecciona permite acceder sin introducir de nuevo los propios datos

**Registro** — Nuevo usuario, regístrate aquí!


**Recuperación clave** — Olvidé la contraseña

## RECUPERAR LA CLAVE

**RESETEAR CONTRASEÑA**

No se preocupe, tan solo facilítenos su email de registro para poder iniciar el proceso de cambio de contraseña.

**Email**  
Introduzca su email

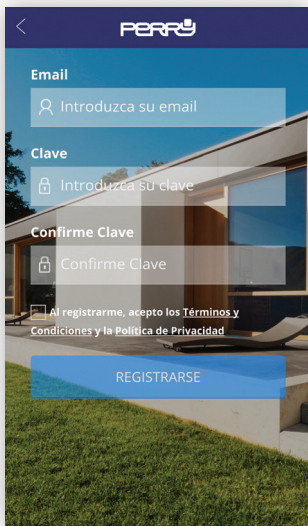

La creación y registro de una cuenta personal para la gestión del cronotermostato wi-fi es totalmente gratuita.

Para hacerlo es necesario poseer una dirección de correo electrónico activa a la cual poder acceder para completar el registro mediante correo de control.

Son varios los dispositivos (tableta, ordenador, smartphone) que pueden utilizar la misma cuenta y controlar los aparatos asociados a ella.


Las modificaciones realizadas por un dispositivo se indicarán en todos los dispositivos que tengan acceso a la cuenta.

Es necesario aceptar los términos y condiciones de uso y la política de privacidad para poderse registrar.

**Busque la App **Perry CronoThermostat** en las tiendas o bien fotografíe el Código QR para el sistema operativo que utilice su dispositivo.**



## PRIMERA PANTALLA

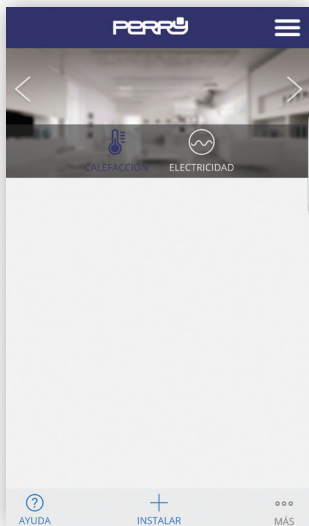

Configuraciones  
Cuenta

## CONFIGURACIONES DE LA CUENTA



Cierre tab

Datos de la cuenta

Gestión viviendas

Asistencia

Cerrar sesión de la  
cuenta

## DATOS DE LA CUENTA

< PERRY ≡

**MIS DATOS** >

**USUARIO**  
perry

**IDIOMA**  
Español ▾

**CAMBIAR EMAIL** >

**NUEVO EMAIL**  
Introduzca su nuevo email

**CONFIRMAR CON CLAVE**  
Introduzca su clave actual

AYUDA

## SELECCIÓN DEL IDIOMA

< PERRY ≡

**MIS DATOS** >

Seleccione... ○

English ○

**Español** ●

Italiano ○


Deutsch ○

Français ○


Introduzca su clave actual

AYUDA

## GESTIÓN DE VIVIENDAS

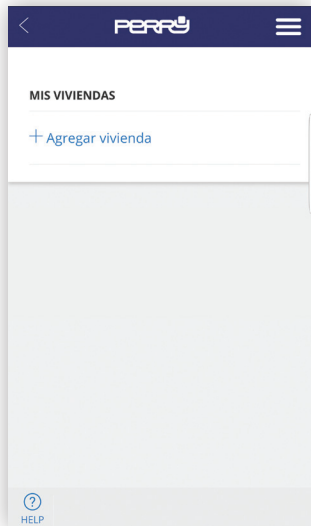


## AÑADIR UNA NUEVA CASA

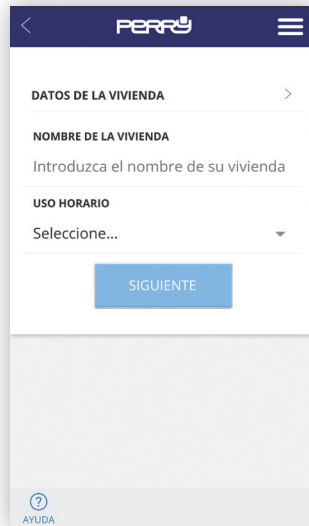



## CONFIGURACIONES DE LA CASA

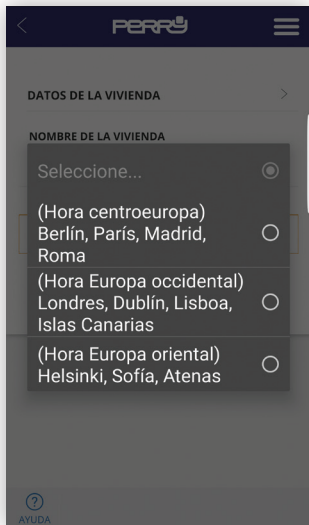


## ASOCIACIÓN A SMARTBOX



La Geolocalización permite reducir automáticamente la temperatura configurada cuando el usuario no se encuentra en casa. El sistema no necesita intervención gracias al uso de la función GPS del smartphone. La temperatura de reducción puede ser configurada por el usuario (hasta un máximo de 5 °C), puede ser activada o desactivada y puede modificarse manualmente.


- Desde la tab de las configuraciones de la cuenta seleccione la vivienda y haga clic en la geolocalización (de esta manera se activa la función).
- Seleccione entonces en el mapa la posición de la vivienda y memorícela.
- Configure la distancia más allá de la cual el sistema considera «fuera de casa».

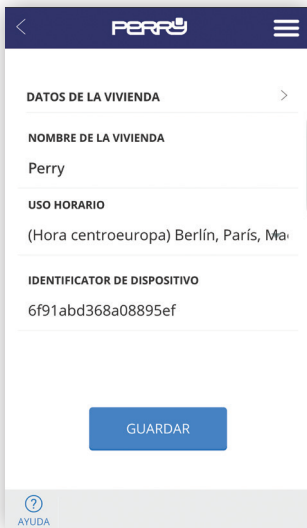

Activación geolocalización

Posición casa en el mapa

Configuración distancia desde casa para activar la reducción de temperatura

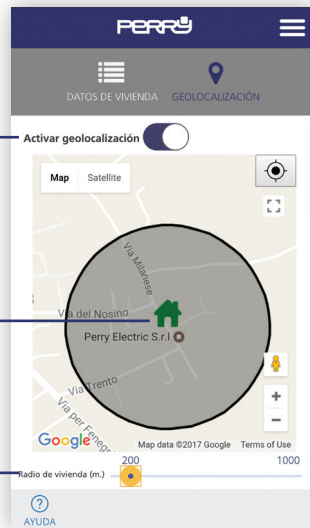

- Hay dos modos para intervenir manualmente:
  1. Mediante la APP seleccionando la vivienda desde la pantalla principal
  2. Presione un botón cualquiera en el termostato. De esta manera el sistema detectará que hay alguien en casa y configurará el modo "EN CASA".

**NOTA:** una intervención en el dispositivo mediante APP como por ejemplo aumentar o disminuir la temperatura no modificará el estado EN CASA / FUERA DE CASA



## APP PERRY

Al presionar el pulsador “Instala” en la pantalla principal se entra en el menú de instalación y se procede a seleccionar el tipo de dispositivo



## Instalación de nuevos dispositivos



### ASOCIACIÓN TERMOSTATO DESDE APP

Siguiendo el procedimiento guiado se procede rápidamente a la asociación del termostato presionando la tecla de búsqueda y los dos pulsadores indicados en el termostato durante 3 segundos




## ASOCIACIÓN TERMOSTATO EN LOCAL

Como alternativa a la asociación mediante APP se puede asociar el termostato presionando durante tres segundos la tecla de asociación del Smartbox y durante 3 segundos los dos pulsadores externos del termostato.

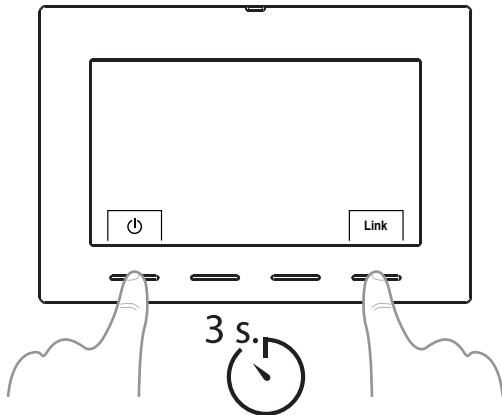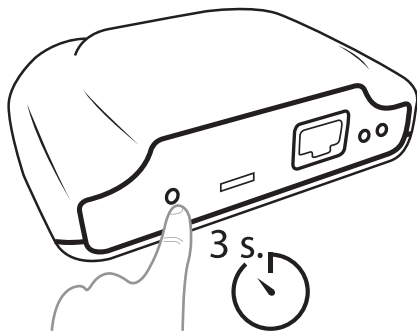

Después de una disociación del cronotermostato (trámite el procedimiento descrito en el manual correspondiente) es suficiente seleccionar el dispositivo en la pantalla principal de la App, trámite casilla de selección múltiple y después seleccionar "Borrar".

Al presionar el pulsador "Instala" en la pantalla principal se entra en el menú de instalación y se procede a seleccionar el tipo de dispositivo

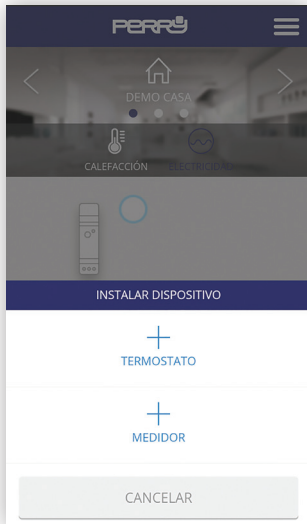

## ASOCIACIÓN ENERGY METER POR APP



Para asociar el Energy Meter mediante APP presione la tecla «búsqueda» y con un clip la tecla presente en el medidor.

### Estados del indicador LED

- No emparejado:  
Led apagado
- Emparejado correctamente:  
El LED parpadea una vez cada dos segundos y medio.
- Emparejado pero perdido:  
El LED parpadea una vez cada medio segundo. Esto ocurre cuando se desconecta la centralita, por ejemplo. Una vez vuelva a poder comunicarse con la centralita el medidor volverá a conectarse automáticamente.



COMENZAR BÚSQUEDA



AYUDA

## ASOCIACIÓN ENERGY METER EN LOCAL

Como alternativa a la asociación mediante APP se puede asociar el Energy Meter presionando durante tres segundos la tecla de asociación del smartbox y, utilizando un clip, el pulsador del Energy Meter.

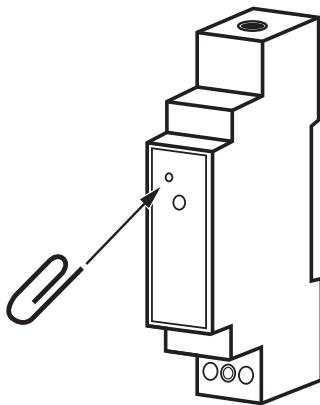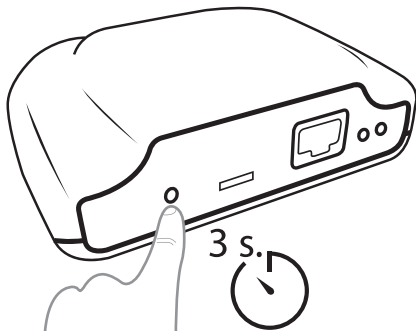

## PANTALLA PRINCIPAL



Gestión cronotermostato

Haga clic para gestionar el dispositivo

Nombre del local

Temperatura detectada

Ayuda

Instalación de nuevos dispositivos

Configuraciones de la cuenta personal

Selección de la vivienda

Gestión Energy Meter (accesorio opcional)

Selección

Configuración y otras funciones



## SELECCIÓN MÚLTIPLE



Dispositivo seleccionado

La selección de uno o más dispositivo permite la cancelación o la configuración simultánea de las opciones:

- Temperatura
- Apagado
- Programa
- Setup

Ayuda

AYUDA


BORRAR

MÁS

Configuración  
y otras funciones

Eliminar dispositivos seleccionados

MANUAL / APAGADO

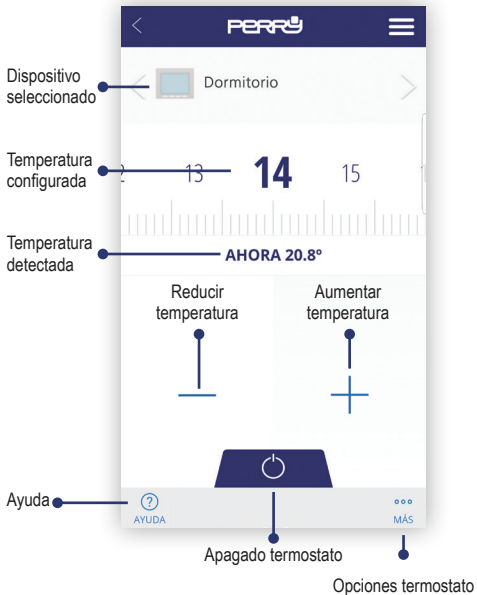

OPCIONES TERMOSTATO



## PANTALLA SETUP

- En la pantalla principal seleccione el cronotermostato o los cronotermostatos y configure para cada uno de ellos el offset de alejamiento (hasta un máximo de 5 °C)

Configuración offset de alejamiento

< PERRY ≡

**NOMBRE**  
Perry

**TIPO**  
Calor

**CONTROL**  
Histéresis (1,6 °C)

**ANTI-AGARROTAMIENTO DE BOMBA**

**BAJADA DE TEMPERATURA EN AUSENCIA (°C)**  
2.0

AYUDA


Pantalla de setup. En esta sección también se puede configurar:

- Nombre del cronotermostato
- Tipo de dispositivo (calefacción/enfriamiento)
- Tipo de control: Histéresis (0,2 °C / 0,4 °C / 0,8 °C / 1,6 °C), PID (10 min. / 15 / 20 / 25 / 30 / 60 min.)
- Bomba antical: en las instalaciones en las que se encuentra una bomba es una buena norma activarla periódicamente para evitar la acumulación de cal y el consiguiente agarrotamiento. Cuando esta función se activa el cronotermostato activará el calentamiento 10 minutos a la semana.
- Offset alejamiento: la geolocalización es utilizada para reducir la temperatura configurada utilizando un offset cuando no se está en casa.


### FUNCIONES SIEMPRE ACTIVAS

- Función antibloqueo con batería descargada: en presencia de batería descargada (inferior a 2,4 V) el dispositivo puede no tener energía suficiente para apagar la calefacción. Si la batería estuviera descargada, el relé permanecerá en la posición OFF.


## SELECCIÓN TIPO DE INSTALACIÓN

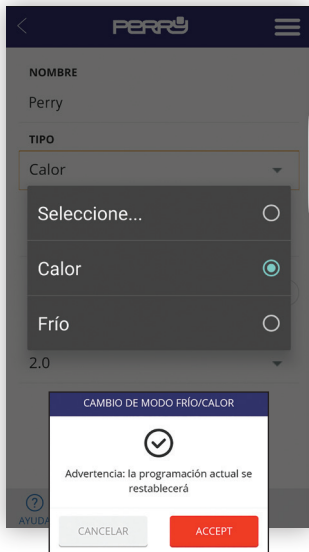

## TIPO DE CONTROL: HISTÉRESIS / PID

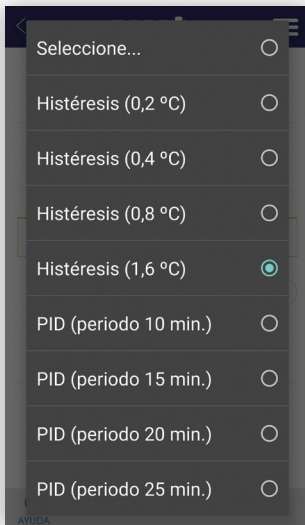

## OFFSET ALEJAMIENTO

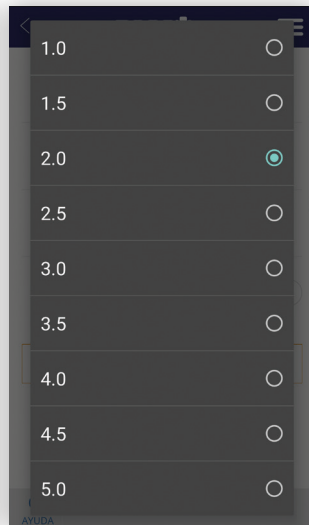

Si se cambia el tipo de operación, los programas se reiniciarán.

Pantalla de resumen de la programación semanal.  
Al presionar en el día se puede configurar la programación diaria.



## PROGRAMACIÓN DIARIA



La programación diaria (máx. 10 programas al día) se puede definir durante un tiempo mínimo de 1 minuto y para un paso de temperatura mínimo de 0,5 °C.

## COPIA PROGRAMA

PERRY

SÁBADO

COPIAR DÍAS

USAR LA MISMA PROGRAMACIÓN LOS ...

- Lunes
- Martes
- Miércoles
- Jueves
- Viernes
- Sábado
- Domingo

CANCELAR COPIAR

## AYUDA

PERRY

SÁBADO

00 23.0° De 00:00h a 01:00h

01

PRIMERA AYUDA

05 11.0° De 04:00h a 07:00h

06

AYUDA

**Temperaturas**

Agregue hasta 9 bloques de temperatura

LISTO

## AÑADE / MODIFICA PROGRAMA

PERRY

SÁBADO

00 23.0° De 00:00h a 01:00h

EDITAR

8 19 **20** 21 2

— +

INICIO FIN

00:00 01:00

CANCELAR CONFIRMAR

## CONFIGURACIÓN DEL HORARIO

PERRY

LUNES

00

06:00

00 23 13 12 1 14 2 22 11 10 9 3 15 21 8 20 7 6 5 16 19 18 17

Listo

8 19 **20** 21 2


— +

INICIO FIN

01:00 06:00


CANCELAR CONFIRMAR

## VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS

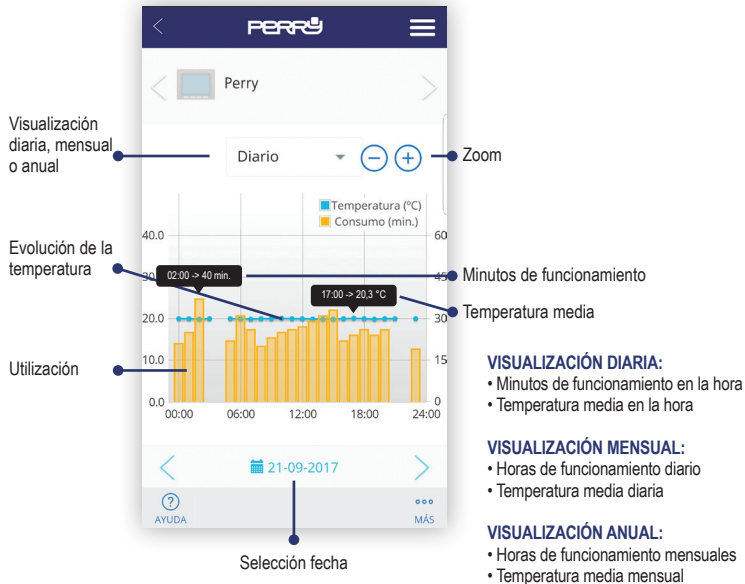




PANTALLA PRINCIPAL

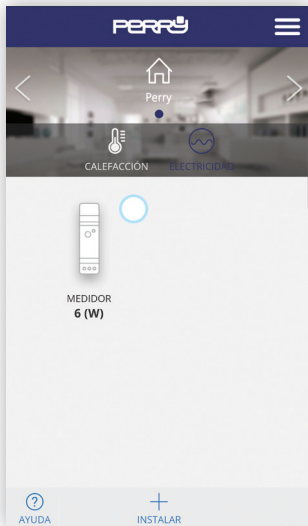


CONSUMO INSTANTÁNEO

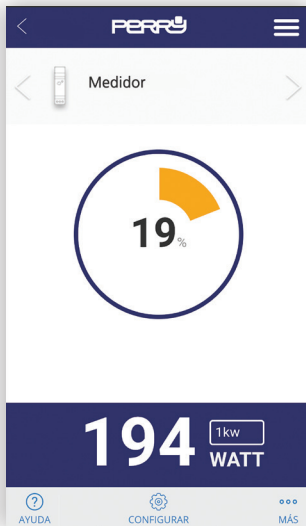

SETUP




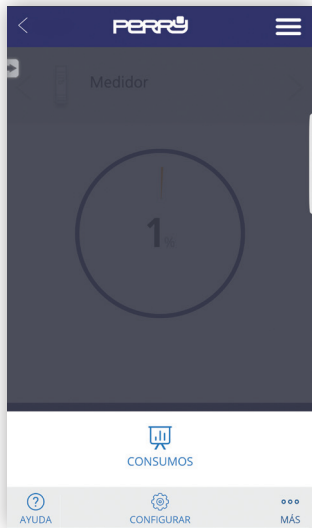

## VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS

Visualización  
diaria, mensual  
o anual

Evolución del  
consumo de  
energía eléctrica

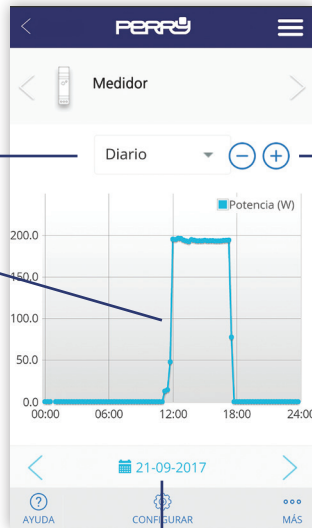

Selección fecha



The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a navigation bar with a home icon and the text "DEMO PANNELLO". The main content area has a dark blue background with the text "PRIMERA AYUDA" and a white smartphone graphic. A hand is shown tapping the hamburger menu icon on the smartphone screen.

### Menú principal

Acceda fácilmente a las **opciones generales de configuración**

[SIGUIENTE](#)

● ○ ○ ○ ○ ○  
Saltarse la ayuda



The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a navigation bar with a home icon and the text "DEMO PANNELLO". The main content area has a dark blue background with the text "PRIMERA AYUDA" and a white smartphone graphic. A hand is shown tapping the home icon on the smartphone screen.

### Geolocalización

Modifique manualmente el estado de **En casa a Ausente**

[SIGUIENTE](#)

○ ● ○ ○ ○ ○  
Saltarse la ayuda




The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there's a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header, a navigation bar contains a home icon and the text 'DEMO PANNELLO'. The main content area is titled 'PRIMERA AYUDA' and displays a grid of device categories: 'DEMONSTRATIVO', 'CALEFACCION', and 'ELECTRICIDAD'. A white hand icon is pointing at the 'ELECTRICIDAD' category.

**Dispositivos**

Los dispositivos se dividen en secciones **Calefacción** y **Electricidad**

[SIGUIENTE](#)

○ ○ ● ○ ○  
Saltarse la ayuda



The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there's a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header, a navigation bar contains a home icon and the text 'DEMO PANNELLO'. The main content area is titled 'PRIMERA AYUDA' and displays a grid of device categories: 'DEMONSTRATIVO', 'CALEFACCION', and 'ELECTRICIDAD'. A white hand icon is pointing at a device card in the 'ELECTRICIDAD' section, which shows a green background and the number '18.0'.


**Acceda al dispositivo**

Configure el dispositivo y acceda a sus estadísticas

[SIGUIENTE](#)

○ ○ ○ ● ○  
Saltarse la ayuda

En algunas pantallas como por ejemplo el cambio de temperatura o la programación el pulsador "Ayuda" mostrará ayudas específicas

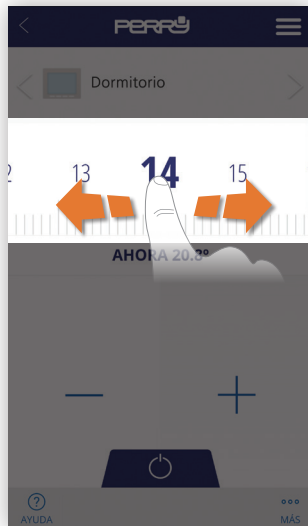


## ASISTENCIA



Si faltara la conexión consulte las FAQ en la página:  
<http://perry.it/prodotto/1tx-cr028wifikit.aspx>

O llegue hasta ella utilizando el código QR:

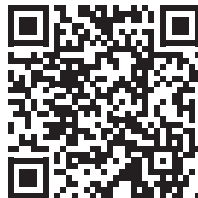

**Importante:** el fabricante en ningún caso puede ser considerado responsable del funcionamiento anómalo o fallo de los productos debido a la interrupción de la conexión a la red Internet o a la falta de disponibilidad de los recursos informáticos: Nube, Servidor, Portal.

**Importante:** los costes de conexión a la red Internet corren a cargo del usuario según las tarifas del operador de telefonía utilizado por el usuario.

## Anote los datos de sus dispositivos y de sus cuentas

**CÓDIGO SMARTBOX**

---

---

---

**CÓDIGO SMARTBOX**

---

---

---


**CÓDIGO SMARTBOX**

---

---

---

Busque la App **Perry CronoThermostat** en las tiendas o bien fotografíe el Código QR para el sistema operativo que utilice su dispositivo.

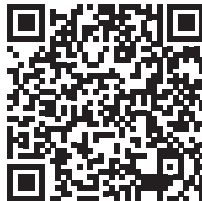

**PERRY ELECTRIC s.r.l.**

Via Milanese, 11  
22070 Veniano - CO - ITALIA  
T. +39 031 8944.1  
Fax +39 031 8365201  
[www.perry.it](http://www.perry.it) - [venditalia@perry.it](mailto:venditalia@perry.it)

