




HR



PRIRUČNIK AP-a

Glavni prikaz	3	<i>Opcije termostata</i>	18
Prijava	4	<i>Podešavanje</i>	19
Izrada računa	5	<i>Vrsta sustava</i>	20
Račun	6	<i>Tip kontrole</i>	20
<i>Postavke račune</i>	6	<i>Pomak udaljavanja</i>	20
<i>Podaci o računu</i>	7	<i>Programiranje</i>	21
<i>Odabir jezika</i>	7	<i>Dnevno programiranje</i>	21
<i>Upravljanje stambenim prostorom</i>	8	<i>Kopiraj program</i>	22
<i>Dodaj novu kuću</i>	8	<i>Dodaj / Izmjeni program</i>	23
<i>Postavke kuće</i>	9	<i>Postavke sata</i>	23
<i>Povezivanje s Pametnom kutijom</i>	9	<i>Snimke</i>	24
<i>Geolociranje</i>	10	Mjerilo energije /	25
<i>Primoravanje udaljavanja</i>	11	<i>Glavni prikaz</i>	25
Instalacija novih uređaja	12	<i>Trenutna potrošnja</i>	25
<i>Uparivanje Termostata s AP</i>	12	<i>Podešavanje</i>	25
<i>Uparivanje Termostata lokalno</i>	13	<i>Snimke</i>	26
<i>Uparivanje Mjerila Energije s AP-a</i>	14	Pomoć	27
<i>Uparivanje Mjerila Energije lokalno</i>	15	Potpورا	30
Termostat	16		
<i>Glavni prikaz</i>	16		
<i>Višestruki odabir</i>	17		
<i>Ručno / Isključivanje</i>	18		

AP korisniku omogućuje konfiguriranje, programiranje i pristup statistikama o potrošnji pomoću jednostavnog i intuitivnog sučelja.

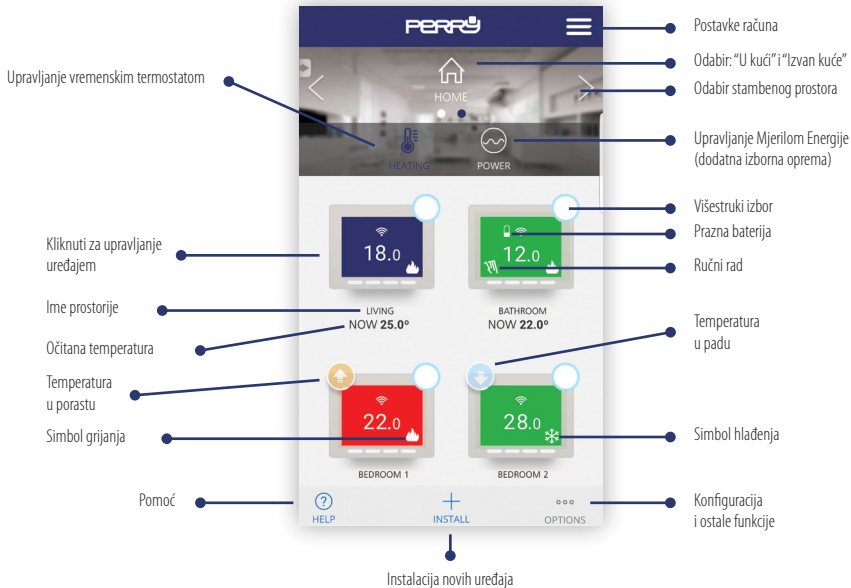

PRIJAVA


The login screen features the PERRY logo at the top. Below it are two input fields: 'Email' with a magnifying glass icon and 'Password' with a lock icon. A blue 'SIGN IN' button is positioned below the password field. Underneath is a 'REMEMBER ME' section with a toggle switch. At the bottom, there are two links: 'New user, sign up here!' and 'I forgot my password'.

Callouts and their corresponding elements:

- Adresa e-pošte (points to the Email input field)
- Lozinka (points to the Password input field)
- Tipka za prijavu (points to the SIGN IN button)
- Ako se odabere, omogućuje pristup bez ponovnog unosa vlastitih pristupnih podataka (points to the REMEMBER ME toggle switch)
- Registracija novog korisnika (points to the 'New user, sign up here!' link)
- Zaboravili ste lozinku (points to the 'I forgot my password' link)

ZABORAVLJENA LOZINKA

The password reset screen features the PERRY logo and a 'BACK' arrow at the top. A message reads: 'Don't worry, just provide your registration email so that you can start the password reset process'. Below the message is an 'Email' input field with a magnifying glass icon and a blue 'RESET PASSWORD' button.

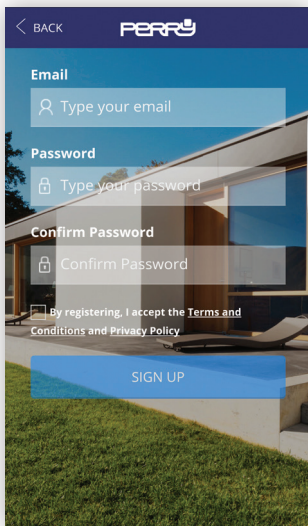

BACK **PERRY**

Email

Type your email

Password

Type your password

Confirm Password

Confirm Password

By registering, I accept the [Terms and Conditions](#) and [Privacy Policy](#)

SIGN UP

Izrada i registracija računa za upravljanje vremenskim Wi-Fi termostatom je potpuno besplatna. Za izradu i registraciju računa potrebno je raspolagati važećom adresom e-pošte na koju se može pristupiti radi zaključivanja registracije pomoću poruke e-pošte za provjeru.

Više uređaja (tablet, osobno računalo, pametni telefon) se mogu služiti istim računom i nadzirati s njim povezane uređaje.


Izmjene izvršene s jednog uređaja će se prenijeti na sve uređaje koji imaju pristup računu.

Potrebno je prihvatiti uvjete uporabe i pravila privatnosti u svrhu registracije.

Potraži Ap Perry CronoThermostat u trgovini ili fotografiraj QR Kod za operativni sustav koji koristi vaš uređaj.




PRVI PRIKAZ

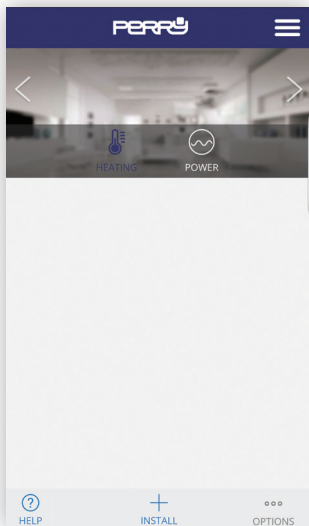

Postavke računa

POSTAVKE RAČUNA

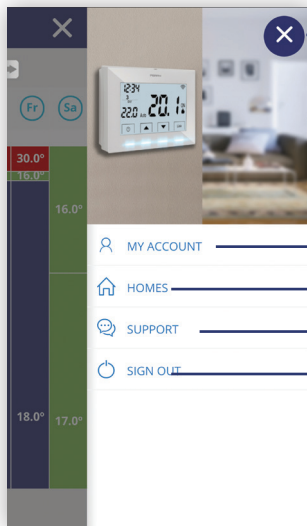

Zatvaranje kartice

Podaci o računu

Upravljanje stambenim prostorom

Podrška

Odjava iz računa

PODACI O RAČUNU

← BACK **PERRY** ☰

MY INFO >

USER
perry

LANGUAGE
English ▾

CHANGE EMAIL ADDRESS >

NEW EMAIL ADDRESS
Type your new email address

CONFIRM WITH PASSWORD
Type your current password

ⓘ
HELP

ODABIR JEZIKA

← BACK **PERRY** ☰

MIE INFO >

Seleziona... ○

English ●

Español ○

Italiano ○


Deutsch ○

Français ○


Digita la password corrente

ⓘ
HELP


UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTOROM

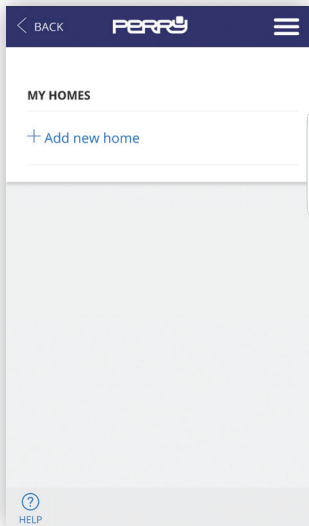


DODAJ NOVU KUĆU

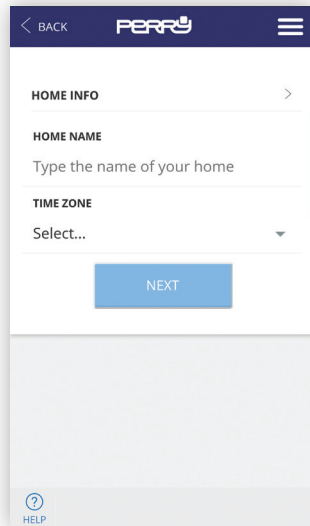

POSTAVKE KUĆE

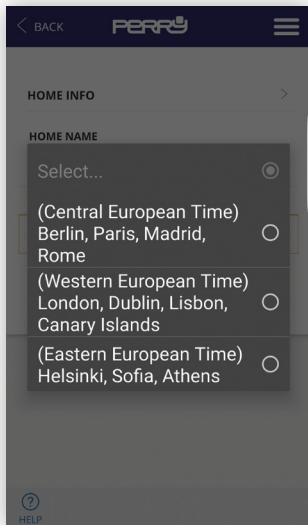


POVEZIVANJE S PAMETNOM KUTIJOM

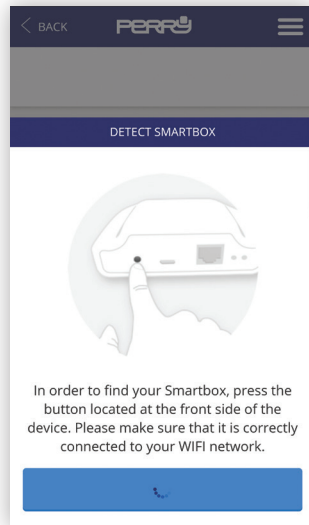

Geolociranje omogućuje automatsko smanjenje podešene temperature kad korisnik nije kod kuće. Sustav ne zahtjeva zahvat zahvaljujući uporabi GPS funkcije pametnog telefona. Temperaturu smanjenja može podesiti korisnik (do najviše 5°C), ona se može aktivirati ili deaktivirati te izmijeniti ručno.


- S tablice s postavkama računa odabrati kuća i kliknuti na geolociranje (time se aktivira funkcija).
- Potom na mapi odabrati položaj vlastitog stambenog prostora i spremiti ga.
- Podesiti udaljenost preko koje vas sustav smatra odsutnim iz kuće.

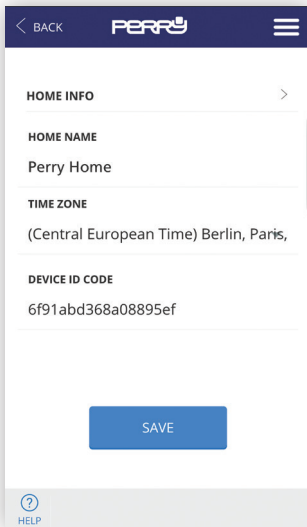

Aktiviranje geolociranja


Položaj kuće na mapi

Podešavanje udaljenosti od kuće radi aktiviranja smanjenja temperature

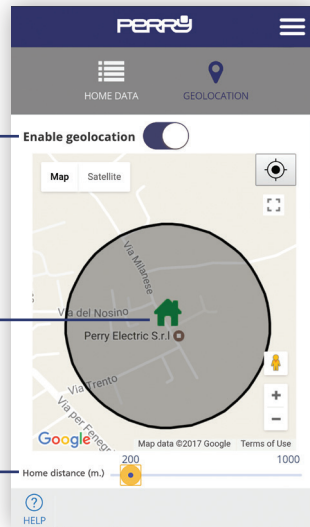


- Prisutna su dva načina ručne intervencije:
 1. Pomoću AP-a odabirom omogućavanja s glavnog prikaza
 2. Pritisnuti bilo koju tipku na termostatu. Time će sustav razumjeti da je netko kod kuće.

NAPOMENA: intervencija na uređaju pomoću AP-a, kao na primjer podizanje ili spuštanje temperature neće izmijeniti stanje KOD KUĆE / ODSUTAN IZ KUĆE

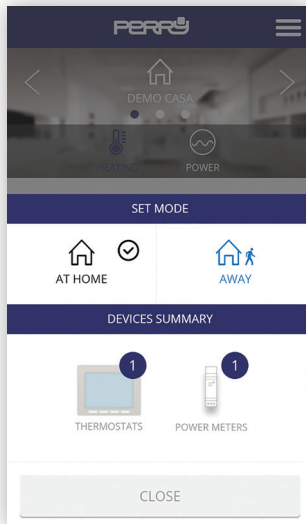


Pritiskom na tipku „Instaliraj“ na glavnom prikazu se pristupa izborniku za instalaciju i odabire se tip uređaja

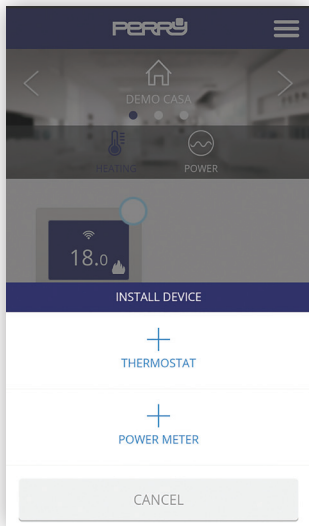



UPARIVANJE TERMOSTATA S AP-a

Praćenjem vođene procedure, brzo se izvodi uparivanje termostata pritiskom na tipku za pretraživanje i na dvije tipke navedene na termostatu u trajanju od 3 sekunde

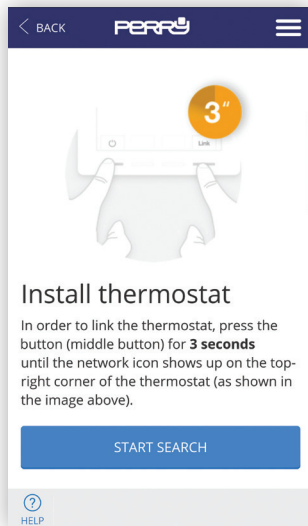


UPARIVANJE TERMOSTATA LOKALNO

Umjesto uparivanja pomoću AP-a, termostats se može upariti pritiskom u trajanju od tri sekunde tipke za uparivanje na Pametnoj kutiji i pritiskom u trajanju od 3 sekunde na dvije vanjske tipke termostata.

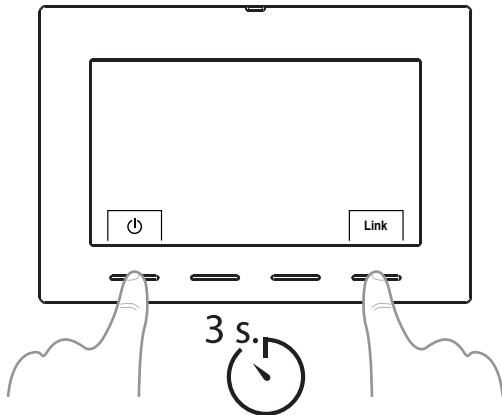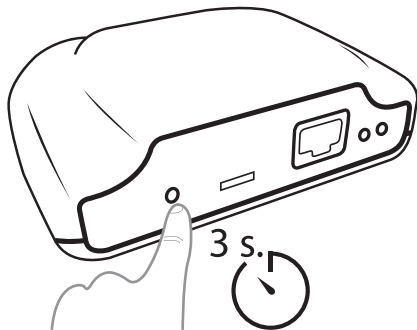


Usljed disocijacije vremenskog termostata (pomoću procedure opisane u odgovarajućem priručniku), dovoljno je odabrati uređaj na glavnom prikazu Ap-a, pomoću polja za višestruki odabir i potom odabrati „Izbriši“.

Pritiskom na tipku „Instaliraj“ na glavnom prikazu, pristupa se izborniku za instalaciju i odabire se tip uređaja

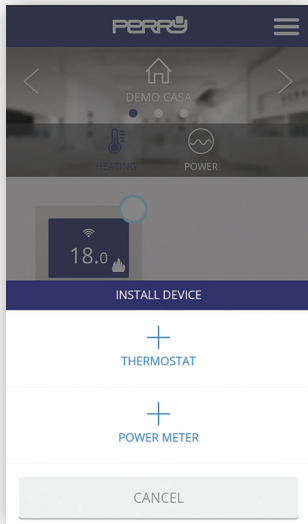

UPARIVANJE MJERILA ENERGIJE S AP-a

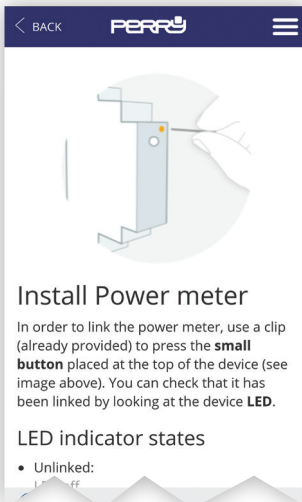

Za uparivanje Mjerila energije pomoću AP-a, pritisnuti tipku za traženje i oznakom tipku prisutnu na mjerilu.

... at the top of the device (see image above). You can check that it has been linked by looking at the device **LED**.

LED indicator states

- **Unlinked:**
LED off
- **Correctly linked:**
LED blinks every two seconds and a half.
- **Linked but lost:**
LED blinks every half second. This can happen for example when the gateway is unpowered. Once the power meter and the gateway reestablish communication, it will be linked automatically.



START SEARCH




HELP

UPARIVANJE MJERILA ENERGIJE LOKALNO


Umjesto uparivanja pomoću AP-a, Mjerilo energije se može upariti pritiskom u trajanju od tri sekunde tipke za uparivanje na Pametnoj kutiji i pomoću oznake, tipke Mjerila energije.

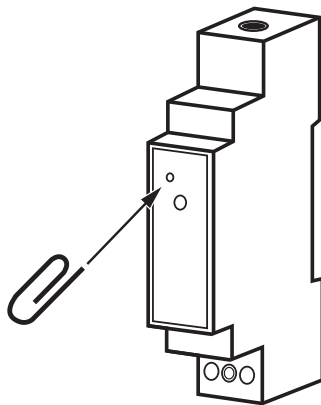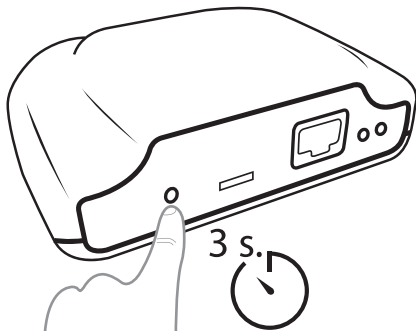

GLAVNI PRIKAZ

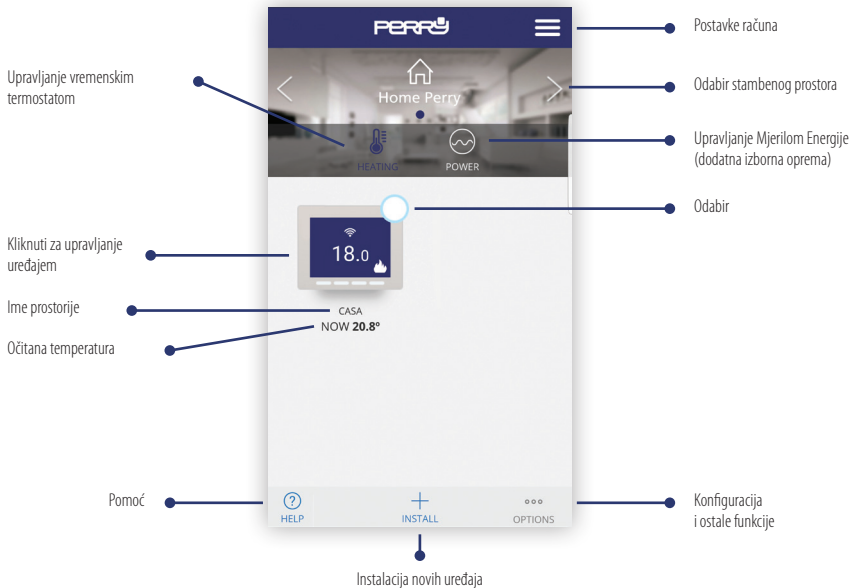

VIŠESTRUKI ODABIR

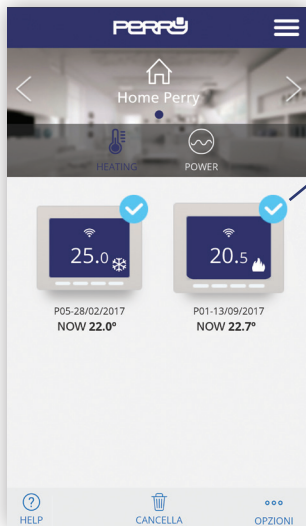

Odabrani uređaj.


Odabir jednog ili više uređaja omogućuje brisanje ili simultano podešavanje opcija:

- Temperature
- Isključivanja
- Programa
- Podešavanja


Konfiguracija i ostale funkcije

Ukloni odabrane uređaja

RUČNO / ISKLJUČIVANJE

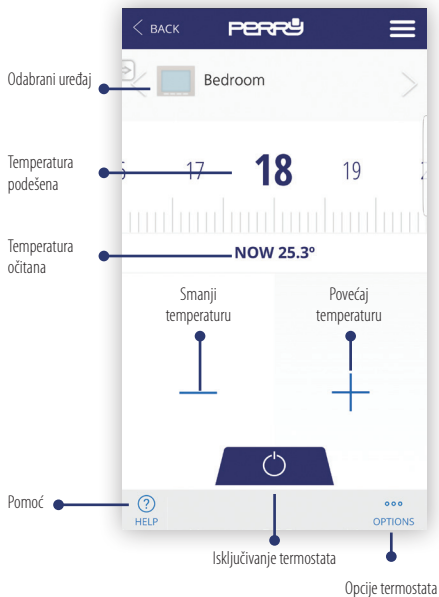


OPCIJE TERMOSTATA

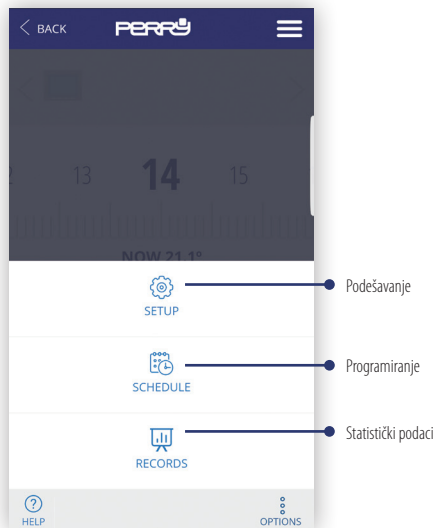

PRIKAZ PODEŠAVANJA

- Na glavnom prikazu odabrati vremenski termostat ili vremenske termostate i podesiti za svakog od njih pomak udaljavanja (sve do najviše 5°C)

Postavke pomaka udaljavanja

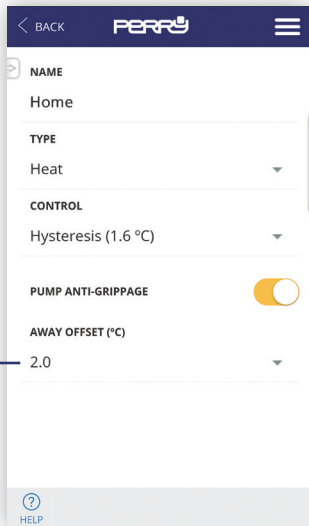


Prikaz podešavanja. U ovom je dijelu moguće također odabrati:

- Ime vremenskog termostata
- Tip uređaja (grijanje / hlađenje)
- Tip kontrole: Histereza (0,2°C / 0,4°C / 0,8°C / 1,6°C), PID (identifikator parametara) (10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 60 min.)
- Pumpa protiv kamenca: u sustavima gdje je prisutna pumpa, poželjno ju je povremeno uključiti radi izbjegavanja nakupljanja kamenca i daljnjeg zaglavljivanja. Kad je ova funkcija uključena, vremenski termostat će pokrenuti grijanje 10 minuta tjedno.
- Pomak udaljavanja: geolociranje se primjenjuje za smanjenje podešene temperature pomoću pomaka kad ste odsutni od kuće.


UVIJEK AKTIVNE FUNKCIJE

- Funkcija protiv blokade s praznom baterijom: u prisustvu prazne baterije (ispod 2,4V), postoji mogućnost da uređaj nema dovoljno energije za isključiti grijanje. U slučaju prazne baterije, relej će ostati u položaju OFF/ISKLJUČENO.


ODABIR TIPA SUSTAVA

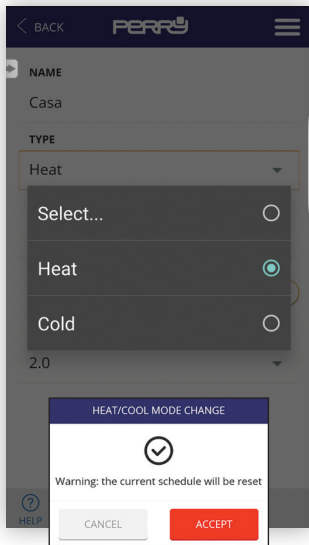

TIP KONTROLE: HISTEREZA / PID

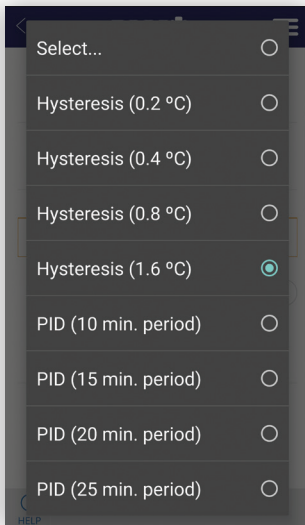

POMAK UDALJAVANJA

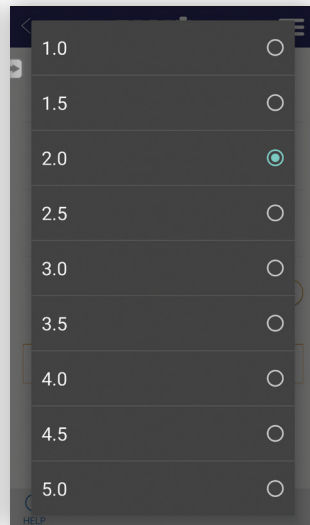


U slučaju izmjene tipa rada, programi će se poništiti.

Sažeti prikaz tjednog programiranja.
Pritiskom na dan, može se posediti dnevno programiranje.



DNEVNO PROGRAMIRANJE.

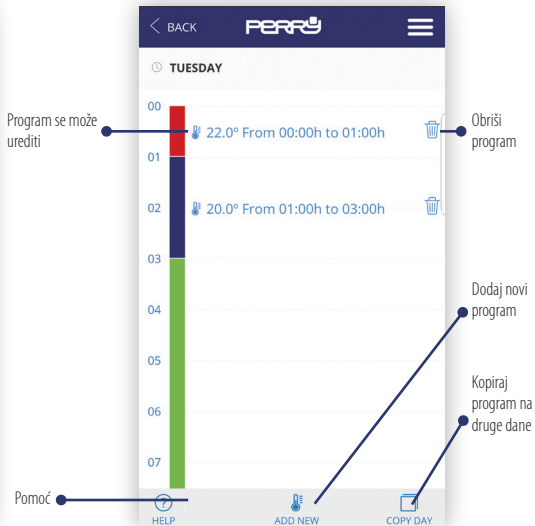

Dnevno programiranje (najviše 10 programa dnevno) se može odrediti za najmanje vremensko trajanje od 1 minute i za minimalni korak pomicanja temperature od 0,5°C.

KOPIRAJ PROGRAM

← BACK PERRY ☰

TUESDAY

COPY DAYS

USE SAME SCHEDULE ON...

- Sunday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday

CANCEL COPY

POMOĆ

← BACK PERRY ☰

TUESDAY

00 22.0° From 00:00h to 01:00h

01

GETTING STARTED

05 11.0° From 04:00h to 07:00h

06

TEMPERATURES

Temperatures
Add up to 9 temperature slots

READY!

DODAJ / IZMJENI PROGRAM

BACK PERRY

TUESDAY

00 22.0° From 00:00h to 01:00h

EDIT

8 19 **20** 21 2

— +

START END

00:00 01:00

CANCEL CONFIRM

POSTAVLJANJE SATA

BACK PERRY

TUESDAY

00 22.0° From 00:00h to 01:00h

EDIT

8 19 **20** 21 2

— +

START END


01:00 06:00

CANCEL CONFIRM


06:00

Done


PRIKAZIVANJE PODATAKA

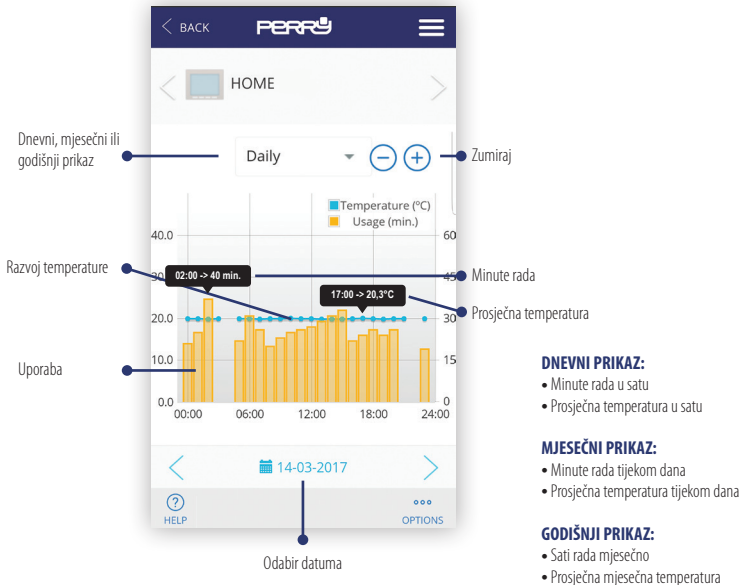


GLAVNI PRIKAZ

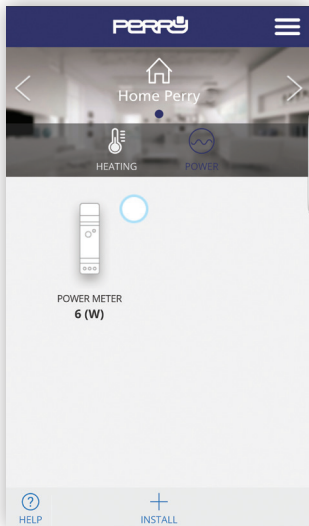


TRENUTNA POTROŠNJA

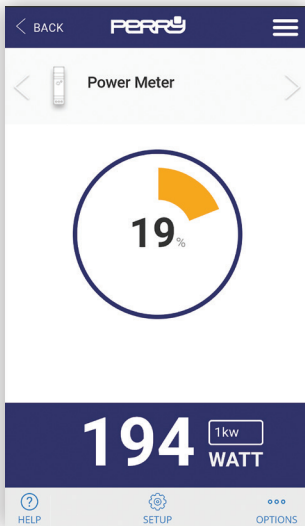



PODEŠAVANJE

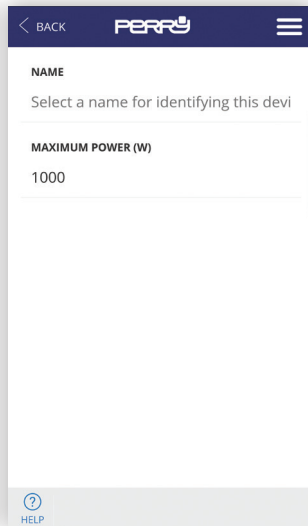


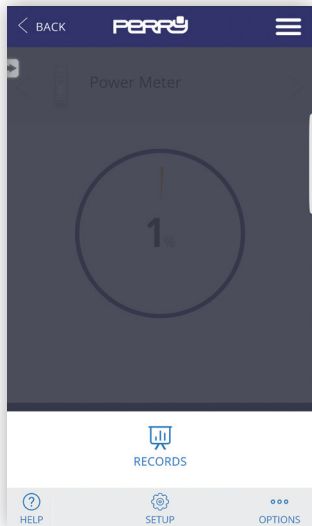

PRIKAZIVANJE PODATAKA



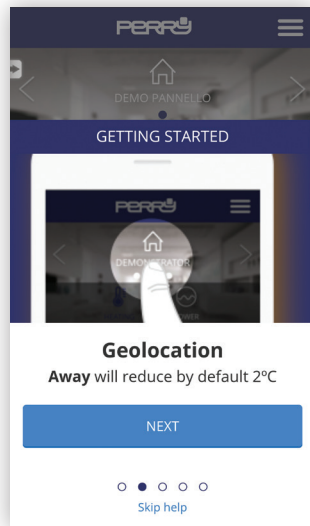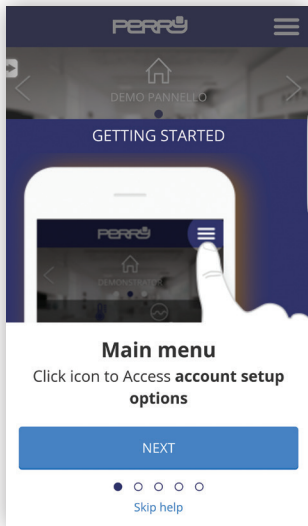

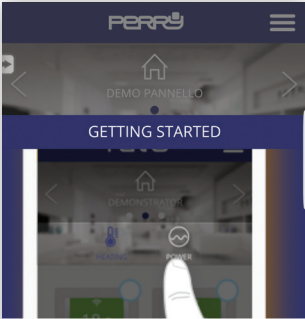


GETTING STARTED

Devices

Your devices are divided in sections:
Heaters or **Power Meter**.

NEXT

○ ○ ● ○ ○
Skip help

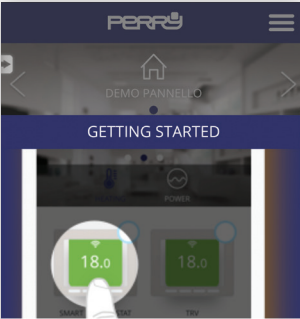

GETTING STARTED



Go to a device


Click on the device to setup and view
its records

NEXT

○ ○ ○ ● ○
Skip help

Na određenim prikazima kao na primjer promjena temperature ili programiranje, tipka „Pomoć“ će pokazati specifične pomoći

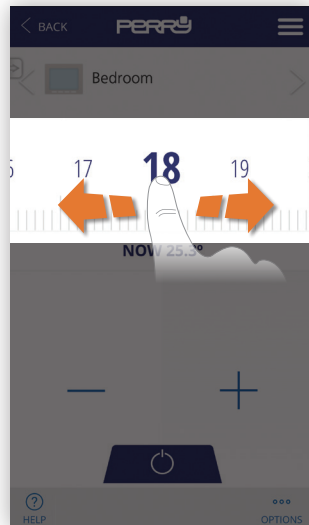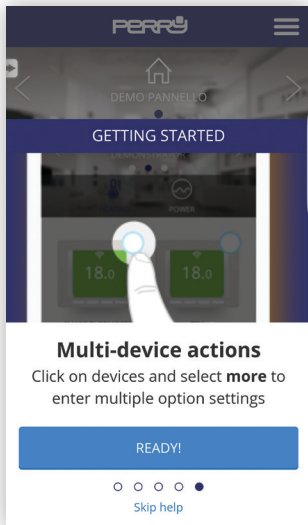

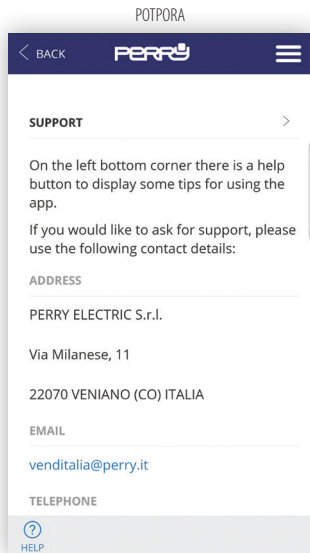

U slučaju nedostatka povezivanja, pročitati FAQ pitanja na stranici:
<http://perry.it/it/prodotto/1tx-cr028wifikit.aspx>

Ili pomoću QR koda:



Važno: u nijednom slučaju se proizvođač ne može smatrati odgovornim za izostanak rada proizvoda uslijed prekida veze na internetsku mrežu ili neraspolaganja informatičkim izvorima: Oblak, Poslužitelj, Portal.

Važno: troškovi povezivanja na internetsku mrežu su na teret korisnika prema tarifi telefonskog operatera kojeg koristi korisnik.


Bilježi podatke tvojih uređaja i tvojih računa

KOD PAMETNE KUTIJE

KOD PAMETNE KUTIJE

KOD PAMETNE KUTIJE

Potraži Ap **Perry CronoTermostat** u trgovini ili fotografiraj
QR Kod za operativni sustav koji koristi vaš uređaj.

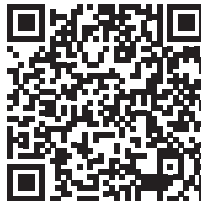

PERRY ELECTRIC s.r.l.

Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 8365201

www.perry.it - export@perry.it

