





# MANUALE APP

<b>1</b>	<b>Indice</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Storico</b>	<b>29</b>
<b>2</b>	<b>Prima accensione</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>INFO dispositivo</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>Registrazione</b>	<b>4</b>	11.1	<i>Condizione rete dispositivo</i>	<b>31</b>
	3.1 <i>Password</i>	<b>5</b>	11.2	<i>Condivisione dispositivo</i>	<b>32</b>
<b>4</b>	<b>Accesso</b>	<b>6</b>	11.3	<i>Info ID dispositivo</i>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>Gestione dispositivi</b>	<b>7</b>	11.4	<i>Commenti</i>	<b>34</b>
	5.1 <i>Installazione dispositivi</i>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>Gruppo dispositivi</b>	<b>35</b>
	5.2 <i>Aggiungere dispositivi</i>	<b>9</b>	12.1	<i>Crea gruppo dispositivi</i>	<b>36</b>
	5.3 <i>Associazione dispositivi</i>	<b>10</b>	12.2	<i>Forzatura gruppo dispositivi</i>	<b>37</b>
	5.4 <i>Associazione AP</i>	<b>14</b>	12.3	<i>Modifiche gruppo dispositivi</i>	<b>38</b>
	5.5 <i>Elenco dispositivi</i>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>Impostazioni PROFILO</b>	<b>39</b>
	5.6 <i>Stato dispositivo</i>	<b>18</b>	13.1	<i>Modifiche impostazioni profilo</i>	<b>40</b>
<b>6</b>	<b>Programmi orari</b>	<b>19</b>	13.2	<i>Condivisione dispositivi</i>	<b>44</b>
	6.1 <i>Inserimento programmi orari</i>	<b>20</b>	13.3	<i>Centro messaggi</i>	<b>45</b>
	6.2 <i>Visualizzazione programmi orari</i>	<b>21</b>	13.4	<i>Commenti</i>	<b>46</b>
	6.3 <i>Stato dispositivo programmato</i>	<b>22</b>	13.5	<i>About e valutazioni</i>	<b>47</b>
<b>7</b>	<b>Programma COUNTDOWN</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>Conflitto programmi</b>	<b>48</b>
<b>8</b>	<b>Programma casuale</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>Comandi / LED</b>	<b>49</b>
	8.1 <i>Inserimento programma casuale</i>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>Offline</b>	<b>50</b>
<b>9</b>	<b>Programma ciclico</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>F.A.Q.</b>	<b>51</b>
	9.1 <i>Inserimento programma ciclico</i>	<b>28</b>			

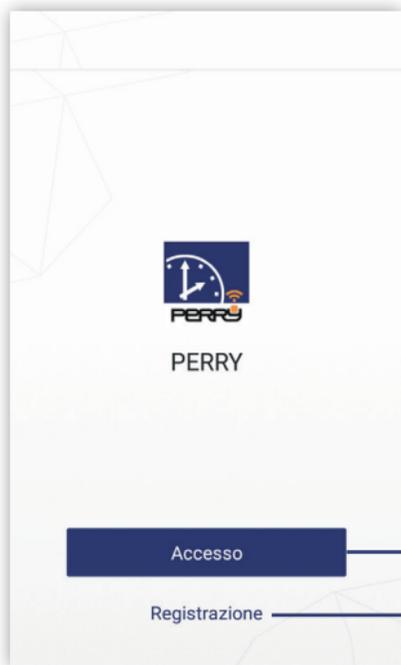

App disponibile per iOS Apple e Android

Cerca l'App Perry Interruttore Orario negli store oppure fotografa

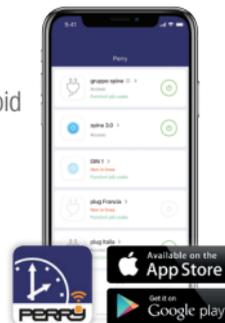

Dopo aver scaricato e installato l'APP dallo Store all'apertura dell'APP verrà mostrata la seguente schermata.

La prima volta che si utilizza l'APP è necessario registrarsi per ottenere le credenziali da utilizzare ai successivi accessi.

Se si dispone già delle credenziali accedere premendo su "Accesso".

Accesso

Accesso (se già iscritto)


Registrazione

Registrazione (se si accede per la prima volta)

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a dark blue header with a white left-pointing arrow and the text 'Registrati'. Below the header, there are three main sections: 1) A white input field with the label 'Stato' on the left and 'Italy +39 >' on the right. 2) A white input field with the label 'Numero di cellulare / e-mail'. 3) A dark grey button with the text 'Successivo' in white. The background of the screen is a light grey gradient.

Per accedere alle funzioni dell'applicazione occorre avere uno smartphone collegato a INTERNET.

L'utente dovrà registrarsi al portale e per farlo sarà necessario inserire un numero di cellulare valido e accessibile per ricevere un SMS con un codice di conferma, oppure avere accesso a un indirizzo E-mail valido, che sarà poi utilizzato per effettuare eventuali recuperi della password.

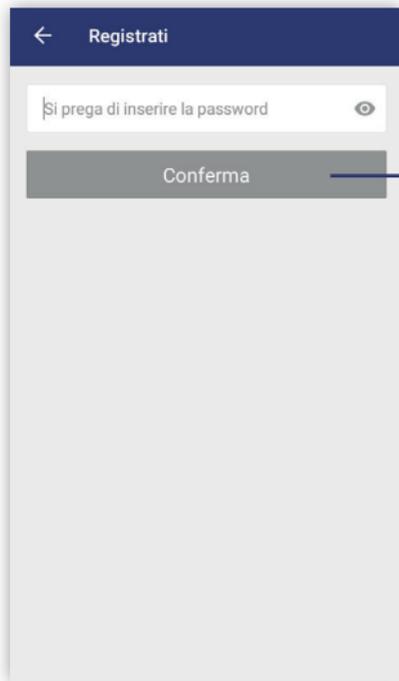

La password dovrà avere una lunghezza di almeno 8 caratteri e dovrà contenere almeno una lettera e almeno una cifra.

Confermare la password scelta.

**Conferma**

La password potrà essere recuperata tramite richiesta nella mail di registrazione.

← Accesso

Stato Italy +39 >

.....

Accesso

Accedi Con SMS Password Dimenticata

Una volta registrato sarà possibile accedere all'applicazione inserendo il numero di cellulare scelto o la E-mail fornita nella registrazione e inserendo la password scelta.

L'applicazione terrà in memoria le informazioni utente per gli accessi successivi.

La password potrà essere recuperata tramite richiesta nella mail di registrazione.

● **Recupero password**



Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali sarà mostrata la pagina di gestione dei dispositivi.

Se non si hanno dispositivi associati verrà mostrata la seguente schermata.

Per associare nuovi dispositivi premere sul pulsante "Aggiungi dispositivo".

● Aggiungere dispositivi

● Elenco dei dispositivi collegati all'account

● Aggiungere dispositivi


● Profilo utente



### Collegamenti elettrici

*(vedi libretto d'istruzione di ogni singolo dispositivo)*

Se previsto dal libretto d'istruzione, i collegamenti elettrici, l'installazione, la manutenzione e le riparazioni sul dispositivo devono essere effettuati solo da personale qualificato.

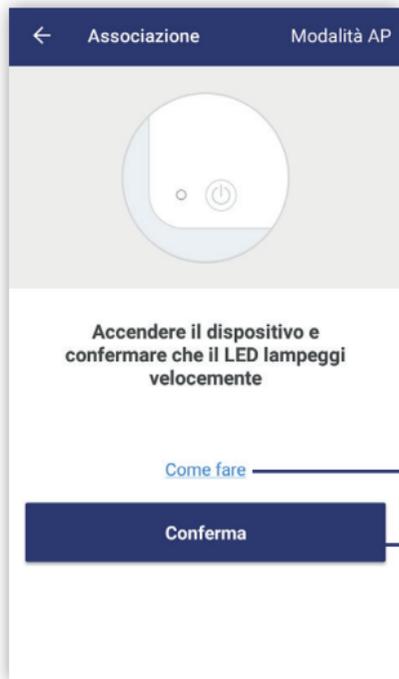

Collegare il dispositivo da associare all'alimentazione elettrica e premere per più di 5 secondi il pulsante di reset.

Dopo la pressione prolungata il led sul dispositivo lampeggerà velocemente (circa 2 volte al secondo).

Premere il pulsante "Conferma".

In caso di lampeggio non corretto disalimentare il prodotto per circa 10 secondi e poi ricollegare alimentazione e ripetere la procedura.


### Significato LED

(vedi paragrafo [15 Comandi e LED](#))

Come fare —● HELP

Conferma —● Conferma per associazione dispositivo

Premendo l'help appare una breve guida che descrive i procedimenti da adottare per connettersi al dispositivo.

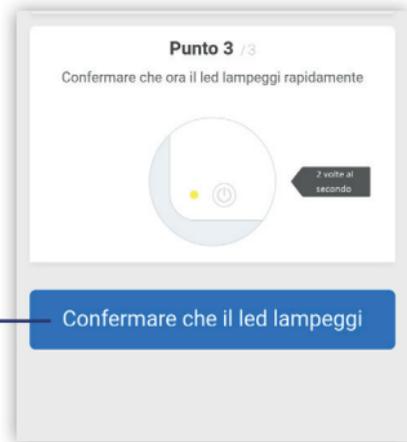



L'utente dovrà indicare a quale rete WIFI il dispositivo dovrà essere collegato. Sarà necessario conoscere e inserire la password della rete WIFI.

Il dispositivo potrà essere collegato alla rete a cui è collegato lo smartphone su cui si sta utilizzando l'applicazione.

Premere su "Conferma" per iniziare il processo di associazione del dispositivo alla rete wifi e all'APP.

● Conferma

In caso di problemi nell'associazione controllare che il router non sia troppo distante dal dispositivo e dallo smartphone.




ANNULLA Premere se si vuole annullare



Durante l'associazione è possibile interrompere l'operazione premendo su ANNULLA.

Verrà richiesto di confermare l'annullamento della procedura di aggiunta del dispositivo.



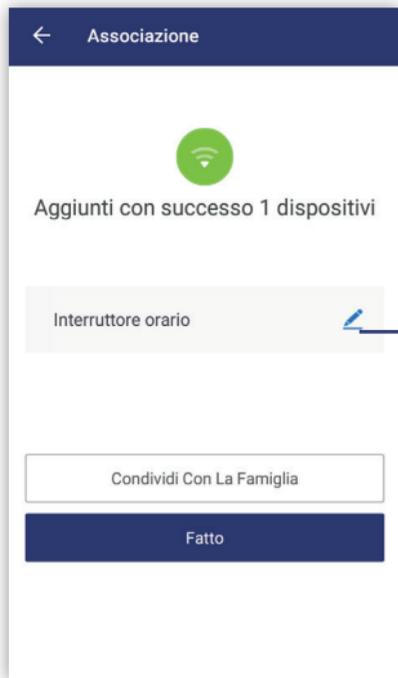



Quando l'associazione avviene con successo è possibile modificare il nome con cui verrà visualizzato il dispositivo.

Premere sulla penna per modificare il nome (MAX 25 caratteri).  
Premere su "Fatto".

Modifica nome

"Condividi" serve per permettere l'utilizzo da parte di un altro utente di questo dispositivo, per farlo occorre conoscere E-mail o numero di cellulare di iscrizione a "Perry Timer" dell'utente.

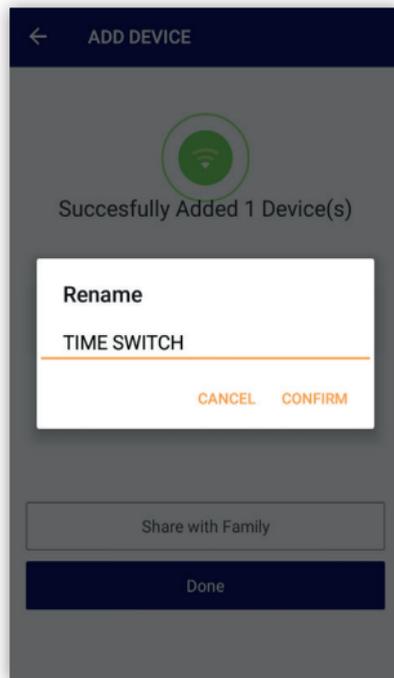

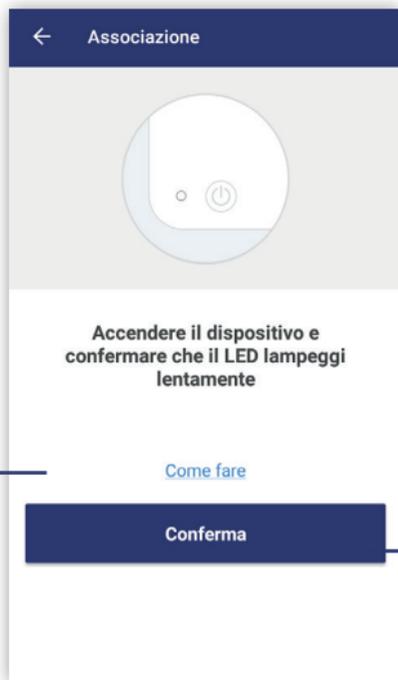

Collegare il dispositivo da associare all'alimentazione elettrica (per i collegamenti elettrici vedi libretto istruzioni) e premere per più di 5 secondi il pulsante di reset.

Dopo la pressione prolungata (5sec) del pulsante il LED sul dispositivo lampeggerà velocemente (circa 2 volte al secondo).

Premere per altri 5 secondi finchè il LED lampeggerà lentamente (circa 1 volta ogni 2 secondi).

A questo punto premere il pulsante "Conferma".

In caso di lampeggio non corretto disalimentare il prodotto per circa 10 secondi e poi ricollegare alimentazione e ripetere la procedura.

### Significato LED


(vedi paragrafo [15 Comandi e LED](#))

Help ●

Come fare

Conferma

● Conferma per associazione dispositivo

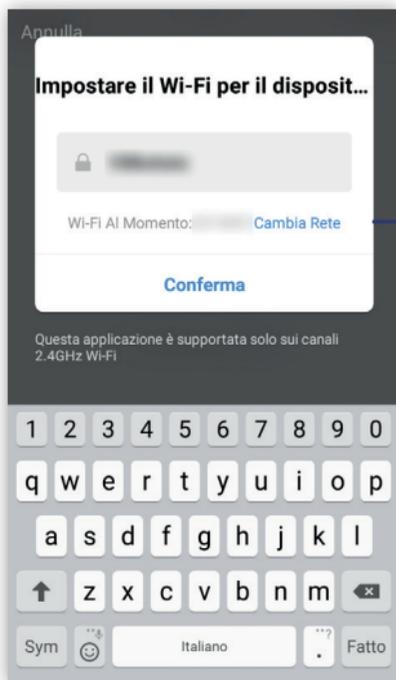

La modalità Access Point (AP) è una procedura di associazione del dispositivo che può essere utilizzata nel caso in cui la normale associazione fallisca.

#### Cambia rete


Assicurarsi che il led sul dispositivo lampeggi lentamente.

Lo smartphone deve essere collegato alla rete Wi-Fi a cui si vuole far collegare il dispositivo. Se si è collegati a una rete Wi-Fi differente premere su "Cambia Rete" per selezionare la rete Wi-Fi corretta.

Inserire la password di accesso alla rete Wi-Fi e premere su "Conferma".

L'APP suggerirà di collegarsi ora alla rete Wi-Fi generata momentaneamente dal dispositivo.



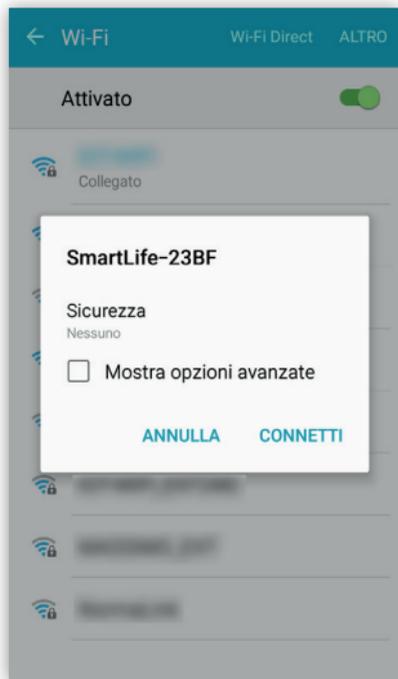


Tramite le impostazioni Wi-Fi dello smartphone collegarsi alla rete generata dal dispositivo in modalità AP.

La rete è libera e non è necessario inserire alcuna password.


Dopo che lo smartphone si è collegato alla rete generata dal dispositivo riaprire Perry Timer.

Inizierà così l'associazione del dispositivo alla rete desiderata. (vedi [paragrafo 5.3](#))

Se la password della rete Wi-Fi inserita è corretta la procedura di associazione andrà a buon fine in pochi secondi e sarà possibile modificare il nome del dispositivo oppure confermare il nome proposto.

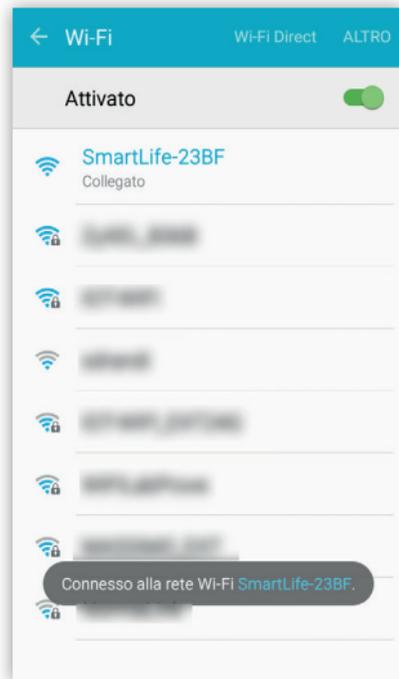

Stato dispositivo ON  
premendo forzatura OFF

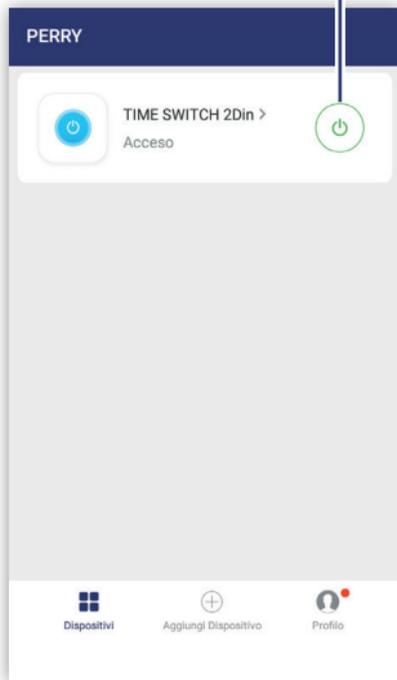


Elenco dei dispositivi controllati dal profilo.

In questa schermata è indicato se il dispositivo è collegato e il suo stato, ON o OFF.

É possibile agire con una forzatura manuale premendo direttamente sul pulsante.

Stato dispositivo OFF  
premendo forzatura ON

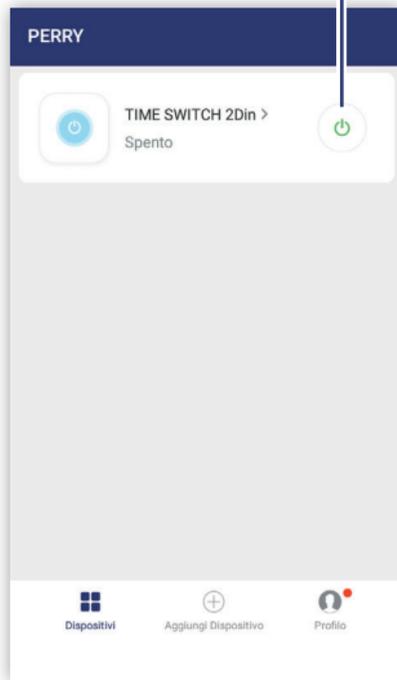



Terminata l'associazione viene visualizzata la pagina di controllo del dispositivo appena associato.

**Comando manuale:** premere sul pulsante grosso centrale (ON/OFF).

**Programmi orari:** crea un programma di tipo Time-Time.

**Programma Countdown:** crea un programma che compie un intervento dopo un tempo impostato (tra 1 minuto e 23.59 ore)

**Programma Casuale:** crea un programma che compie interventi casuali tra l'orario di inizio e l'orario di fine impostati.


**Programma Ciclico:** crea un programma che ripete ciclicamente l'intervento di ON e l'intervento di OFF con le tempistiche impostate tra l'orario di inizio e l'orario di fine.

**Storico** fa vedere gli ultimi interventi effettuati e salvati sul server (funzione disponibile se il dispositivo è collegato a una rete wifi con accesso a internet).

Impostazioni (vedi paragrafo [13 Impostazioni profilo](#))

**IMPORTANTE: NON POSSONO ESISTERE PIU' PROGRAMMI PER LA STESSA DATA/ORA. IN CASO DI PROGRAMMI SOVRAPPosti VERRA' MOSTRATO UN AVVISO CHE PERMETTE DI MANTENERE L'ULTIMO PROGRAMMA CANCELLANDO I PROGRAMMI IN CONFLITTO, OPPURE PERMETTE DI MODIFICARE IL PROGRAMMA DA INSERIRE PER NON ESSERE IN CONFLITTO CON ALTRI PROGRAMMI GIA' PRESENTI.**

(vedi esempio paragrafo [14 Conflitto programmi](#))

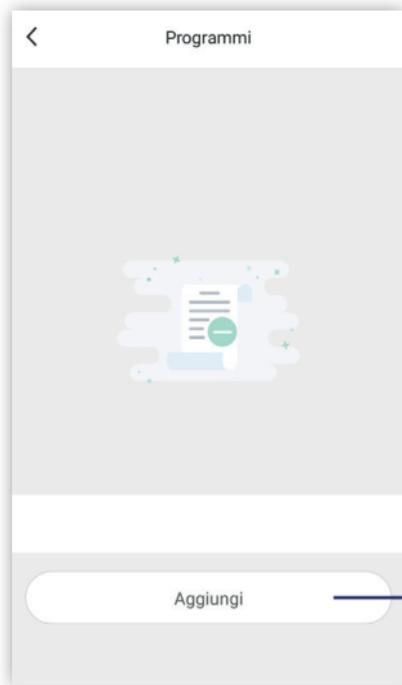

In questa pagina verranno riportati tutti i programmi inseriti nel dispositivo.

Per aggiungere nuovi programmi premere Aggiungi.



**TIMER**

The screenshot shows a mobile app interface for creating a program. At the top, there is a close button (X) and the title 'Programma', and a 'Conferma' button on the right. Below this is a large rounded rectangle containing the selected time range '16:39 — 16:39'. Underneath, there are two columns: 'Ora inizio' and 'Ora fine'. A table below these columns shows a grid of time options from 13:36 to 19:42. The time '16:39' is selected in both columns. Below the table is a section titled 'Seleziona i giorni di esecuzione' with seven circular buttons for the days of the week: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, and Dom. The 'Dom' button is highlighted with a blue dot and a line pointing to the label 'Giorno della settimana'.

Ora inizio		Ora fine	
13	36	13	36
14	37	14	37
15	38	15	38
16	39	16	39
17	40	17	40
18	41	18	41
19	42	19	42

Orario  
inizio

Selezionare orario di inizio e orario di fine del programma che si vuole inserire.

Orario  
fine

Se non si seleziona nessun giorno della settimana il programma verrà eseguito solo una volta.


Sarà possibile selezionare il giorno o i giorni della settimana, in cui il programma dovrà essere eseguito.

Giorno della  
settimana

This is a close-up of the 'Seleziona i giorni di esecuzione' section. It shows seven circular buttons for the days of the week: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, and Dom. The 'Lun' button is highlighted with a green background, while the others are grey.




Verranno visualizzati tutti i programmi impostati. Può essere mantenuto in memoria, ma non eseguito premendo sul selettore a fianco del programma.

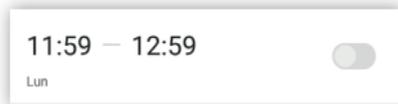


Attivazione programma: i programmi possono essere tenuti non eseguibili

Ogni programma inserito potrà essere attivato tramite interruttore per essere eseguito anche dopo la prima esecuzione, oppure essere sospeso.

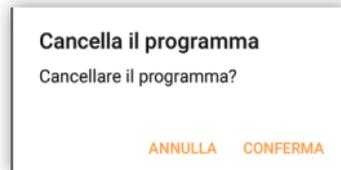

Cancellare programma: tenere premuto la banda del programma per poter cancellare il programma

Per aggiungere nuovi programmi premere Aggiungi.

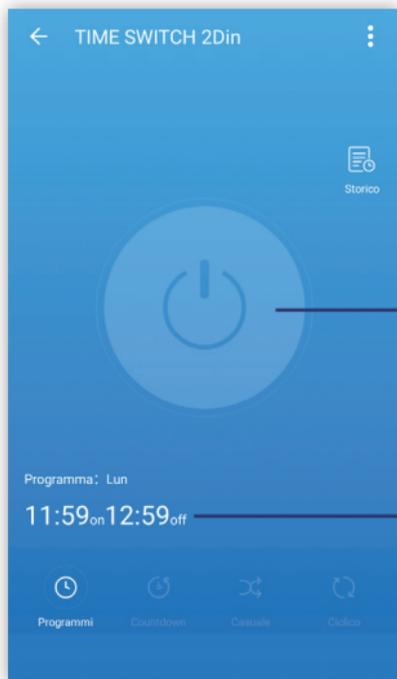


### SCHEMATA DI ESEMPIO

- Dispositivo acceso
- Prossimo programma che verrà eseguito: tra le 11:59 e le 12:59 di lunedì

Stato del device

Prossimo programma

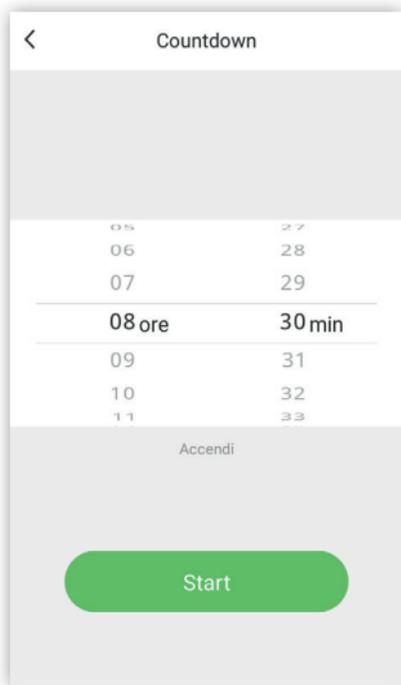


É possibile programmare un conto alla rovescia, in ore e minuti, che porti il prodotto a funzionare nello stato opposto in cui si trova.

Esempio:  
se il prodotto è in ON, il countdown sarà in OFF e viceversa.



COUNTDOWN

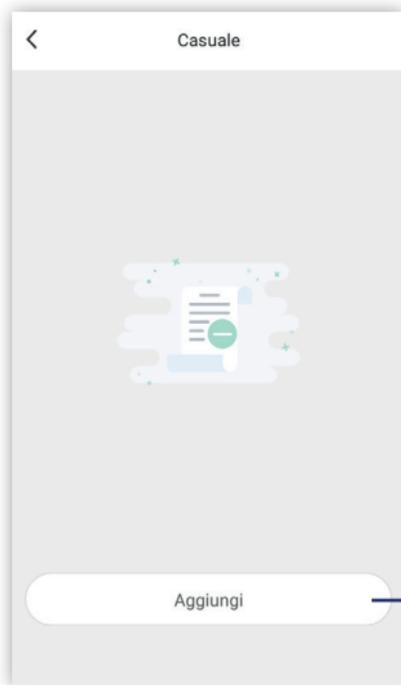

É possibile realizzare un programma casuale in un fascia di tempo da specificare.

Il prodotto in quel periodo di tempo genererà una serie di interventi casuali, con frequenza e durata casuale.

Se non vi sono programmi casuale inseriti l'elenco sarà vuoto.

Premere AGGIUNGI per creare un programma casuale.

Aggiungi  
programma



**RANDOM**

Programma Conferma

13:02 — 14:00

Ora inizio                      Ora fine

10	59	11	57
11	00	12	58
12	01	13	59
<b>13</b>	<b>02</b>	<b>14</b>	<b>00</b>
14	03	15	01
15	04	16	02
16	05	17	03

Seleziona i giorni di esecuzione

Lun Mar **Mer** Gio Ven Sab Dom

Inserire l'intervallo di tempo e i giorni della settimana in cui il prodotto dovrà eseguire il programma casuale.

I programmi una volta eseguiti, se non si seleziona il giorno risulteranno sospesi. Se si vuole sospendere o riattivare un programma agire sull'interruttore.

Per eliminare il programma tenere premuta la fascia del programma.

Casuale

13:02 — 14:00


Mer

Cancellazione programma

Attivazione programma

Aggiungi programma

Aggiungi

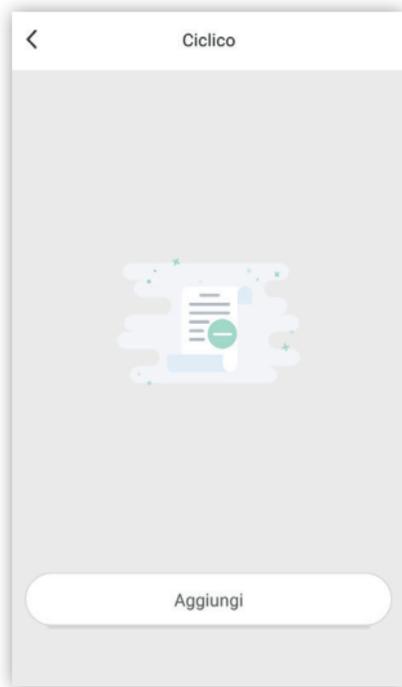

É possibile realizzare un programma ciclico in un fascia di tempo specifico.

Il prodotto in quel periodo di tempo, genererà una serie di interventi della durata specificata nella compilazione del programma.

Dovranno essere specificati i tempi di ON e i tempi di OFF, nella fascia oraria scelta.

Se non vi sono programmi ciclici inseriti l'elenco sarà vuoto.

Premere AGGIUNGI per creare un programma ciclico.



**CICLICO**

Programma Conferma

15:02 — 20:03

Ora inizio      Ora fine

12	59	17	00
13	00	18	01
14	01	19	02
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>03</b>
16	03	21	04
17	04	22	05
18	05	23	06

Durata tempo di on  
1ore0min

Durata tempo di off  
0ore5min

Inserire l'intervallo di tempo e i giorni della settimana in cui il prodotto dovrà eseguire il programma ciclico.

Vi sono due spazi dove inserire i tempi di ON e i tempi di OFF. *(vedi pagina successiva)*

I programmi una volta eseguiti, se non si seleziona il giorno risulteranno sospesi.

Se si vuole sospendere o riattivare un programma agire sull'interruttore.

Per eliminare il programma tenere premuta la fascia del programma.

Aggiungi programma

Ciclico

15:02 — 20:03

On: 1o 0m Off: 0o 5m  
Una volta

Cancellazione programma

Attivazione programma

Aggiungi

Inserire la durata del funzionamento ON

< Durata tempo di on

Durata tempo di on

22	57
23	58
00	59
<hr/>	
<b>01 ore</b>	<b>00 min</b>
<hr/>	
02	01
03	02
04	03

Inserire la durata del funzionamento OFF

< Durata tempo di off

Durata tempo di off

21	02
22	03
23	04
<hr/>	
<b>00 ore</b>	<b>05 min</b>
<hr/>	
01	06
02	07
03	08




## Storico

Disponibile solo quando il prodotto è ONLINE.


Rappresenta l'elenco delle commutazioni.



## MEMORIA INTERVENTI

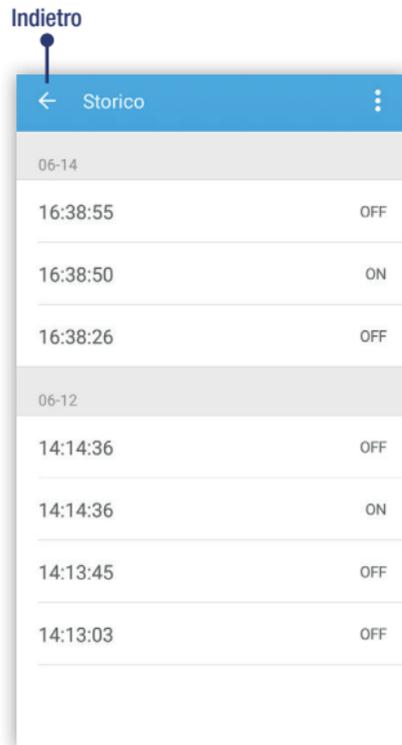

## Informazioni sulle impostazioni del dispositivo

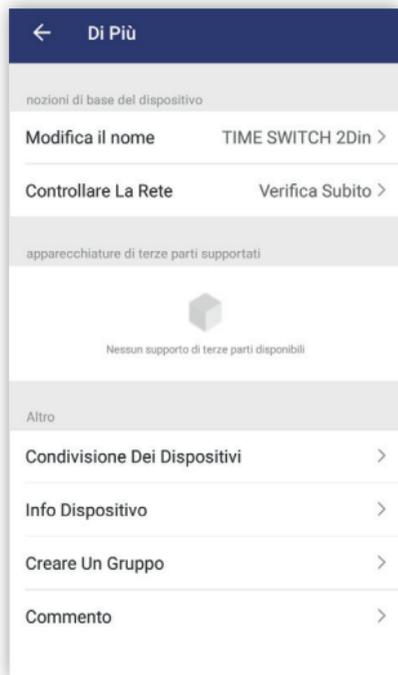

## Modifica nome del dispositivo



## Controllo dello stato della rete

< Indietro Condizione rete



Rilevamento Di Rete ...

Stabilire una connessione con il dispositivo 

dispositivo di acquisizione di potenza del segnale Wi-Fi

Rileva lo stato della connessione di rete

## Rete in buone condizioni

< RILEVARE CONDIZIONI DI RETE

Rete in Buone Condizioni

RE-TEST

- ✓ Apparecchiature di segnalazione è normale
- ✓ L'accesso Alla Rete Normale

## Rete in cattive condizioni

< Indietro Condizione rete

Rete in Cattive Condizioni



Re-test

**!** Dispositivo non viene rilevato essere intorno

Si prega di garantire telefoni cellulari e dispositivi nella stessa rete Wi-Fi.

Se il dispositivo è già e cellulari sotto la stessa rete Wi-Fi, si prega di verificare le impostazioni di rete siano porta corretta e UDP

## Condivisione dei dispositivi

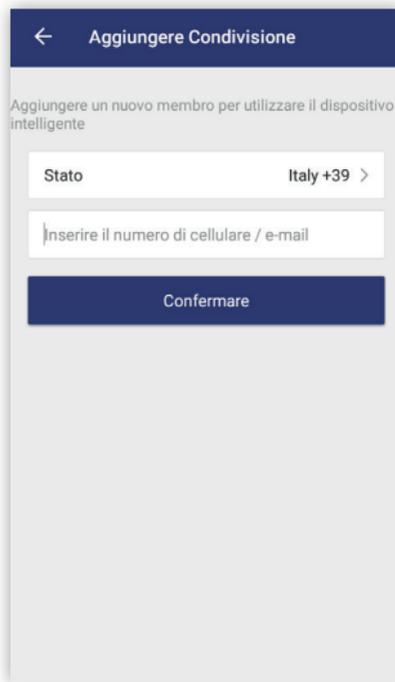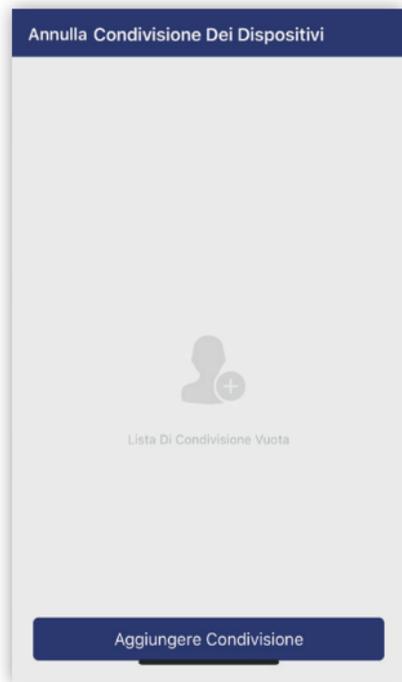

## Info dispositivo




Info Dispositivo	
ID Dispositivo	06200155dc4f221b23a6
Indirizzo IP	217.221.188.132
Indirizzo MAC	dc:4f:22:1b:23:a6
Fuso Orario Dispositivo	Europe/Rome
Potenza Del Segnale Wi-fi	-51%


## Commenti



## Verifica aggiornamento

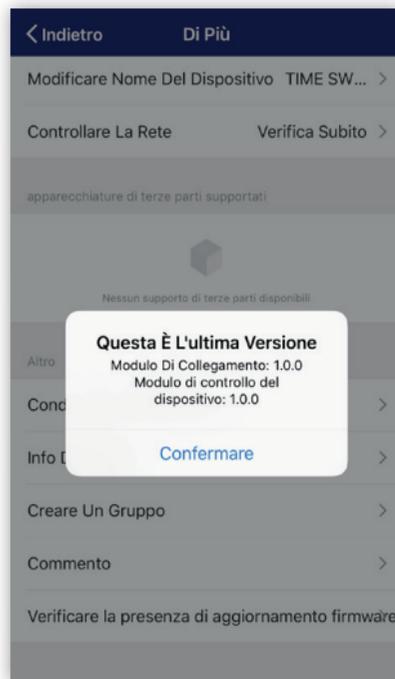

## Gruppo di dispositivi

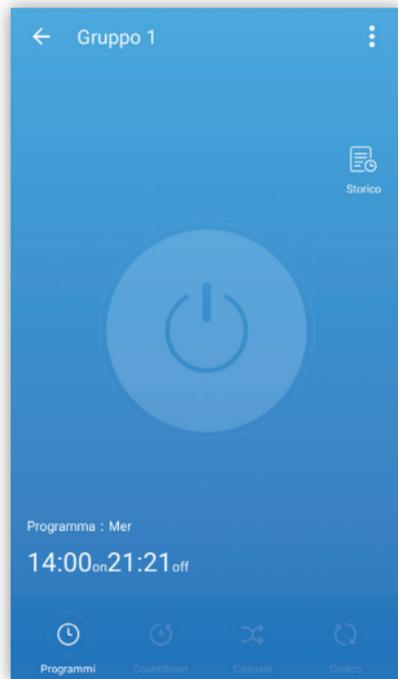


Un gruppo di dispositivi può essere utilizzato come un singolo dispositivo, sono disponibili gli stessi comandi.


- [Comando manuale](#)
- [Programmi orari](#)
- [Programma Countdown](#)
- [Programma Casuale](#)
- [Programma Ciclico](#)
- [Storico](#)

**IMPORTANTE: NON POSSONO ESISTERE PIU' PROGRAMMI PER LA STESSA DATA/ORA. IN CASO DI PROGRAMMI SOVRAPPOSTI VERRA' MOSTRATO UN AVVISO CHE PERMETTE DI MANTENERE L'ULTIMO PROGRAMMA CANCELLANDO I PROGRAMMI IN CONFLITTO, OPPURE PERMETTE DI MODIFICARE IL PROGRAMMA DA INSERIRE PER NON ESSERE IN CONFLITTO CON ALTRI PROGRAMMI GIA' PRESENTI. (vedi esempio paragrafo [14 Conflitto programmi](#))**


## Gruppo di dispositivi

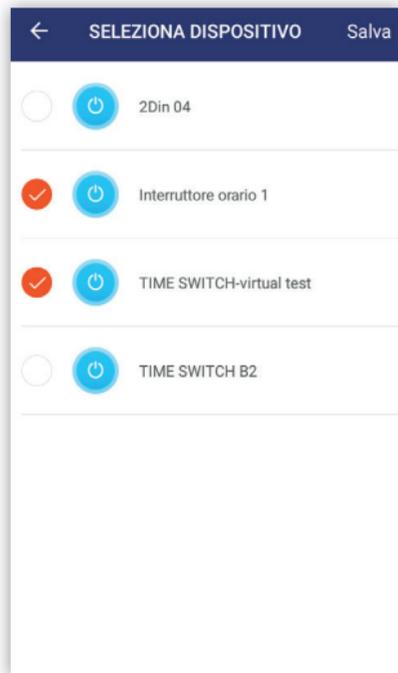


## Gruppo di dispositivi

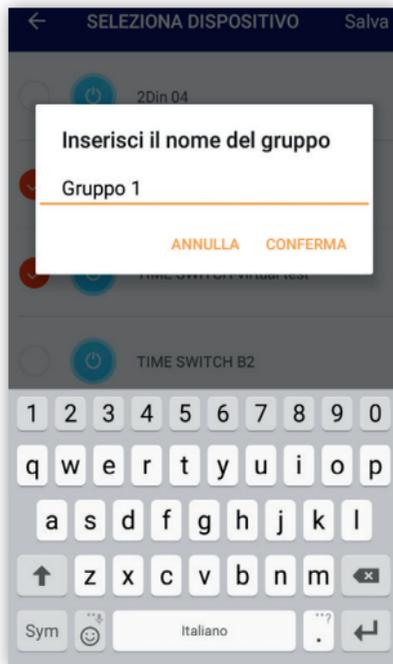


Forzatura manuale gruppo OFF

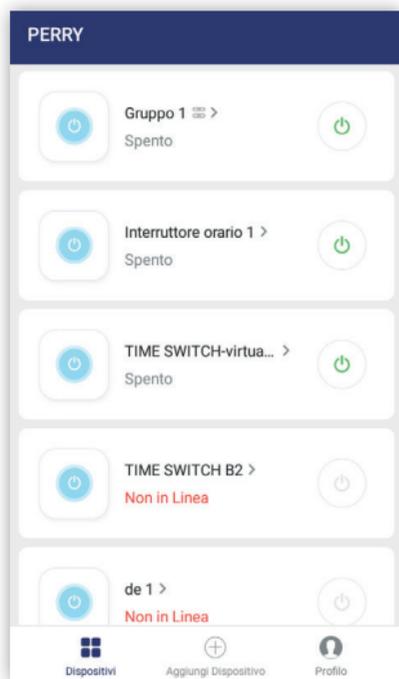

Forzatura manuale gruppo ON

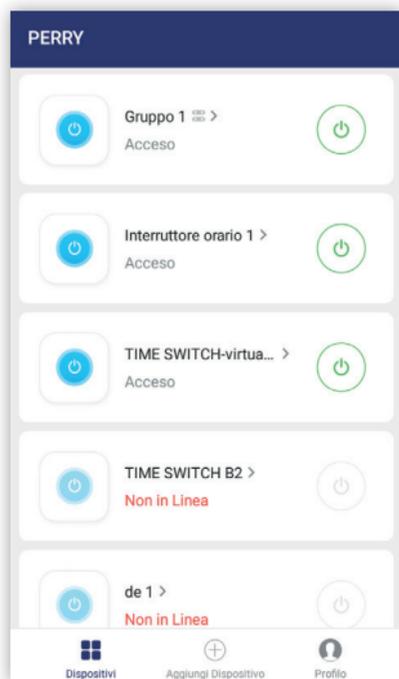


## Modifiche gruppo

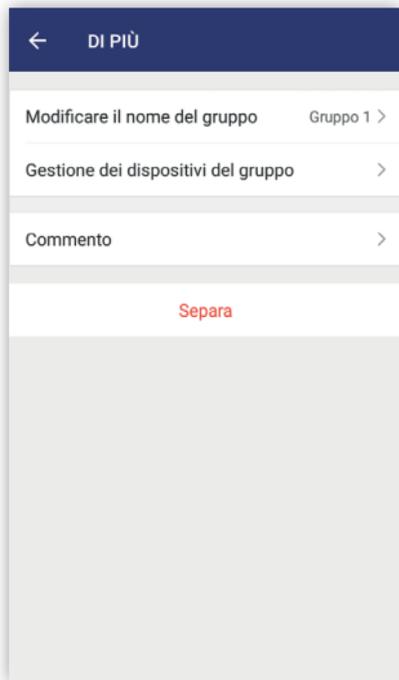

## Separazione gruppo di dispositivi



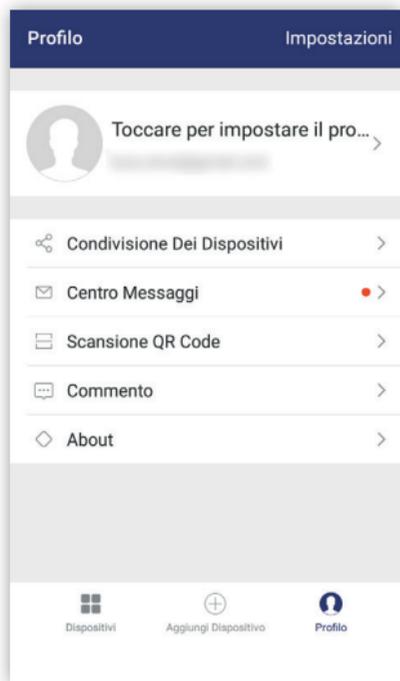


Il profilo utente raccoglie una serie di informazioni sull'utente ma anche sui dispositivi ad esso associati.


Il profilo utente può essere aggiornato modificato o cancellato.

Dal profilo utente si può scegliere quale dispositivo condividere. Vi è la raccolta di tutti i messaggi riguardante i dispositivi associati.

## Profilo utente

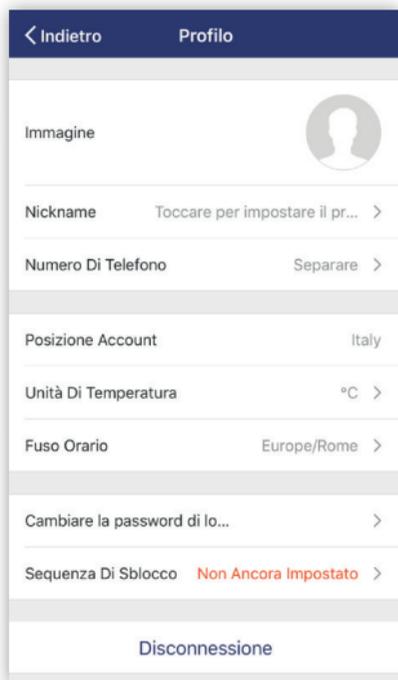

## Impostare immagine profilo

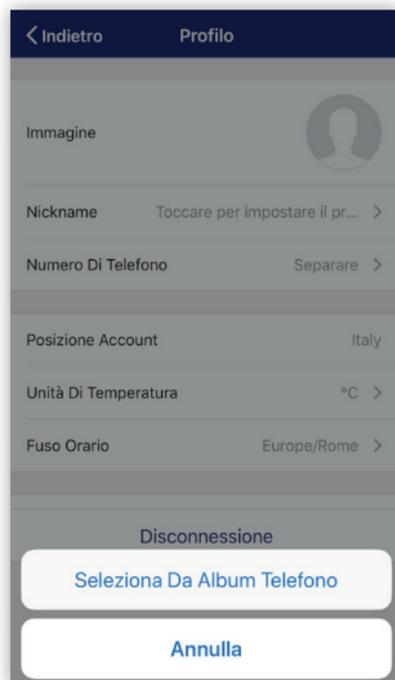


## Modifica nome utente



## Collegare numero di telefono



## Impostare unità di temperatura

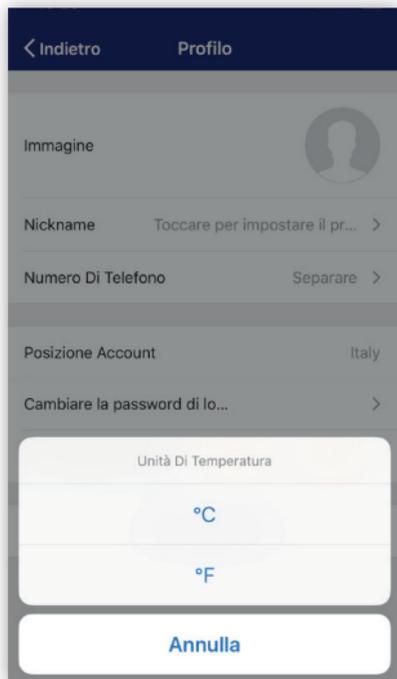

## Modificare fuso orario



## Modifica password

← Indietro Cambia La Password

L'account Associato È:  
[www.azienda@gmail.com](#)

Codice Di Verifica **Otteni**

Inserire La Nuova Password 

**Confermare**

## Impostare codice di sblocco

← Imposta il tuo pattern di sblocco



Impostare un pattern di sblocco. Altri non potranno controllare i dispositivi tramite smartphone

**Imposta il tuo pattern di sblocco**


## Elenco delle condivisioni inviate



## Elenco delle condivisioni ricevute



## Centro messaggi

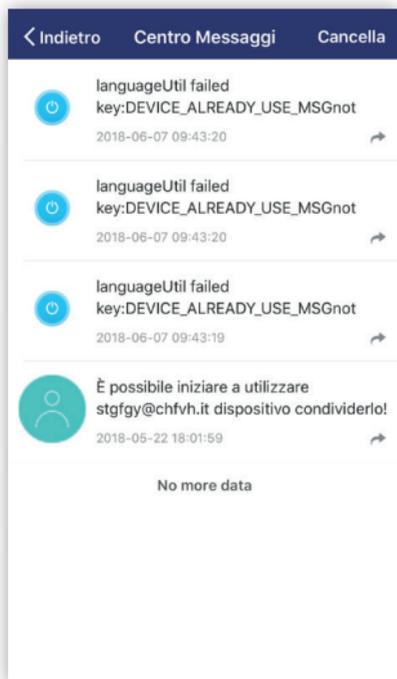

## Scansione QR code



## Commenti

< Indietro Scrivi I Tuoi Commenti

Descrizione Del Problema

Descrivi Il Problema

0/300

Telefono / E-mail

Opzionale, ci aiutano a entrare in contatto con voi

Invia

E Ma Che


Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L


↑ Z X C V B N M ↵

123 spazio Fine

## Lista commenti

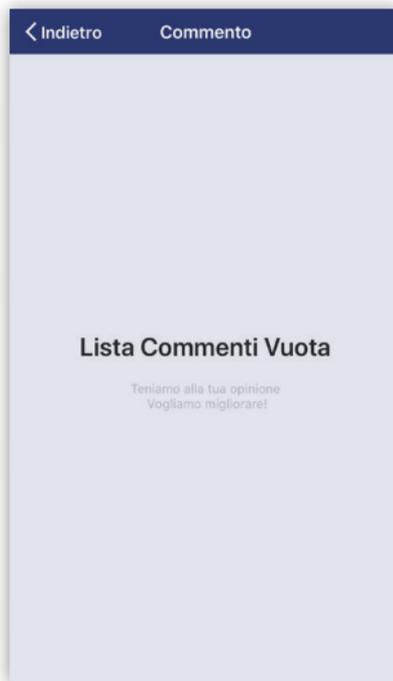

## About

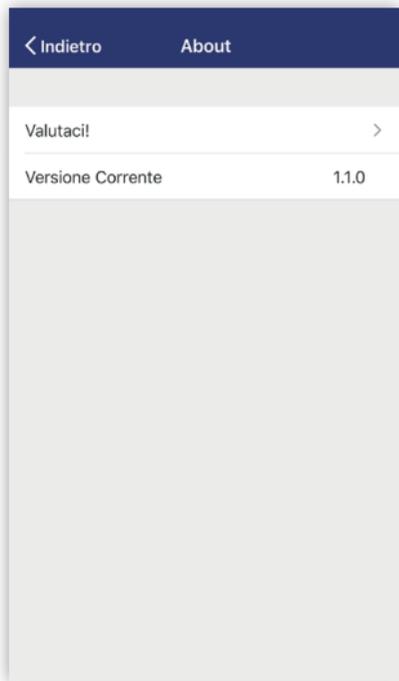

## Valutazioni


## Apple store



## Google store




**ESEMPIO** conflitto programmi: 1° programma dalle 20:00 alle 23:59, 2° programma dalle 14:00 alle 21:21 vi è conflitto.

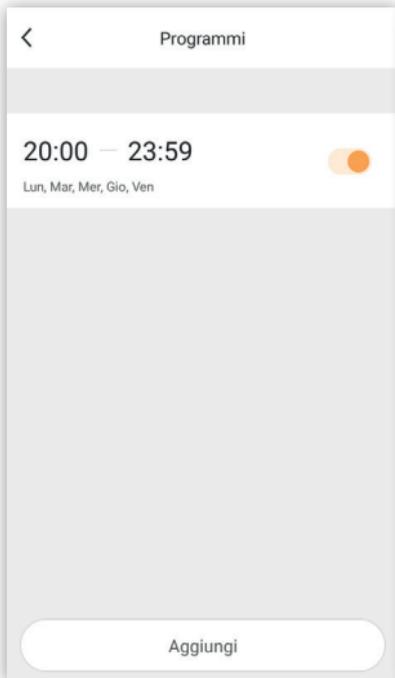

1° programma



2° programma

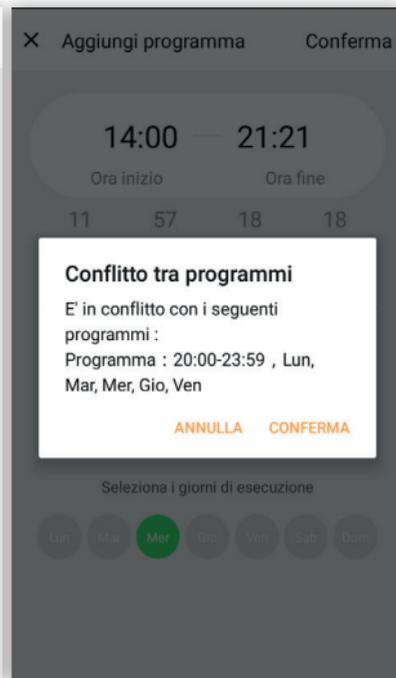


Davanti a un conflitto le scelte sono due:

- **ANNULLA** elimina il 2° programma
- **CONFERMA** elimina il 1° programma

Led blu di stato della rete wifi	Stato del dispositivo
Il LED lampeggia velocemente (2 volte al sec.)	Non collegato alla rete Wi-Fi In attesa di collegamento
Il LED lampeggia lentamente (1 volta ogni 2 sec.)	Non collegato alla rete Wi-Fi In attesa di collegamento in modalità AP
Il LED è spento	Collegato alla rete Wi-Fi impostata
Il LED rimane acceso fisso	Non collegato alla rete wifi

Il pulsante per il controllo manuale dell'interruttore orario WI-FI


- **pressione rapida** comando per commutare lo stato del relè (ON/OFF)
- **pressione di 5 sec** (prima accensione) comando per ricercare rete WI-FI
- **pressione di 5 sec** (dispositivo già connesso) comando di RESET

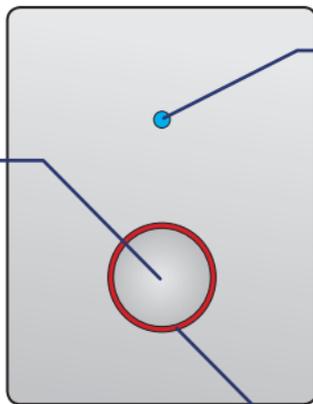

**LED blu** fornisce informazioni legate allo stato della connessione del dispositivo alla rete wifi. In base allo stato del led è possibile capire in che stato di connessione si trova il dispositivo.

**LED rosso** di stato del relè indica se il contatto è acceso o spento. Quando il relè è ON il led sarà acceso; quando il relè è disattivato, il led sarà spento.

**IMPORTANTE:** in caso di RESET, l'interruttore orario perde l'associazione con la APP e viene cancellata tutta la programmazione riportando il dispositivo nella condizione di fabbrica.

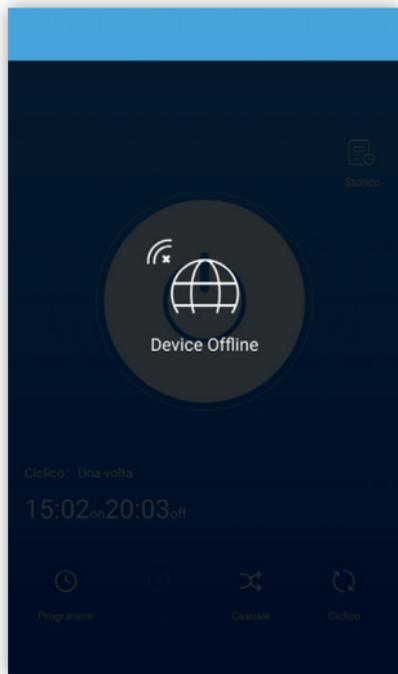

Nel caso in cui il dispositivo non sia collegato a internet e si vuole accedere da remoto, apparirà la seguente schermata e non sarà possibile agire sul dispositivo.

Nel caso in cui il dispositivo non riesca ad agganciarsi alla rete WI-FI e si vuole accedere anche da locale, apparirà la seguente schermata e non sarà possibile agire sul dispositivo.

#### **Funzionamento in caso di assenza di rete elettrica**

In assenza di alimentazione di rete 230V~ AC (es. «black-out»), l'interruttore orario disabilita il relè, data e ora correnti vengono mantenute aggiornate dalla riserva di carica di oltre 72 ore (*solo nei modelli predisposti, vedi foglio istruzioni*).

La lingua, i programmi, e tutte le impostazioni precedentemente inserite, sono assicurate in una memoria permanente.

Nel caso di una interruzione della tensione di rete per un periodo superiore alle 72 ore non verrà garantito l'aggiornamento della data e dell' ora corrente.

Al ritorno della tensione di rete e della connessione internet, data e ora corrente saranno automaticamente aggiornate.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno disponibili al seguente link:

<http://perry.it/it/notizia/interruttori-orari-wi-fi-1.aspx>

Raggiungibile anche attraverso l'uso del seguente QR Code.



Per qualsiasi richiesta di informazioni controllare le F.A.Q. disponibili al link superiore.

**Cerca l'App Perry TIMER negli store  
per il sistema operativo che utilizza il tuo smartphone.**



---

**PERRY ELECTRIC s.r.l.**

Via Milanese, 11  
22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 931848

[www.perry.it](http://www.perry.it) - [venditalia@perry.it](mailto:venditalia@perry.it)



PE - DEIOPE012IT 06/18