



# PERRY HOME

## 230V


IT



# MANUALE APP

Rev. 0

<b>1</b>	<b><a href="#">Indice</a></b>	<b>2</b>	6.4.3 Wi-Fi Reset di fabbrica	31	8.6 NFC Coordinate GPS	54	
<b>2</b>	<b><a href="#">Prima accensione</a></b>	<b>3</b>	6.5 Wi-Fi Programmazione	32	8.7 NFC Lista programmi	55	
<b>3</b>	<b><a href="#">Crea Account</a></b>	<b>4</b>	6.5.1 Wi-Fi aggiunta programmi	33	8.8 NFC Programmi IO	56	
3.1	Recupera PSW	5	6.5.2 Wi-Fi orari funzionamento	34	8.9 NFC Programmi IA	58	
<b>4</b>	<b><a href="#">Accesso</a></b>	<b>6</b>	6.5.3 Wi-Fi Giorno funzionamento	35	8.10 NFC Ferie	59	
4.1	Primo Login	7	6.5.4 Wi-Fi Periodo funzionamento	36	<b>9</b>	<b><a href="#">NFC nuova configurazione</a></b>	<b>60</b>
4.2	Primo Login Wi-Fi	8	6.5.5 Wi-Fi Programma ciclico	37	9.1 NFC Leggi programma	61	
4.3	Aggiungi prodotto	9	6.5.6 Wi-Fi Programma ferie	38	9.2 NFC Aggiorna orario	62	
4.3.1	Prodotto da collegare	11	6.5.7 Wi-Fi Programma random	39	9.3 NFC Programmi in archivio	63	
4.3.2	Modalità OFFLINE	12	6.5.8 Wi-Fi Programma countdown	40	9.4 NFC nuovo template	64	
4.3.3	Rete Wi-Fi da collegare	15	<b>7</b>	<b><a href="#">Menù generale</a></b>	<b>41</b>	9.5 NFC Forzatura manuale	65
4.3.4	Prodotto già collegato Wi-Fi	18	7.1 Aggiungi casa	42	<b>10</b>	<b><a href="#">NFC Impostazioni</a></b>	<b>66</b>
<b>5</b>	<b><a href="#">Wi-Fi Schermata Home</a></b>	<b>20</b>	7.2 Gestione casa	43			
5.1	Wi-Fi dispositivi in una casa	21	7.3 Account	45			
5.2	Wi-Fi Impostazioni casa	22	7.4 Informazioni	46			
<b>6</b>	<b><a href="#">Wi-Fi prodotto</a></b>	<b>23</b>	7.5 Privacy	47			
6.1	Wi-Fi data/ora dispositivo	24	<b>8</b>	<b><a href="#">NFC</a></b>	<b>48</b>		
6.2	Wi-Fi forzatura manuale	25	8.1 NFC casa	49			
6.3	Wi-Fi attivazione ritardata	26	8.2 NFC menù generale	50			
6.4	Wi-Fi impostazioni	27	8.3 NFC lettura	51			
6.4.1	Wi-Fi Gestione prodotto casa	28	8.4 NFC Schermata	52			
6.4.2	Wi-Fi Contatto esterno	29	8.5 NFC Forzatura	53			

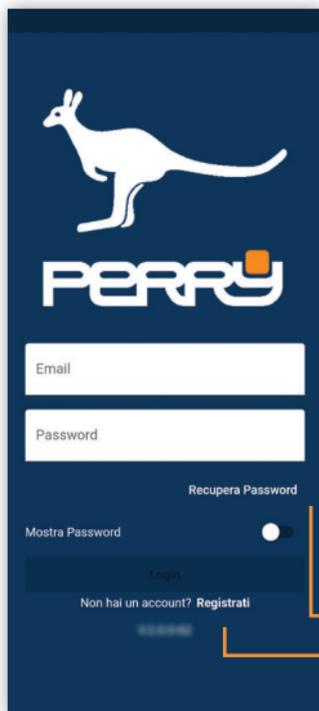

App disponibile per iOS Apple  
e Android:  
**PERRYHOME**  
produttore Perry Electric S.r.l.



Al primo avvio dell'APP **PerryHome** verrà mostrata la schermata di LOGIN.

Per utilizzare l'APP **PerryHome** è necessario registrarsi e ottenere le credenziali da utilizzare ai successivi accessi (**REGISTRATI**). Se si dispone già delle credenziali per accedere premere LOGIN, dopo aver inserito Username e Password.

● Accesso (se già iscritto)

● Recupera Password (se non si ricorda più la password di accesso)

● Registrazione (se si accede per la prima volta)

← Crea Account

Email

Password

- Almeno 8 caratteri
- 1 lettera Maiuscola
- 1 carattere numerico
- 1 carattere speciale

Conferma Password

Accetto i termini e le condizioni

Accetto le politiche di privacy

Registrati

Per accedere alle funzioni dell'applicazione occorre avere uno smartphone collegato a INTERNET.

L'utente dovrà registrarsi e per farlo sarà necessario inserire un indirizzo EMAIL valido e accessibile

**La password deve avere lunghezza di almeno 8 caratteri di cui, 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale.**

Accettando i termini e le condizioni e la **Politica di Privacy**, il tasto **REGISTRATI** diventerà attivo e potrà essere premuto per ricevere la Email di conferma.


Accetto i termini e le condizioni

Accetto le politiche di privacy


Registrati


La non accettazione comporta l'impossibilità di utilizzare i servizi offerti da Perry.

Per avere informazioni su termini e condizioni e politiche privacy visitare: <http://perry.it/it/info/privacy.aspx>

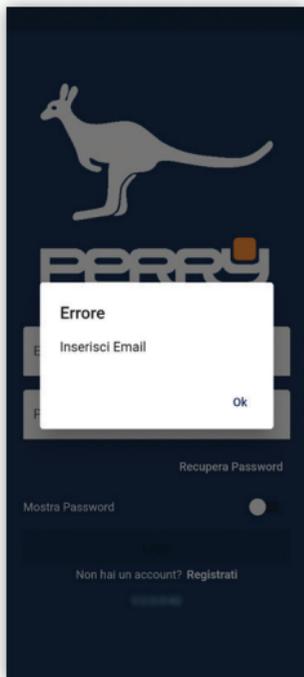

Recupera password permette di re-inizializzare la password inserendo la email di registrazione.

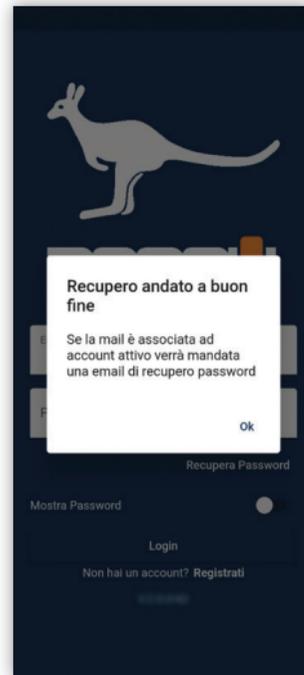

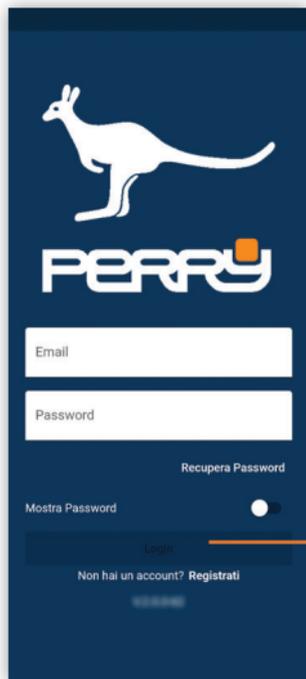


Recupera password permette di re-inizializzare la password inserendo la email di registrazione.

Premere **LOGIN** per accedere all'APP

● LOGIN



Al primo LOGIN, l'utente dovrà indicare quale prodotto si vuole utilizzare: WiFi o NFC

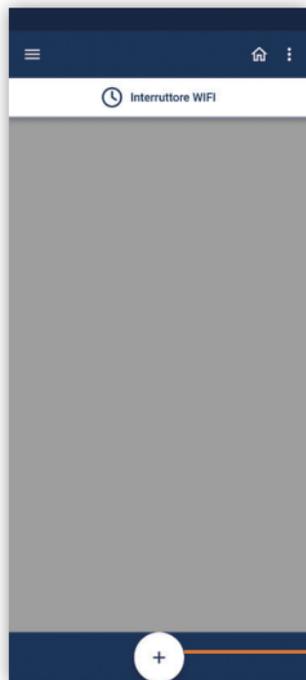

● Aggiungi prodotto


Al primo LOGIN WIFI, l'utente troverà una schermata vuota in cui non saranno presenti né termostati né case. Premere il tasto **+** per associare un prodotto.

Il primo prodotto associato dovrà essere inserito in una casa, per questo motivo in automatico l'APP richiede le informazioni necessarie a configurare la casa, prima di procedere alla configurazione del prodotto.



Per creare una casa, occorre definire un nome “**ALIAS**” della casa e decidere se si tratta di una casa locale con funzione HOTSPOT: in questo caso il prodotto genererà una rete locale a cui connettersi e non potrà connettersi da remoto tramite server.

Altrimenti occorre disattivare l'opzione locale e collegare il prodotto a un rete Wi-Fi tramite credenziali inseribili da APP.

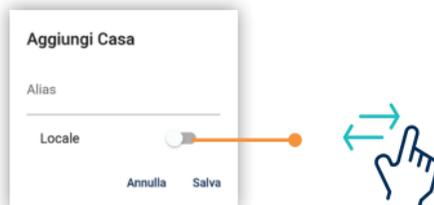

Definita la casa procedere all'associazione e alla definizione del prodotto.  
Prima fase definizione del nome del dispositivo, "ALIAS".



PRODOTTO DA COLLEGARE, se il prodotto non è mai stato configurato o associato a una rete, scelgo questa fase associativa.

Nel caso il prodotto fosse già stato collegato a una rete in una precedente configurazione, dovrò scegliere prodotto già collegato.



Verificare lo stato dei LED presenti sul frontale.

DA COLLEGARE

GIÀ COLLEGATO

Fase associativa, ora posso scegliere se il prodotto devo utilizzarlo da solo e imposto il prodotto in nella modalità OFFLINE: modalità in cui l'apparecchio genererà una rete WiFi a cui associarsi con il device mobile (smartphone o tablet). Sul dispositivo lampeggia l'icona rete.




Nel caso il prodotto fosse da collegare a una rete Wi-Fi, scegliere prodotto da collegare a una rete

OFFLINE

ONLINE

Fase associativa 3, l'applicazione ricercherà i prodotti nelle vicinanze che stanno esponendo la loro rete Wi-Fi e proporrà un elenco dei prodotti raggiunti. Selezionando il prodotto che si vuole collegare lo smartphone chiederà l'autorizzazione a connettersi alla rete.

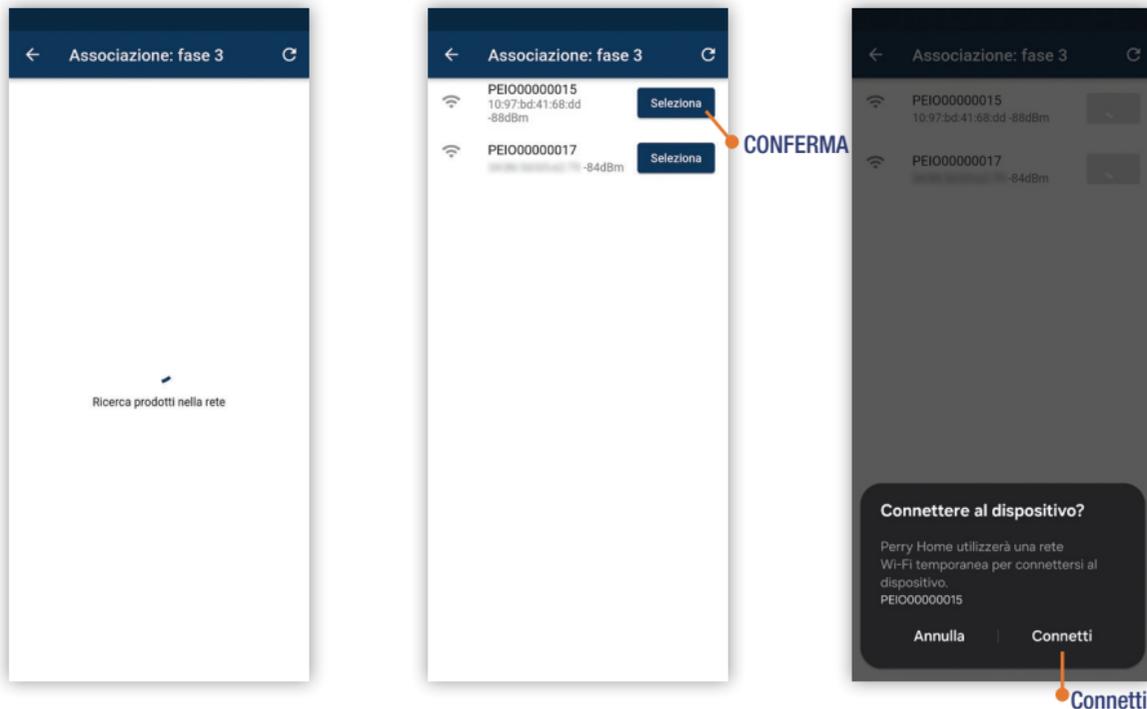


Scelto il prodotto, apparirà una schermata che permette di identificare univocamente il prodotto. Tramite le forzature ON e OFF è possibile attivare il relay per verificare che sia il prodotto corretto connesso. Aggiungere il prodotto alla casa creata precedentemente o aggiungerne una nuova casa.

Premere Aggiungi per confermare l'associazione




CONFERMA

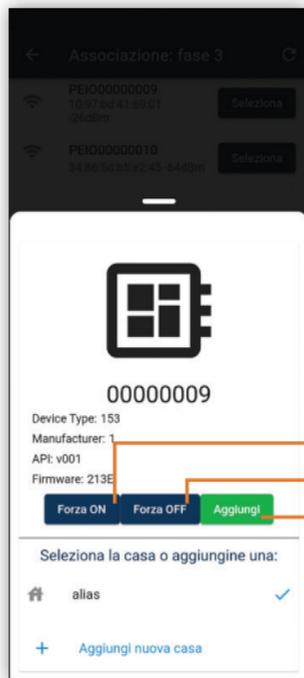

Verifica

Verifica

CONFERMA

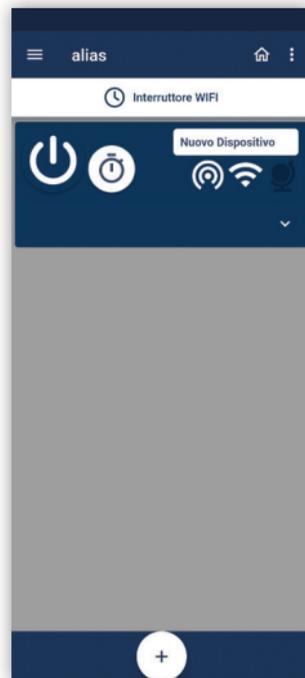

Prodotto da collegare a una rete Wi-Fi.


Selezionare se DA COLLEGARE successivamente PRODOTTO DA COLLEGARE A UNA RETE.




CONFERMA



CONFERMA

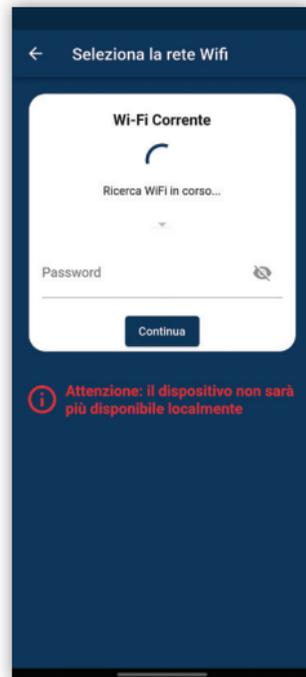


DA COLLEGARE, in questo caso occorre scegliere la rete Wi-Fi tra le reti disponibili, premere la feccia per far apparire l'elenco, scegliere e immettere la PSW della reta scelta.

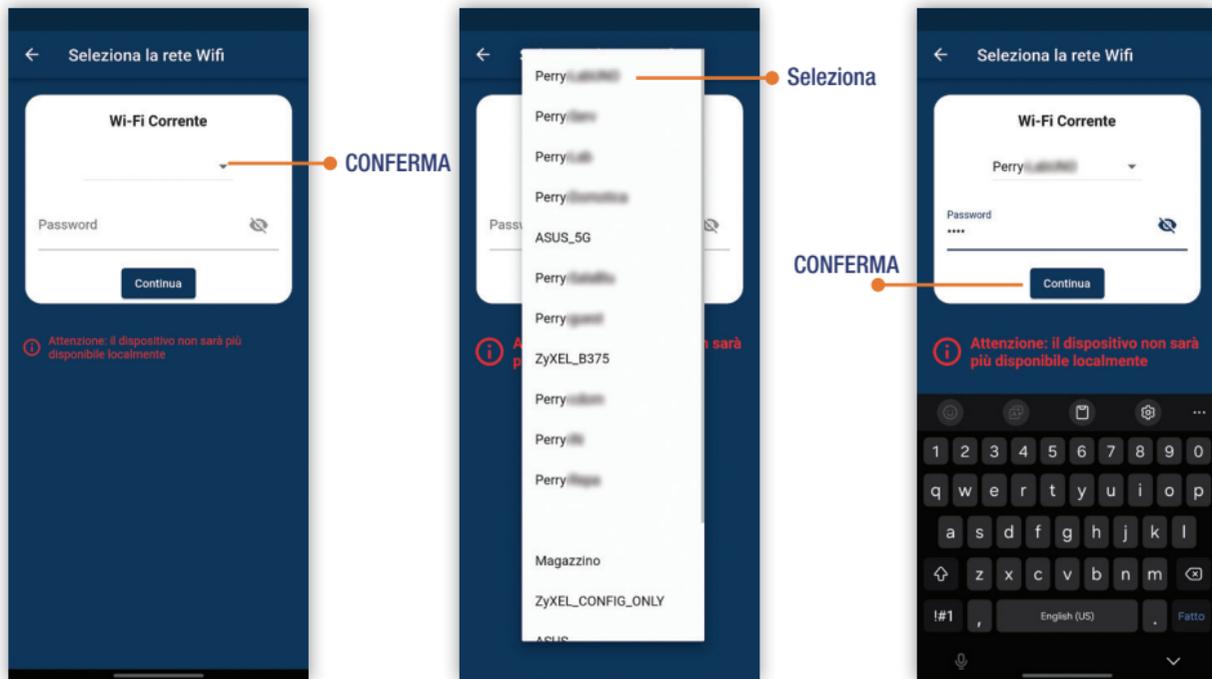

Selezionata la rete, serve definire la CASA a cui aggiungerlo o Aggiungi nuova casa. Selezionare il prodotto da un elenco di quelli disponibili, verificare che sia il prodotto corretto tramite le forzature.


Aggiungere il prodotto premento Aggiungi

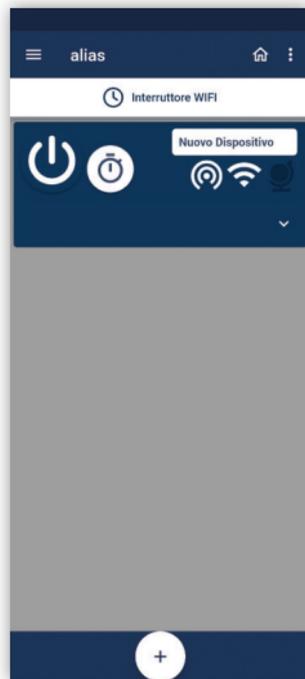

Prodotto già collegato a una rete Wi-Fi.

Selezionare GIA' COLLEGATO. PRODOTTO DA COLLEGARE A RETE WIFI ESISTENTE


GIA' COLLEGATO, in questo caso il prodotto è stato configurato da un altro utente e per abbinarsi occorre creare una casa NON locale dove posizionarlo.

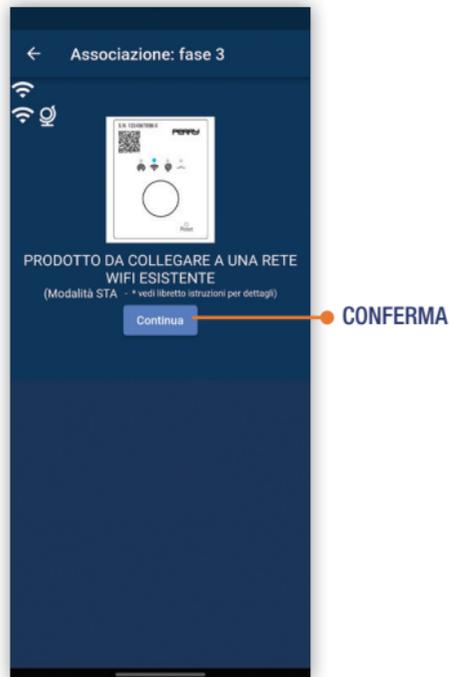


Definire la casa a cui abbinare il prodotto.

Scelta la casa, occorre inserire ID del prodotto tramite fotocamera e QrCode in modo da dimostrare di essere proprietari dell'oggetto.


Se ID e prodotto combaciano, il prodotto verrà aggiunto a quelli disponibili nell'APP.

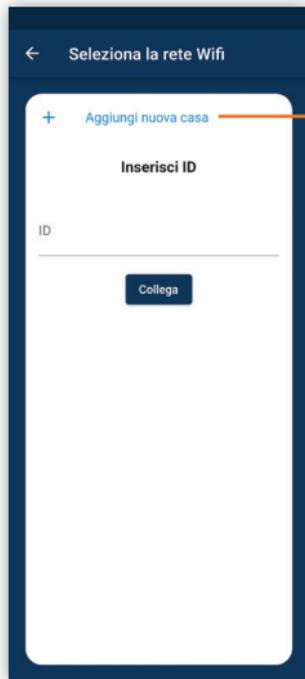

CONFERMA

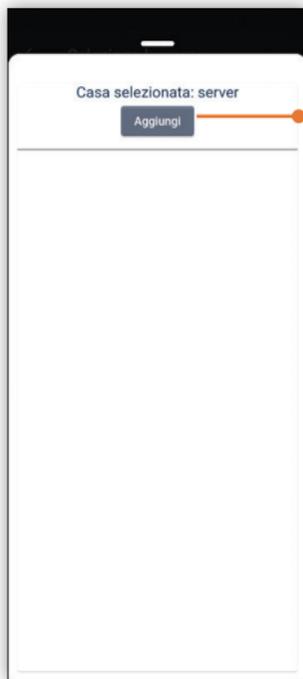

CONFERMA

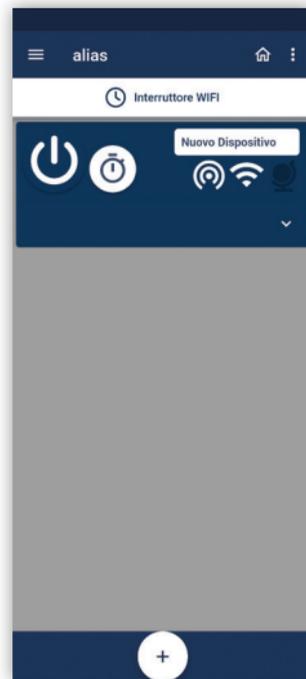

Schermata principale dove è possibile visualizzare le informazioni generali e riassuntive degli apparati installati in una casa. Da questa schermata è possibile accedere a: Menù generale, Menù casa, funzioni del prodotto e stati di funzionamento dei prodotti abbinati.



In una casa è possibile installare più dispositivi.


Tali apparati verranno raggruppati e gestiti con comandi generali della casa.



I singoli dispositivi subiscono il comando dato alla casa, ma possono anche avere comandi differenti agendo sul singolo termostato.

**Impostazioni casa** permette di configurare le impostazioni della casa e di tutti i dispositivi al suo interno:

- Tutto Off
- Impostazioni casa

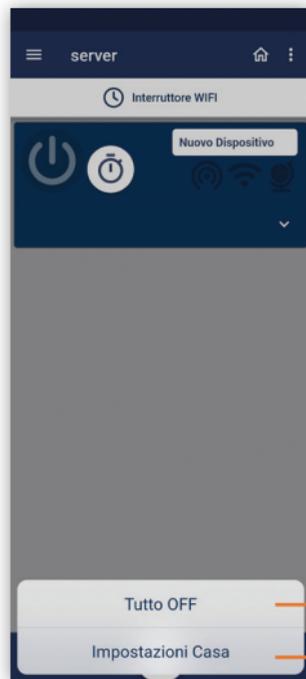

Da questo menù si configurano le impostazioni della casa:

- nome della casa
- eliminazione della casa dall'account

L'eliminazione della casa è possibile, se prima sono stati eliminati tutti i prodotti al suo interno.



Tutto OFF


Impostazioni Casa

Schermata prodotto, rappresenta il prodotto e permette di accedere ai comandi disponibili. In questa schermata è possibile accedere ai menù specifici del dispositivo, applicare le forzature, accedere ai programmi o allo storico degli interventi.




Prodotti OFFLINE, non essendo collegati al server hanno la necessità di ricevere queste informazioni dall'APP. per fare questo cliccare la data del dispositivo nella schermata prodotto o nella schermata impostazioni e impostarla.

Vengono proposte i valori del telefono, che possono essere modificati.

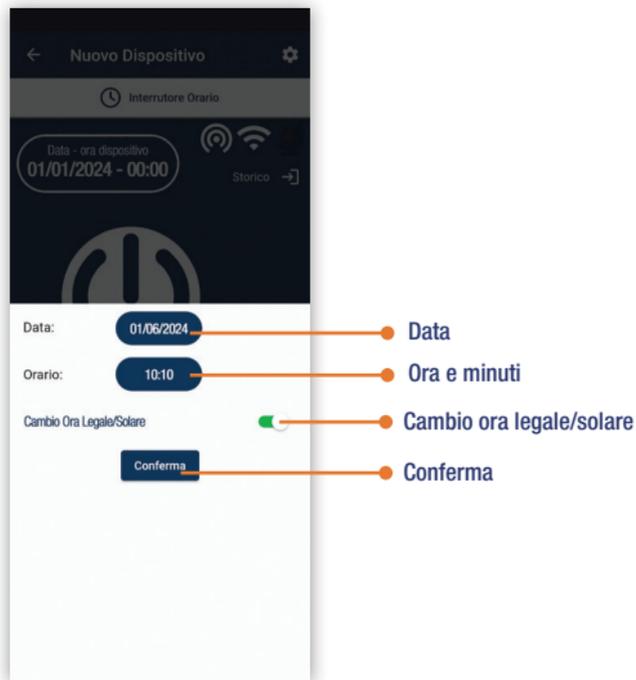


Premendo sul tasto centrale si applica una forzatura manuale. Questo comporta che il prodotto entri in modalità **MANUALE TEMPORANEO**. Rimarrà in questa modalità fino a che non avvenga una delle seguenti attività: avvenga un intervento programmato, si modifichi la modalità premendo la scritta TEMP e si definisca la modalità **MANUALE PERMANENTE** o si interrompa con **AUTO**.

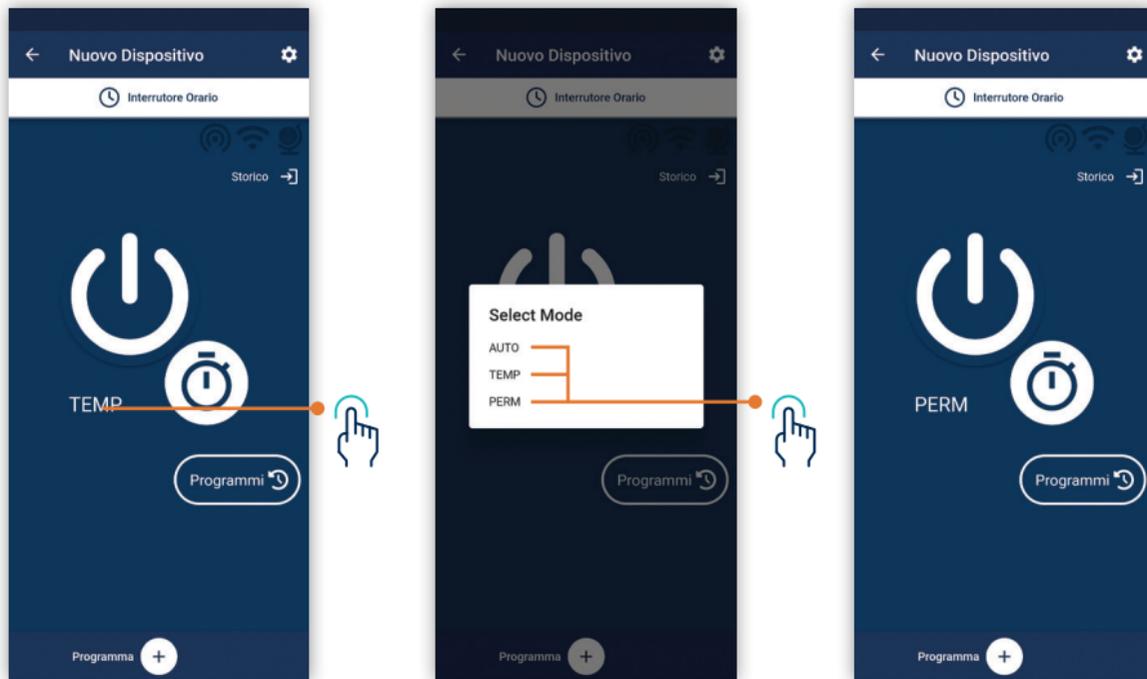

Premendo sul tasto orologio si applica una attivazione ritardata. Questo comporta che il prodotto entri in modalità **ATTIVAZIONE RITARDATA**

In questa modalità si imposta un tempo di durata e si preme START. Parte un conto alla rovescia in cui il relay rimane eccitato fino allo scadere del conto alla rovescia.

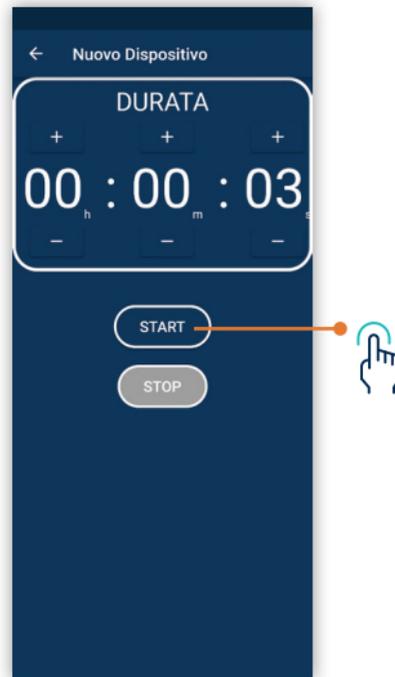

**Menù dispositivo:** permette di configurare le impostazioni del singolo dispositivo.

← Impostazioni

**Rinomina Dispositivo**  
Nuovo Dispositivo  **Salva**

**Orario Dispositivo** 01-01-2024 00:00:00

**Dispositivo** 153

**Numero Seriale** 00000009

**Versione Firmware** 213E

**Gestione Dispositivo**  
Cambia casa **Sposta**  
Elimina Dispositivo **Elimina**

**Time Zone** 1

**CONTROLLO IO/IA**  
Blocco Tastiera  **Salva**

**Garanzia(gg:hh):** 15:8 **RESET**

**Manutenzione**  
Countdown per effettuare manutenzione  
25 Ore **-** **SET** **+**  
Ore di accensione 0 **RESET**

**Nome dispositivo**

**Orario dispositivo**

solo modalità OFFLINE

**Informazioni dispositivo**

tipo di dispositivo, numero seriale,  
versione Firmware

**Cambia casa**

**Elimina dispositivo**

**Time Zone dispositivo**

**Blocco tastiera**

**RESET garanzia**

**Manutenzione carico**

**RESET ore di accensione**

Queste sono le impostazioni del dispositivo.:

- Nome dispositivo
- Orario dispositivo (solo modalità OFFLINE)
- Modello, Serial Number, versione Firmware
- Cambio casa, Elimina dispositivo
- Time Zone dispositivo (come casa o proprio)
- Blocco tastiera attivo o non attivo
- Garanzia (resettabile)
- Manutenzione impostabile
- Ore di accensione
- Contatto esterno
- Factory Reset

**Contatto Esterno** Contatto esterno disabilitato

No  Pulsante  Interruttore

Contatto esterno NON ripristinabile

Contatto esterno Normalmente Aperto NON ripristinabile  
(Es: scheda ingresso appartamento, scheda presenza)

**Salva**

**Reset di Fabbrica**

**Contatto esterno**

**RESET di Fabbrica**



Il prodotto può essere spostato in un'altra casa se necessario.

**NB** Le case vuote possono essere eliminate.

In questa schermata l'utente potrà settare le impostazioni del prodotto.



Contatto esterno disabilitato



Contatto pulsante

Per collegare un dispositivo remoto (es: pulsante) in grado di attivare/disattivare il prodotto a distanza.

Ritardo eccitazione

Contatto remoto attiverà un eccitazione prolungata, di un tempo impostato. Al termine del quale il relay andrà in riposo (Es. elettroserratura, cancello, luci)

Manuale

Il contatto remoto, commuterà il relay ad ogni pressione.

In questa schermata l'utente potrà settare le impostazioni del prodotto.

**Contatto Esterno**

No     Pulsante     Interruttore

Fisso     Ripristinabile

NC     NA

Contatto esterno NON ripristinabile

Contatto esterno Normalmente Aperto NON ripristinabile  
(Es: scheda ingresso appartamento, scheda presenza)

Salva

### Interruttore

Per collegare un dispositivo remoto (es: rilevatore presenza) in grado di attivare/disattivare il prodotto a distanza.

### Fisso

**NC Apertura del contatto** provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON permanente, se si tocca il prodotto o l'APP si potrà cambiare lo stato del relay, il contatto dovrà essere chiuso per poter comandare di nuovo il prodotto in modalità AUTO.

**NA chiusura del contatto** provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON permanente e se si tocca il prodotto o l'APP si potrà cambiare lo stato del relay, il contatto dovrà essere riaperto per poter comandare di nuovo il prodotto in modalità AUTO


### Ripristinabile

**NC Chiusura del contatto** provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON temporaneo, se si tocca il prodotto o l'APP si potrà cambiare lo stato del relay anche se il contatto è ancora da ripristinare. La modalità AUTO funziona normalmente.

**NA apertura del contatto** provoca la forzatura nello stato di funzionamento ON temporaneo, se si tocca il prodotto o l'APP si potrà cambiare lo stato del relay anche se il contatto è ancora da ripristinare. La modalità AUTO funziona normalmente.

- Factory Reset:

**ATTENZIONE** questo comando riporta il prodotto alle condizioni di fabbrica, qualsiasi impostazione deve essere impostata compresa l'associazione alla rete Wi-Fi che può avvenire solo in locale, con accesso diretto al dispositivo

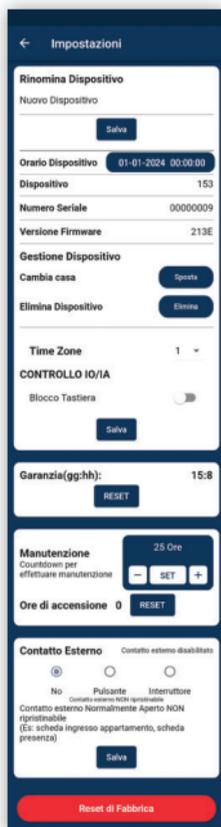

Reset di Fabbrica

Il dispositivo non ha programmi pre inseriti, la schermata risulta vuota ed è composta da una cartella con tutti i programmi, di qualsiasi tipo e cartelle specifiche per ogni tipo di programma. Tramite l'APP è possibile introdurre n°54 programmi.



Selezionare PROGRAMMA + per introdurre un programma.

Programmi impostabili in cui inserire per tutti un orario di inizio e un orario di fine:

- **ON TIME**, programmi in cui impostare un ON
- **Ciclico**, con un tempo di ON e un tempo di OFF
- **Random**, programmi casuali
- **OFF TIME**, programmi in cui impostare un OFF
- **Ferie**, programmi di OFF
- **Countdown**, programmi conto alla rovescia



Selezionare tipo programma



Impostare l'orario di inizio e l'orario di fine del programma.

Selezionare giorno della settimana

Impostare periodo di funzionamento del programma (se necessario)

**Orario di inizio**, premere sul valore e inserire: ore : minuti : secondi (default 12:00:00)


**Orario di fine**, il prodotto proporrà l'orario impostato di inizio più 1 secondo.

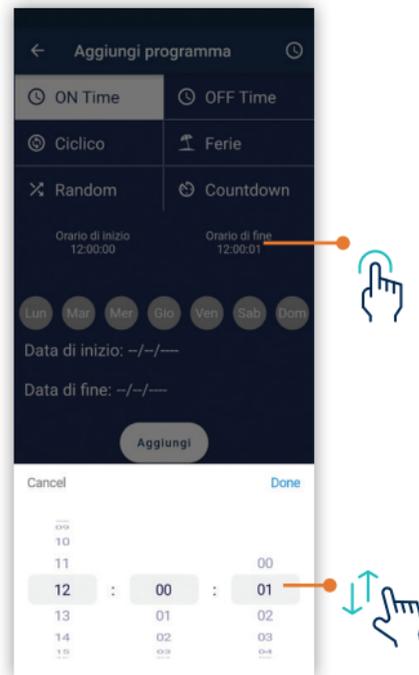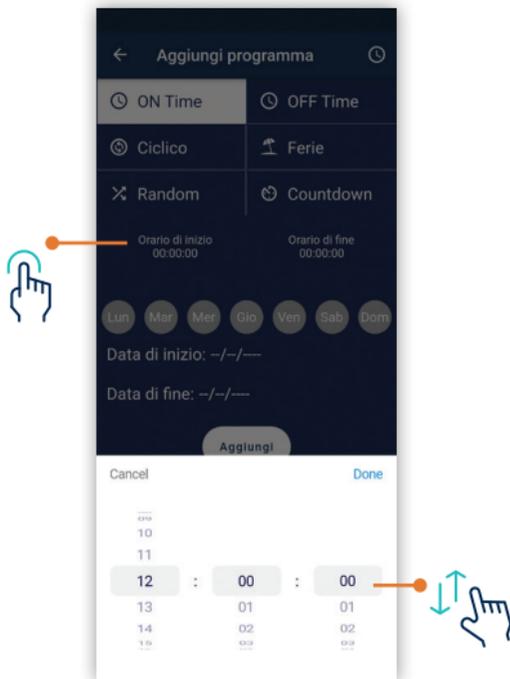

Inserire il **giorno della settimana** in cui il programma deve attivarsi.


E' possibile selezionare un giorno, più giorni fino a tutti e deselectionarli a piacimento.

**NB** Orari e giorno di funzionamento sono parametri obbligatori per aggiungere un programma.


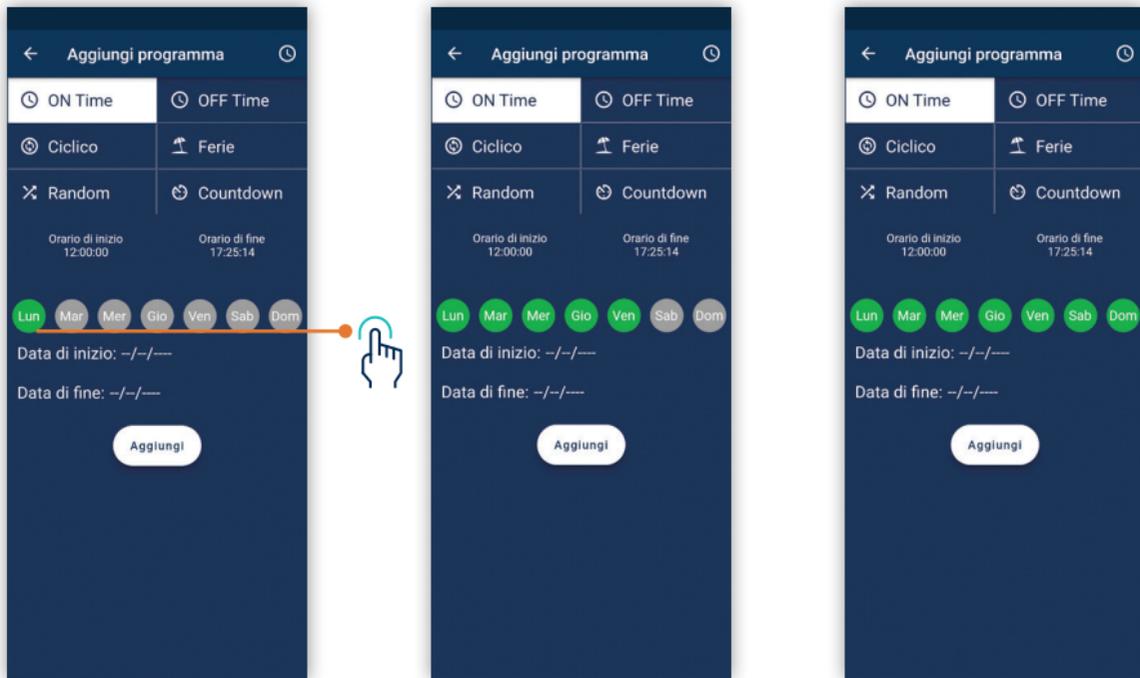


Definito l'intervento è possibile definire un periodo di funzionamento del programma inserito.


Inserita la data di inizio serve inserire la data di fine.

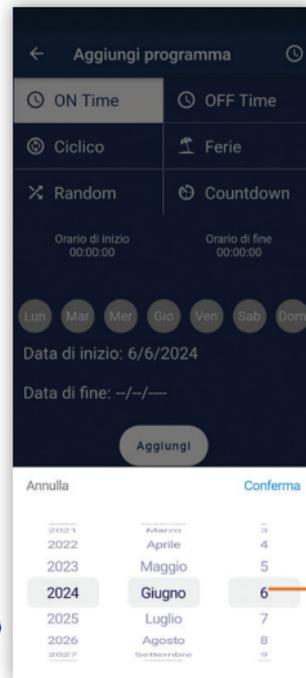

Il programma ciclico è un programma che prevede di poter inserire una durata di ON e una durata di OFF in una fascia di tempo definita dall'orario.  
(esempio campanelle scolastiche)

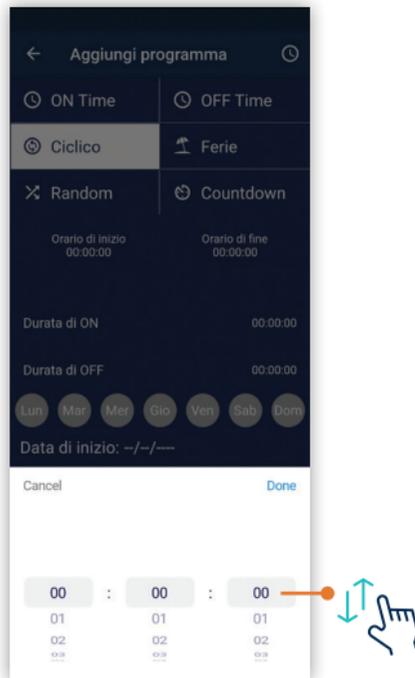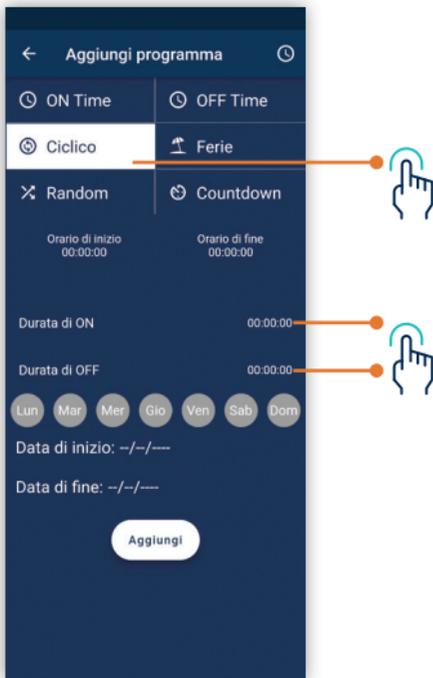

Le ferie sono un programma di spegnimento totale che sovrasta gli altri programmi come priorità.

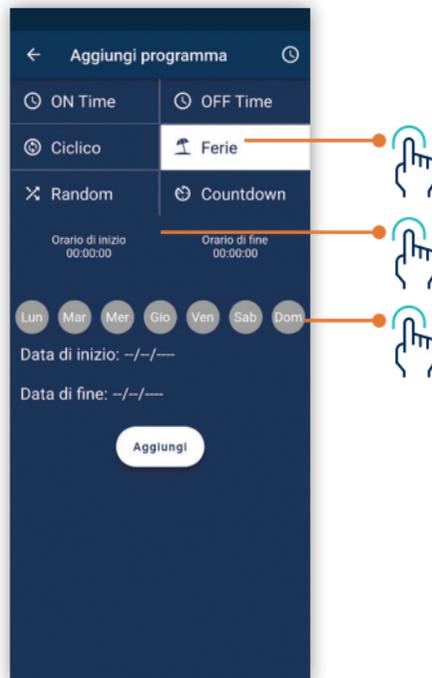

Programma che permette un'accensione casuale del contatto durante l'orario inserito.  
(esempio simulazione presenza)



Un conto alla rovescia programmato.  
(Esempio apertura cancello, fuorisciuta personale)




Dalla schermata della casa è possibile accedere al **Menù generale**, in cui si accede alle case dell'account, oppure per aggiungerne case. Inoltre si possono visualizzare / modificare: informazioni utente, informazioni APP, trattamento dati e Privacy o procedere al LOGOUT dall'APP.


NB le case possono essere: **locale** (OFFLINE con hospot), **Online**, **condivisa** e **NFC**



Aggiungere casa, vuol dire creare dei contenitori dove inserire dei prodotti.  
Avere prodotti nella stessa casa permette di gestirli in modo omogeneo.

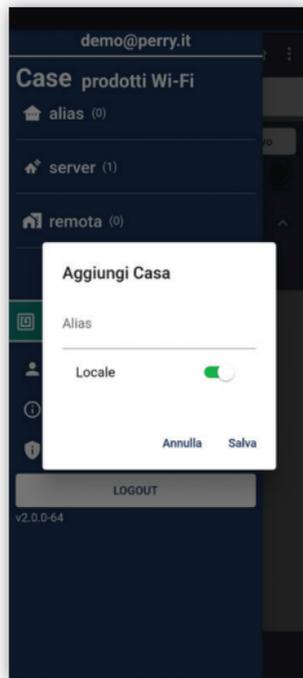

La condivisione può essere fatta singolarmente per ogni prodotto.  
La condivisione può essere fatta verso utenti che si sono già registrati nella APP.  
La condivisione può essere fatta per più utenti per lo stesso prodotto.

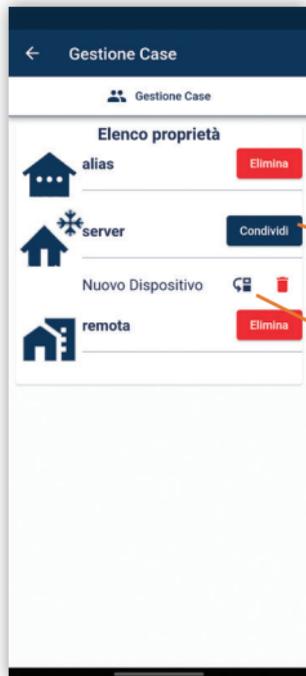

Premere il tasto CONDIVIDI della casa che si vuole condividere.

Inserire la email dell'utente con cui si vuole condividere la casa.  
La condivisione può essere interrotta premendo il simbolo bidoncino.



Il simbolo indica la cessione della proprietà del prodotto.



Conferma



Un prodotto può essere cancellato dal proprio account

Una casa può essere eliminata, se prima tutti i prodotti sono spostati o eliminati e la casa è vuota.



Nelle impostazioni dell'account è possibile modificare la password di accesso o eliminare l'utente.

← Account

**Cambia Password**

\*\*\* Password Corrente

\*\*\* Nuova Password

\*\*\* Conferma Password

Cambia Password

**Elimina Account**

\*\*\* Password

Elimina Account

Nella pagina INFORMAZIONI è disponibile la versione attuale dell'APP, la possibilità di ricercare aggiornamenti, i servizi di terzi attualmente disponibili e un collegamento ai prodotti gestibili attraverso questa applicazione:

**1I00022WIFI** <https://perry.it/it/prodotto/1io-0022wifi/>

**1I04091WIFI** <https://perry.it/it/prodotto/1io-4091wifi/>

**1I07081NFC** <https://perry.it/it/prodotto/1io-7081nfc/>

**1I07281NFC** <https://perry.it/it/prodotto/1io-7281nfc/>

**1I04091NFC** <https://perry.it/it/prodotto/1io-4091nfc/>

**1I04291NFC** <https://perry.it/it/prodotto/1io-4291nfc/>



Accedere al trattamento dati personali è un rimando al sito di PERRY:

<http://perry.it/it/info/privacy.aspx>






Al primo LOGIN, l'utente dovrà indicare quale prodotto si vuole utilizzare: WiFi o NFC

Quando si tratta di prodotti NFC non c'è la possibilità di un controllo da remoto, ma sarà possibile:

- impostare il prodotto da APP, in locale;
- salvare, copiare, modificare e immagazzinarne le impostazioni.

Prodotto Wi-Fi

Prodotto NFC

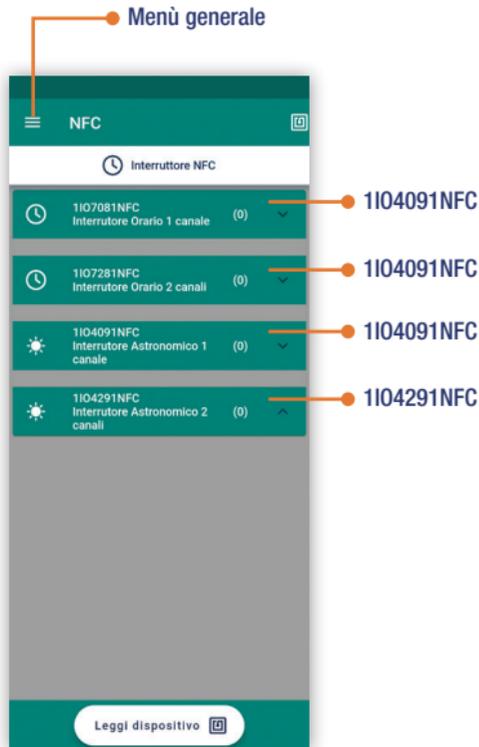

L'applicazione PERRYHOME nella funzione NFC può programmare i prodotti:

- **1107081NFC**, interruttore orario 1 canale NFC
- **1107281NFC**, interruttore orario 2 canali NFC
- **1104091NFC**, interruttore astronomico 1 canale NFC
- **1104291NFC**, interruttore astronomico 2 canali NFC


Nella schermata **NFC Casa**, vengono suddivisi i modelli e permette la catalogazione a seconda del tipo di prodotto, di tutte le configurazioni lette, create o scritte nei prodotti.

La **NFC CASA** è raggiungibile anche attraverso il **Menù generale**, in cui si accede alle case dell'account, oppure per aggiungerne case. Inoltre si possono visualizzare / modificare: informazioni utente, informazioni APP, trattamento dati e Privacy o procedere al LOGOUT dall'APP. Tutti i prodotti NFC saranno in unica e sola casa.




Lettura NFC è il comando in cui si legge dal dispositivo e vengono trasmesse le informazioni in esso contenute: modello, impostazioni e programmi eventualmente presenti.

Letta la configurazione, l'applicazione chiederà di dare un nome alla lettura per poterla salvare. Questa lettura è importante quando non si conosce il modello che si vuole programmare.

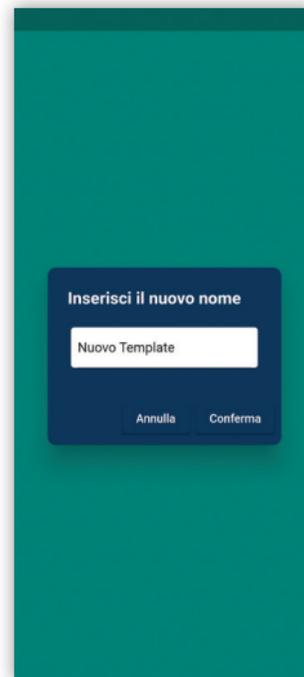


Schermata prodotto NFC, rappresenta il prodotto e permette di accedere ai comandi disponibili. In questa schermata è possibile accedere ai menù specifici del dispositivo, applicare le forzature, accedere ai programmi o allo storico degli interventi.

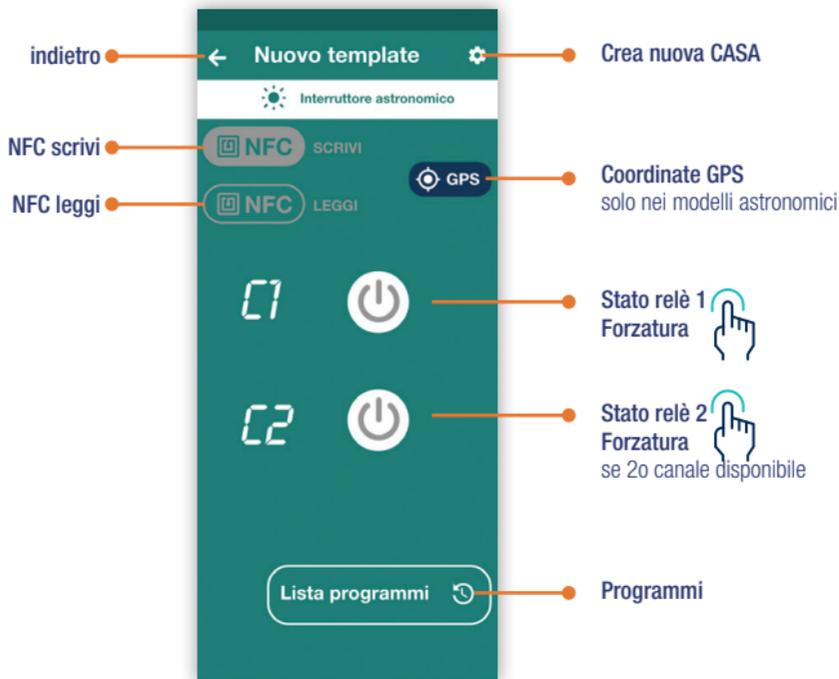

Forzatura relay: dopo aver letto il dispositivo, sappiamo lo stato dei relay quindi abbiamo la possibilità di farli commutare e trasmettere l'informazione al dispositivo.

Scegliere il canale, cliccare sull'icona che cambia grafica e poi premere NFC SCRIVI e avvicinare lo smartphone al prodotto.

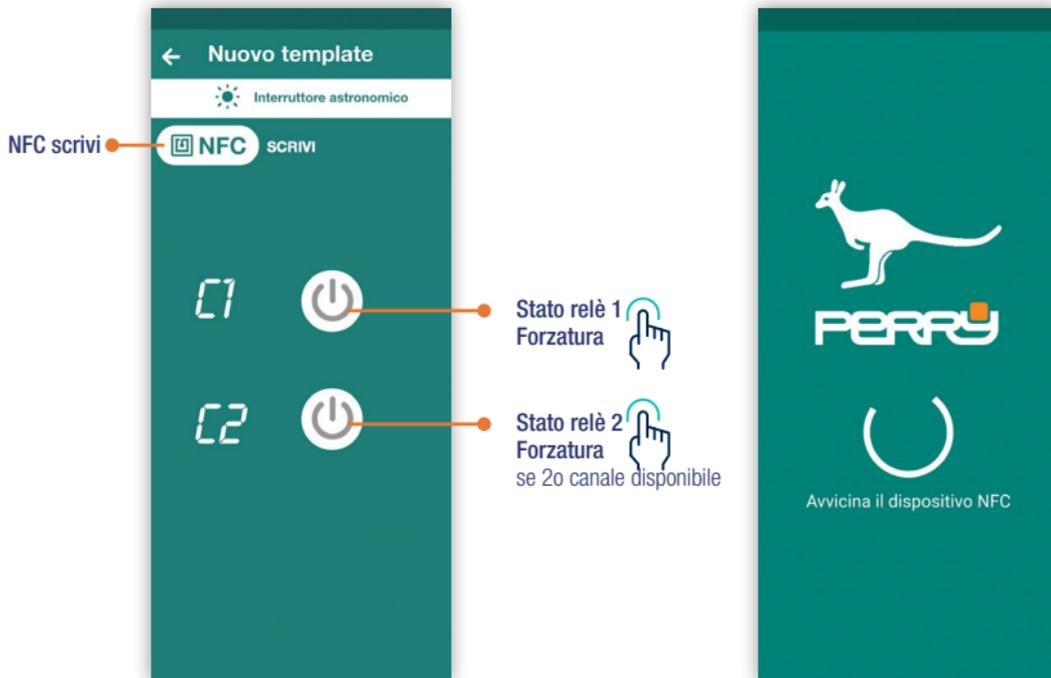

Coordinate GPS, possono essere trasmesse dallo smartphone al dispositivo.  
 La schermata prevede di inserire manualmente le coordinate o di prelevarle dallo smartphone.  
 Una volta impostata è possibile impostare una correzione di  $\pm 120$ min per compensare eventuali posizioni sfavorite. Una volta impostate le coordinate, per utilizzarle nella programmazione attivarle.




Coordinate  
GPS  
solo modelli  
astronomici



La lista dei programmi serve a raggruppare tutti i programmi presenti nel prodotto.

Sono raggruppabili per tipologia: ALL, Tempo, Vacanza.

Sono inseriti in ordine cronologico. Una volta creati i programmi devono essere caricati sul prodotto tramite tasto NFC Scrivi. Si possono disattivare i programmi senza cancellarli, se disattivati non vengono copiati sul dispositivo. Un programma può essere cancellato o copiato.

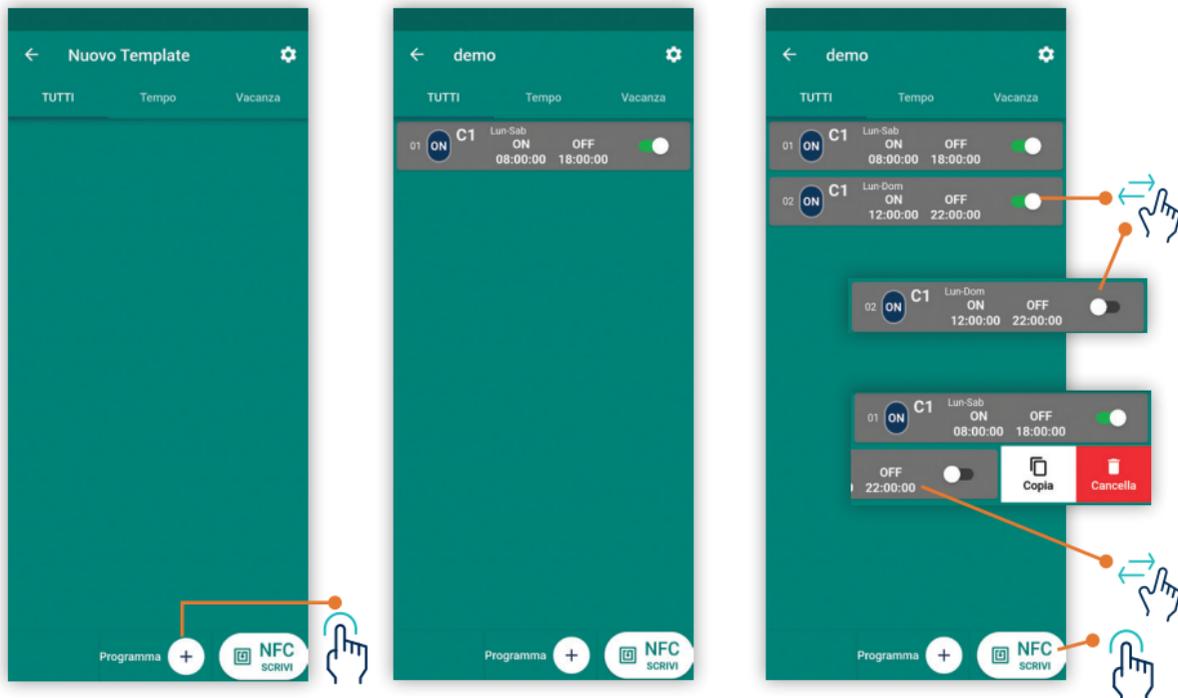

Nella programmazione degli interruttori orari, si deve identificare il canale di attivazione, C1 e/o C2 (ove disponibile).

Il tipo di programma: Tempo o Vacanza. L'orario di inizio e l'orario di fine.

SOLO per gli interruttori orari, l'orario è impostabile con ore, minuti e secondi.

← Aggiungi programma

CANALE  C1  C2

Tempo  Vacanza

Orario di inizio 12:00:00 Orario di fine 22:00:00

Selezionare il giorno

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Oppure selezionare i gruppi di giorni ▼

Salva

← Aggiungi programma

CANALE  C1  C2

Tempo  Vacanza

Orario di inizio 12:00:00 Orario di fine 22:00:00

Selezionare il giorno

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Oppure selezionare i gruppi di giorni ▼

Cancel Done

12 : 00 : 00

13 01 01

14 02 02

15 03 03

← Aggiungi programma

CANALE  C1  C2

Tempo  Vacanza

Orario di inizio 12:00:00 Orario di fine 22:00:00

Selezionare il giorno

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Oppure selezionare i gruppi di giorni ▼

Cancel Done


22 : 00 : 00

23 01 01


02 02 02

03 03 03

La scelta del giorno di funzionamento può essere fatto sul singolo giorno, selezionando o deselezionandolo, ogni giorno sarà generato un programma separato dagli altri.  
Oppure, scegliendo i gruppi di giorni preimpostati, lo spazio in memoria occupato sarà unico coprendo più giorni.

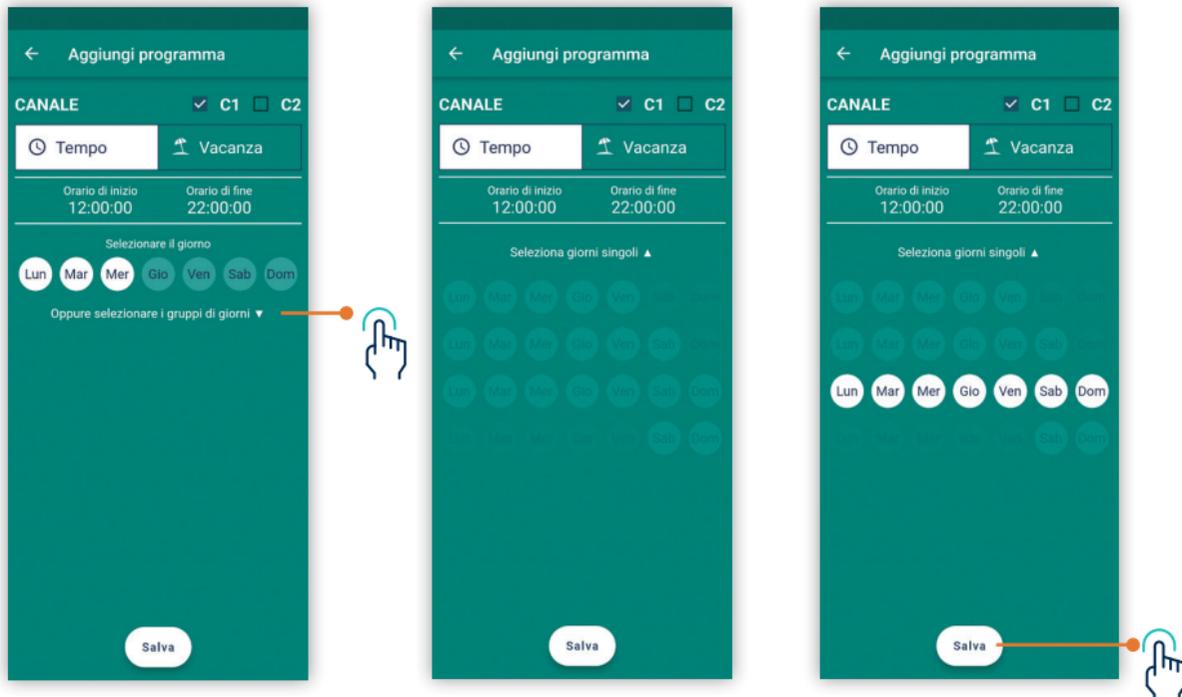


Nella programmazione degli interruttori orari, si deve identificare il canale di attivazione, C1 e/o C2 (ove disponibile). Il tipo di programma: Tempo o Vacanza. L'orario di inizio e l'orario di fine. SOLO per interruttori astronomici, l'orario è impostabile con ore e minuti oppure è possibile scegliere TRAMONTO e ALBA al posto degli orari di intervento.

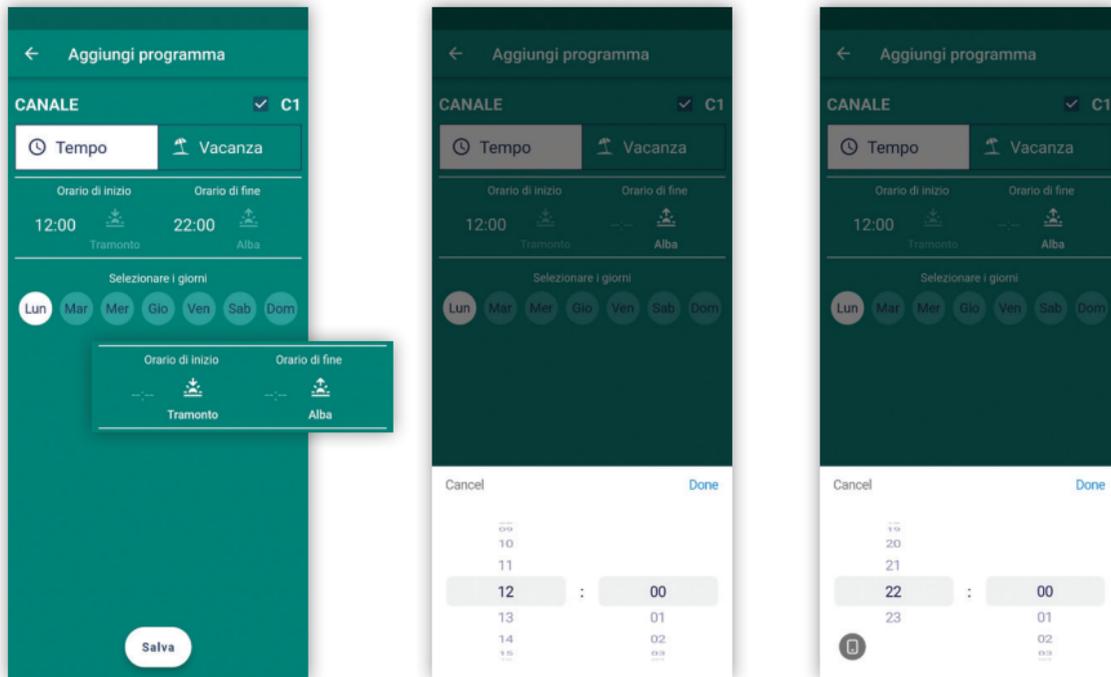

I programmi ferie sospendono ogni attività del prodotto nel periodo impostato.  
Il periodo inizierà alle 00:00 della data di inizio e terminerà alle 23:59 della data di fine.




Il prodotto NFC può essere configurato, oltre che attraverso la lettura del dispositivo, anche attraverso dei menù specifici di attività, selezionando il modello del prodotto.

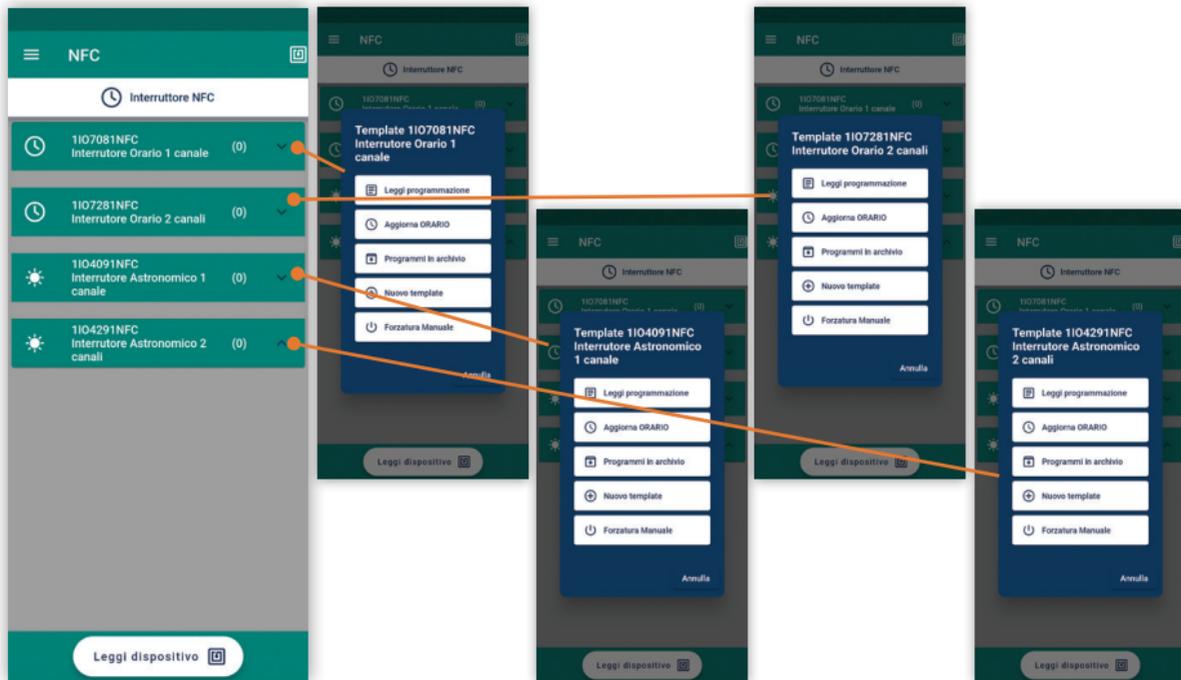


Tutti i modelli presentano un template che permette di attivare alcune funzioni specifiche:

**Leggi programmazione:** l'app leggerà la programmazione solo del modello di dispositivo selezionato. Per permettere la lettura, il prodotto dovrà essere alimentato.

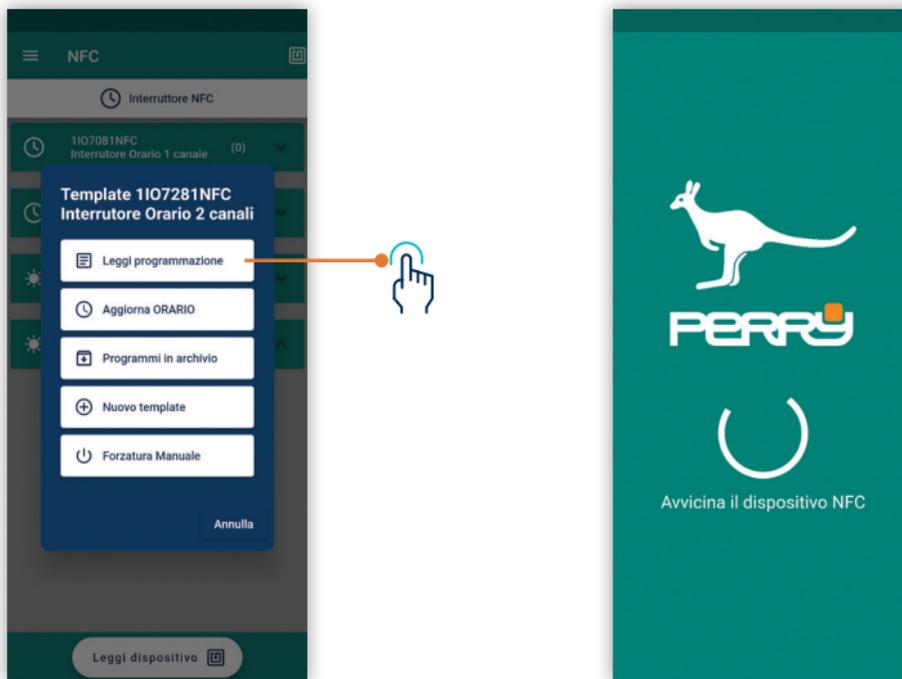


**Aggiorna orario:** l'app invierà l'orario dello smartphone al dispositivo, che aggiornerà il proprio orologio interno.

Per permettere la scrittura, il prodotto dovrà essere alimentato.

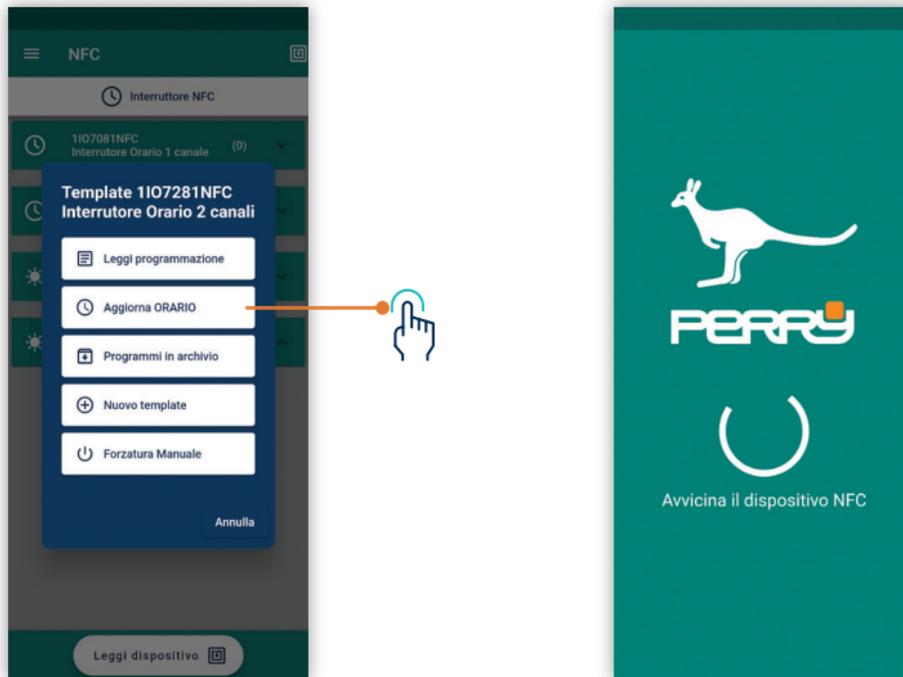


**Programmi in archivio:** l'app espande le configurazioni già salvate dello specifico modello selezionato, per vedere se ci sono configurazioni disponibili aprendo il menù a tendina del modello.

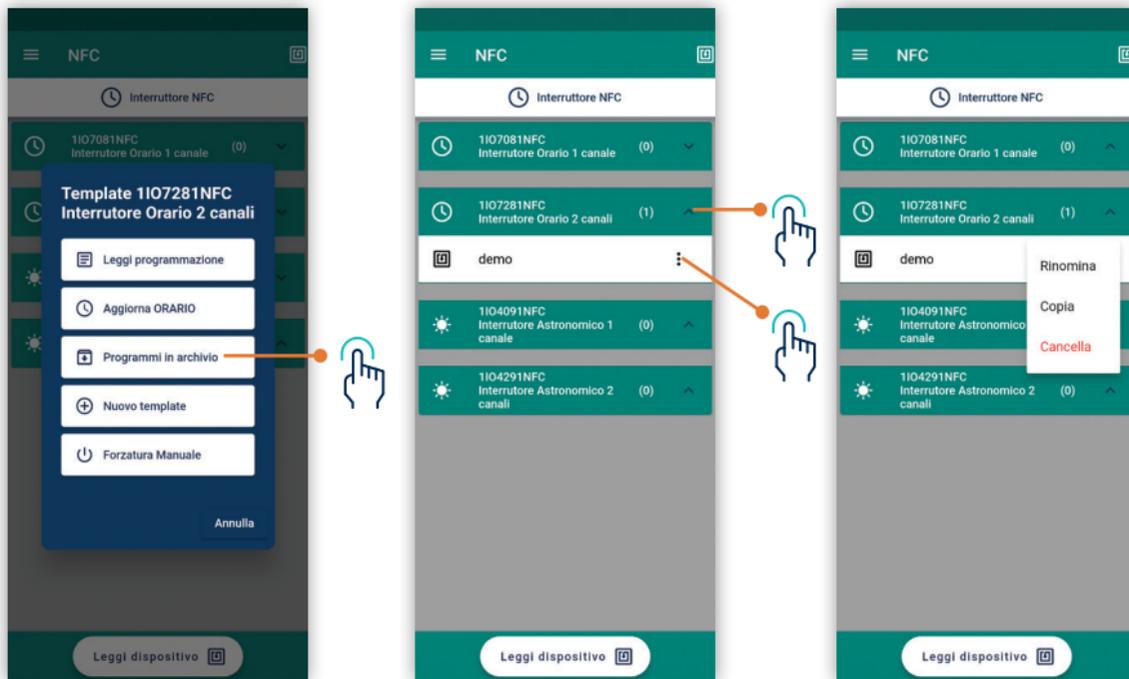

**Nuovo template:** Per realizzare una programmazione da zero e salvarla nell'archivio dello smartphone.


Per prima cosa inserire un nome alla configurazione, poi procedere come dopo una lettura.

Per salvare sul dispositivo la configurazione, il prodotto deve essere alimentato.

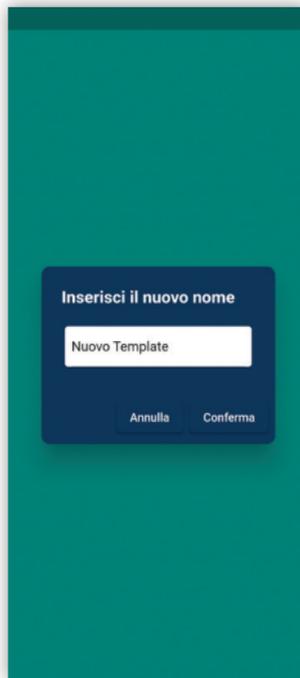

**Forzatura manuale:** è possibile forzare anche dallo smartphone il canale o i canali, ove disponibili, utilizzando l'interfaccia dell'APP.

Impostare lo stato dei relay, ON o OFF e poi prendere SCRIVI NFC avvicinandosi al dispositivo. Per permettere la scrittura, il prodotto dovrà essere alimentato.

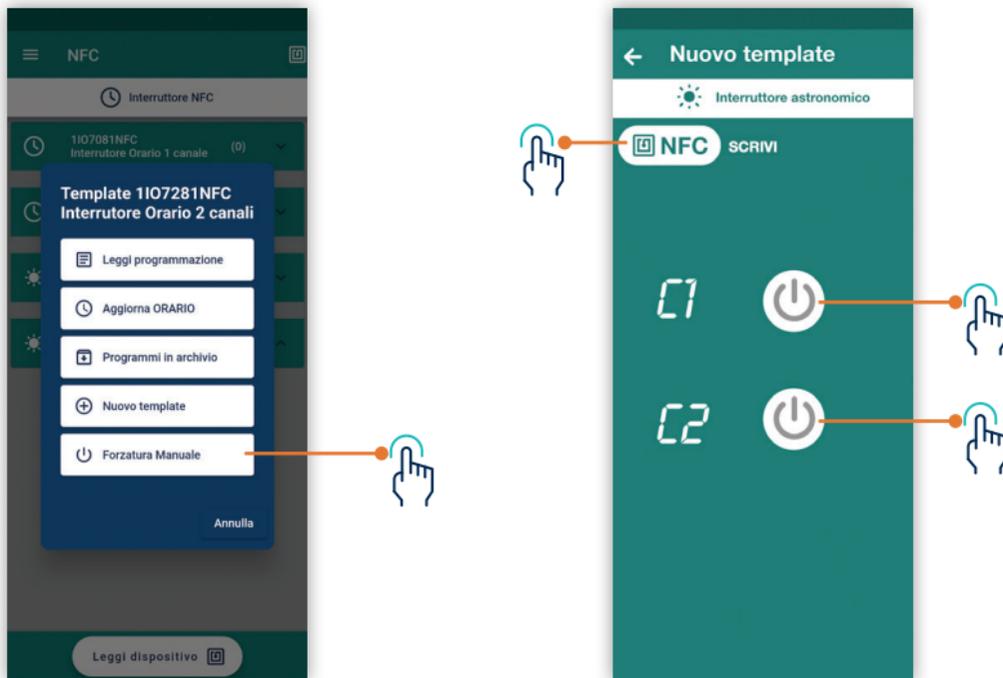

Le impostazioni dei prodotti NFC oltre alle coordinate dei prodotti astronomici, anche la lingua del dispositivo, la time zone, l'attivazione del cambio ora automatico, il blocco tastiera del prodotto. Inoltre è possibile impostare e avere informazioni, sulle ore di funzionamento del canale, il countdown della manutenzione e la versione FW del prodotto.



**Cerca l'App **PerryHome** negli store  
per il sistema operativo che utilizza il tuo smartphone.**



---

**PERRY ELECTRIC s.r.l.**

Via Milanese, 11  
22070 Veniano - CO - ITALY

T. +39 031 8944.1

Fax +39 031 931848

[www.perry.it](http://www.perry.it) - [venditalia@perry.it](mailto:venditalia@perry.it)



PE - DEPEIO013 09/24