




FR



MANUEL DE L'APPLI

Page-écran principale	3	Configuration.....	19
Connexion	4	Type d'installation.....	20
Créer un compte	5	Type de contrôle.....	20
Compte	6	Écart d'éloignement.....	20
Configurations de mon compte.....	6	Programmation.....	21
Données concernant le compte.....	7	Programmation quotidienne.....	21
Sélection de la langue.....	7	Copier un programme.....	22
Gestion des logements.....	8	Ajouter / Modifier un programme.....	23
Ajouter une nouvelle habitation.....	8	Configurations de l'heure.....	23
Configurations d'une habitation.....	9	Enregistrements.....	24
Association à la Smartbox.....	9	Energy Meter	25
Géolocalisation.....	10	Page-écran principale.....	25
Forçage d'éloignement.....	11	Consommation instantanée.....	25
Installation de nouveaux dispositifs	12	Configuration.....	25
Association de Thermostat via l'appli.....	12	Enregistrements.....	25
Association de Thermostat en local.....	13	Aide	27
Association au dispositif Energy Meter via l'appli.....	14	Assistance	30
Association au dispositif Energy Meter en local.....	15		
Thermostat	16		
Page-écran principale.....	16		
Manuel / Arrêt.....	18		
Options du thermostat.....	18		

L'appli permet à l'utilisateur de configurer, de programmer et d'accéder aux statistiques de consommation en utilisant une interface simple et intuitive.

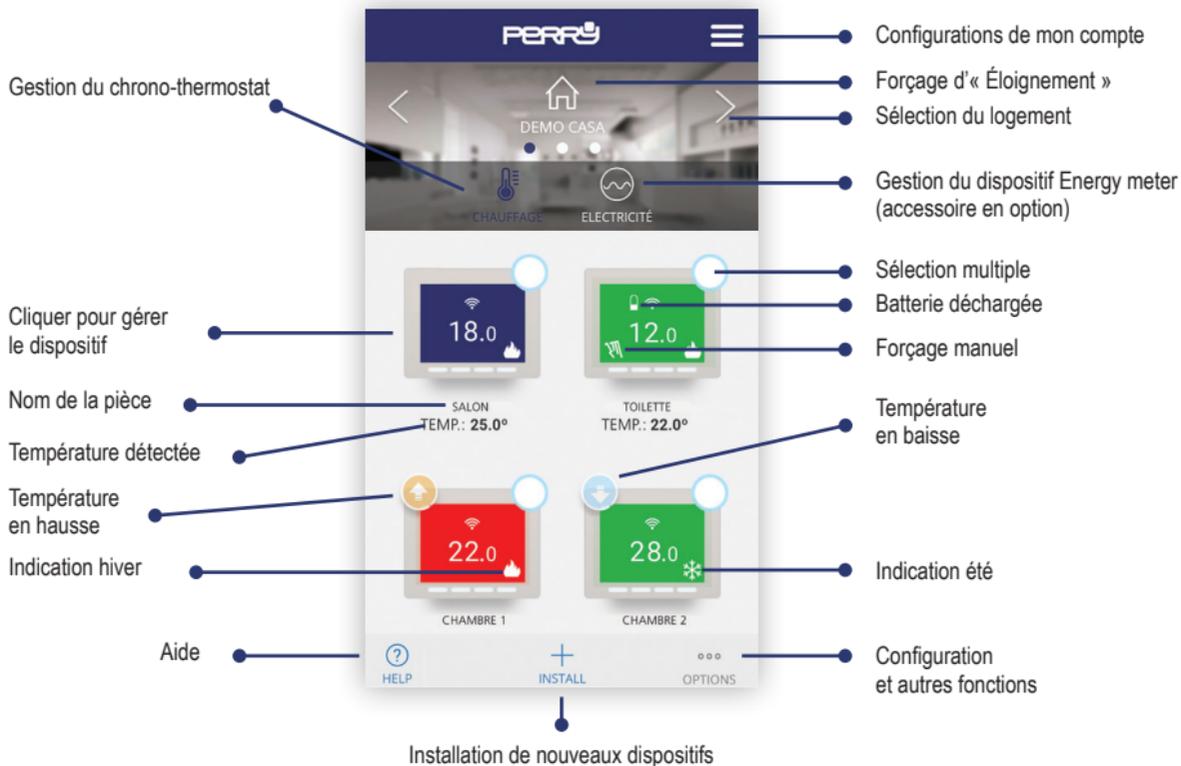

CONNEXION



Enregistrement

Récupérer
un mot de
passe

Adresse mail

Indiquez votre adresse mail

Adresse mail

Mot de passe

Indiquez votre mot de passe

Mot de passe

CONNEXION

Touche de connexion


SE SOUVENIR DE MOI

Le sélectionner permet
d'accéder sans saisir à
nouveau son identifiant
et son mot de passe

Créer un nouveau compte !

Mot de passe oublié.

RÉCUPÉRER UN MOT DE PASSE

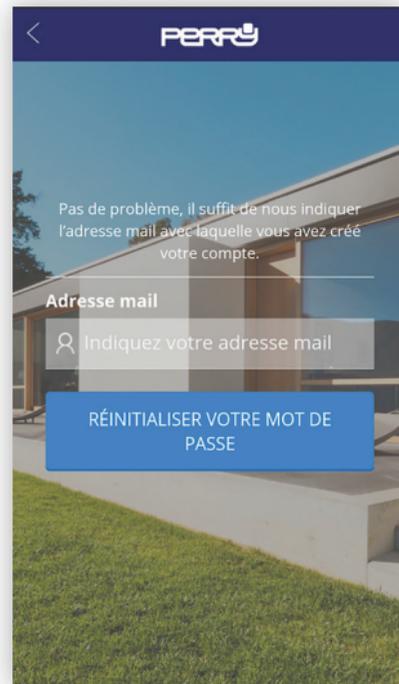

PERRY

Pas de problème, il suffit de nous indiquer
l'adresse mail avec laquelle vous avez créé
votre compte.

Adresse mail

Indiquez votre adresse mail

RÉINITIALISER VOTRE MOT DE
PASSE



< PERRY

Adresse mail
Indiquez votre adresse mail

Mot de passe
Indiquez votre mot de passe

Confirmez votre mot de passe
Confirmez votre mot de passe

J'accepte les et la Politique de Confidentialité

CRÉER UN COMPTE

La création et l'enregistrement d'un compte pour la gestion du chrono-thermostat sans fil sont entièrement gratuits.

Pour ce faire, il faut être en possession d'une adresse mail valide à laquelle accéder pour pouvoir terminer l'enregistrement via un e-mail de contrôle.

Plusieurs appareils (tablette, ordinateur, smartphone) peuvent utiliser le même compte et contrôler les appareils associés.


Les modifications effectuées par un appareil sont répliquées sur tous les dispositifs qui ont accès au compte.

Il faut accepter les termes et les conditions d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité pour pouvoir s'inscrire.

Cherchez l'appli **Perry ChronoThermostat** dans les stores ou prenez en photo le code QR pour le système d'exploitation que votre appareil utilise.




PREMIÈRE PAGE-ÉCRAN

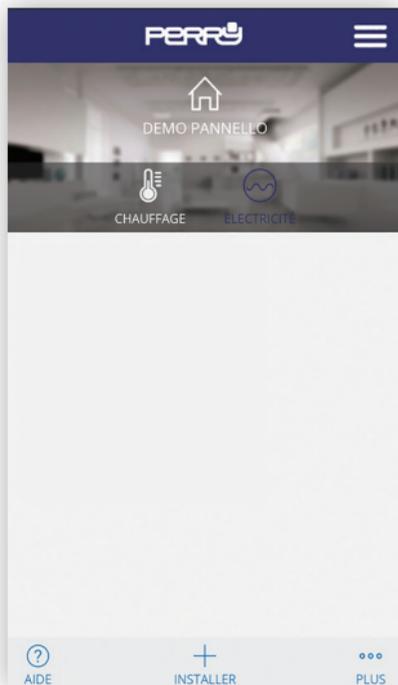

Configurations compte

CONFIGURATIONS DE MON COMPTE

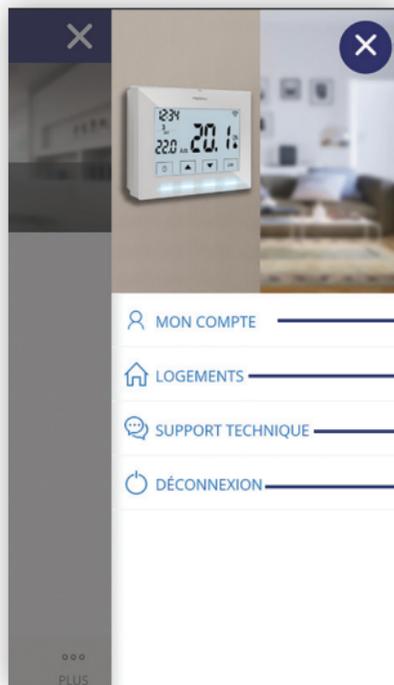

Fermer l'onglet


Données concernant le compte

Gestion des logements


Assistance

Déconnexion


DONNÉES CONCERNANT LE COMPTE

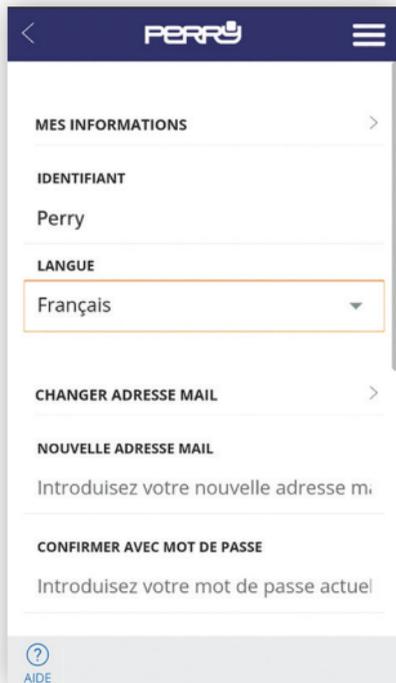


SÉLECTION DE LA LANGUE

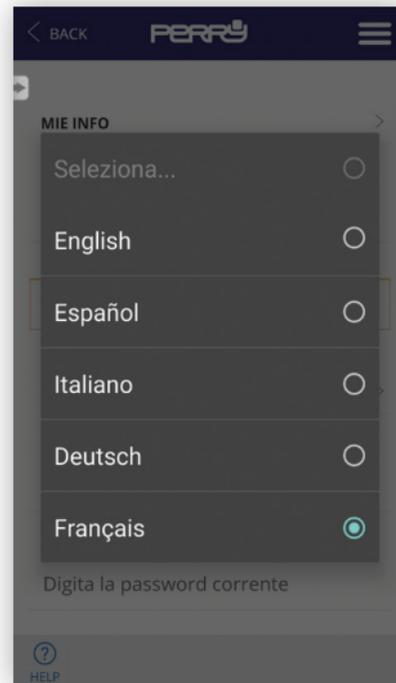


GESTION DES LOGEMENTS

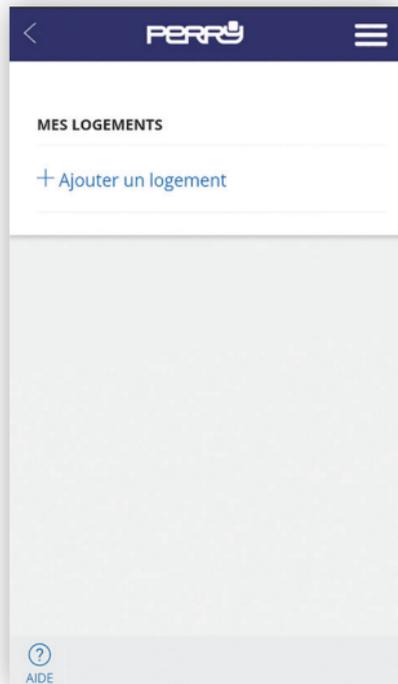

AJOUTER UNE NOUVELLE HABITATION

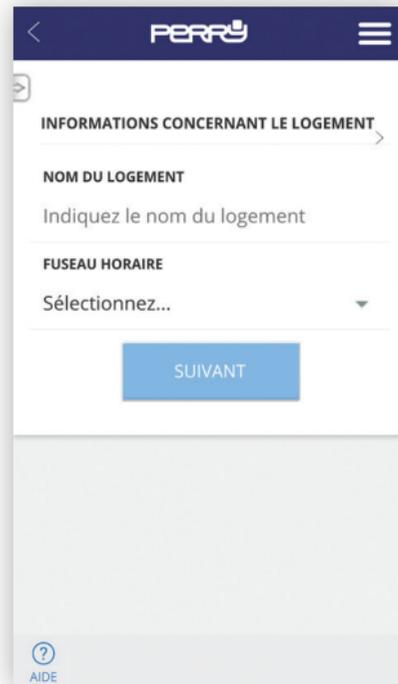

CONFIGURATIONS D'UNE HABITATION

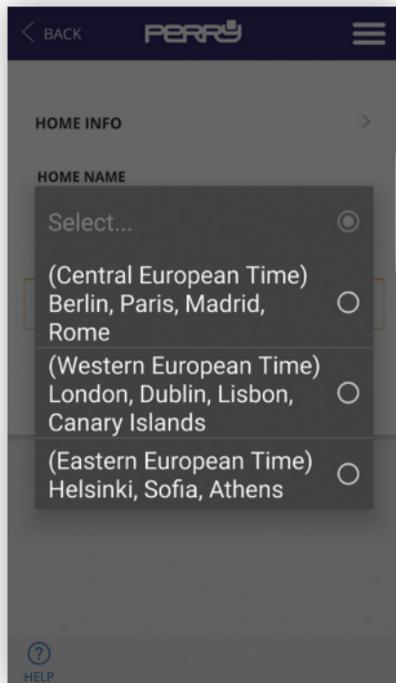


ASSOCIATION À LA SMARTBOX




La Géolocalisation permet de réduire automatiquement la température configurée lorsque l'utilisateur n'est pas chez lui. Le système ne nécessite pas d'intervention grâce à l'utilisation de la fonction GPS du smartphone. La température de baisse peut être configurée par l'utilisateur (jusqu'à un maximum de 5 °C) , elle peut être activée ou désactivée et elle peut être modifiée manuellement.

- De l'onglet des configurations de compte, sélectionner le logement et cliquer sur la géolocalisation (c'est ainsi que la fonction s'active).
- Sélectionner ensuite l'emplacement de son logement et cliquer sur le plan et l'enregistrer.
- Configurez la distance au-delà de laquelle le système considère que vous n'êtes pas chez vous.

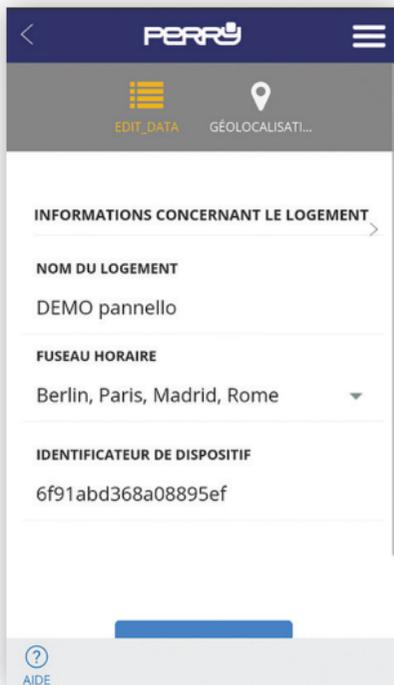

Activation de la géolocalisation

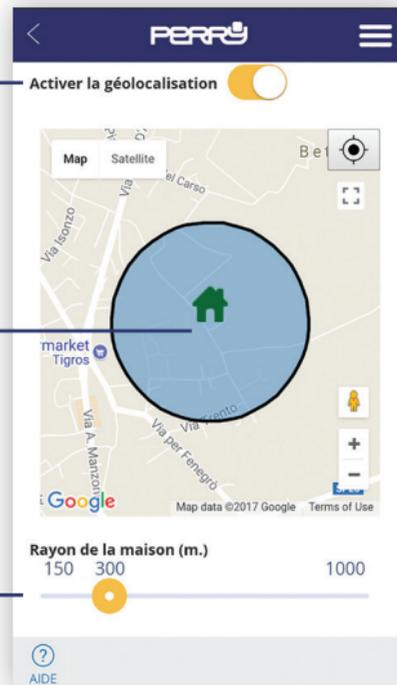


Emplacement de l'habitation sur le plan

Configurez la distance de votre habitation pour activer la baisse de la température

- Il y a deux façons d'intervenir manuellement :
 1. via l'appli, en sélectionnant le logement depuis la page-écran principale
 2. Appuyer sur un bouton quelconque du thermostat. Le système comprend ainsi qu'il a quelqu'un dans l'habitation et il configure le mode « CHEZ SOI ».

NB : une intervention sur le dispositif via l'appli, comme par exemple augmenter ou baisser la température, ne modifie pas l'état « CHEZ SOI/ PAS CHEZ SOI ».

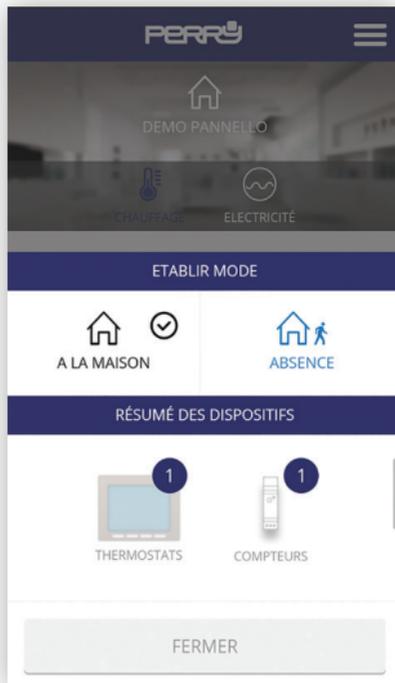

APP PERRY

Appuyer sur la touche « Installer » de la page-écran principale pour accéder au menu d'installation et sélectionner le type de dispositif.



Installation de nouveaux dispositifs



ASSOCIATION DE THERMOSTAT VIA L'APPLI

Suivre la procédure guidée pour procéder rapidement à l'association du thermostat en appuyant sur la touche de recherche et sur les deux touches indiquées sur le thermostat pendant 3 secondes.



ASSOCIATION DE THERMOSTAT EN LOCAL

Au lieu de l'association via appli, il est possible d'associer le chrono-thermostat en appuyant pendant trois secondes sur la touche d'association de la Smartbox et pendant 3 secondes sur les deux touches extérieures du thermostat.

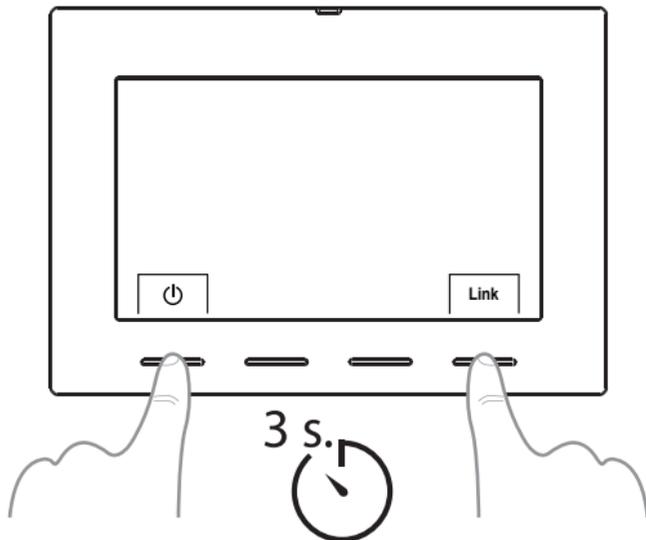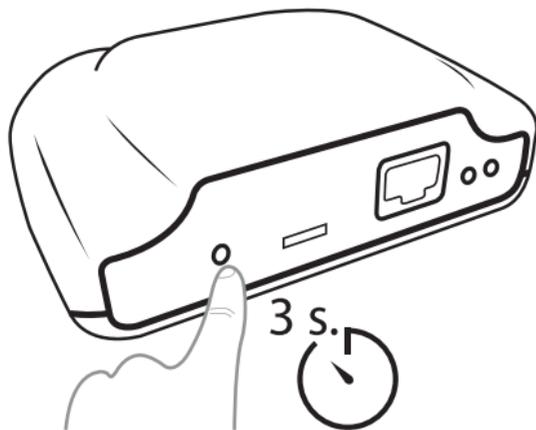

Après une dissociation du chrono-thermostat (en suivant la procédure décrite dans le manuel relatif), il suffit de sélectionner l'appareil sur la page-écran principale de l'appli, en utilisant la case de sélection multiple, puis de sélectionner « Supprimer ».

Appuyer sur la touche « Installer » de la page-écran principale pour accéder au menu d'installation et sélectionner le type de dispositif.



ASSOCIATION AU DISPOSITIF ENERGY METER VIA L'APPLI

Pour associer le dispositif Energy meter via l'appli, appuyer sur la touche de recherche et avec un trombone, sur la touche présente sur le compteur.





États LED


- **Unassociated:**
LED éteinte
- **Associé correctement:**
La LED clignote une fois toutes les deux secondes et demi
- **Associate mais a perdu:**
La LED clignote une fois toutes les demi-seconde. Cela se produit lorsque la Smartbox est déconnecté, par exemple. Une fois que la communication avec la Smartbox soit restitué, le compteur se connectera automatiquement.

ASSOCIATION AU DISPOSITIF ENERGY METER EN LOCAL

Au lieu de l'association via appli, il est possible d'associer le dispositif Energy meter en appuyant pendant trois secondes sur la touche d'association de la Smartbox et, en utilisant un trombone, sur la touche du dispositif Energy meter.

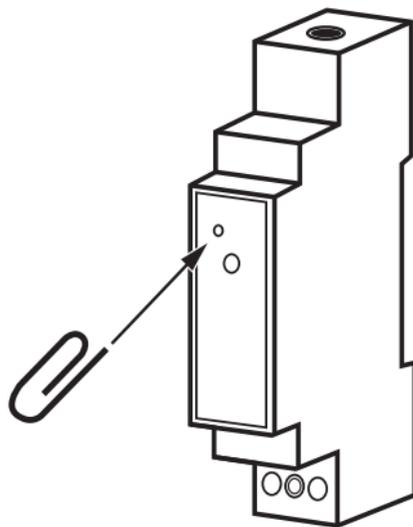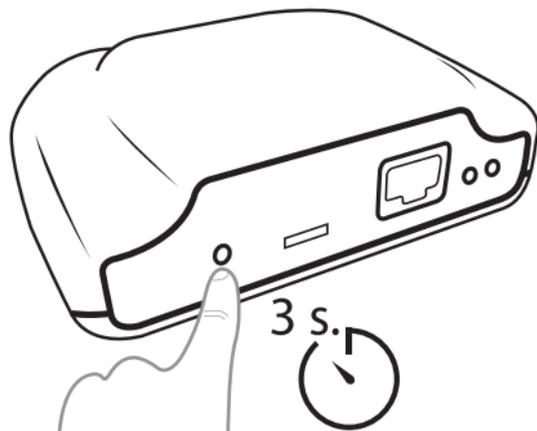

PAGE-ÉCRAN PRINCIPALE

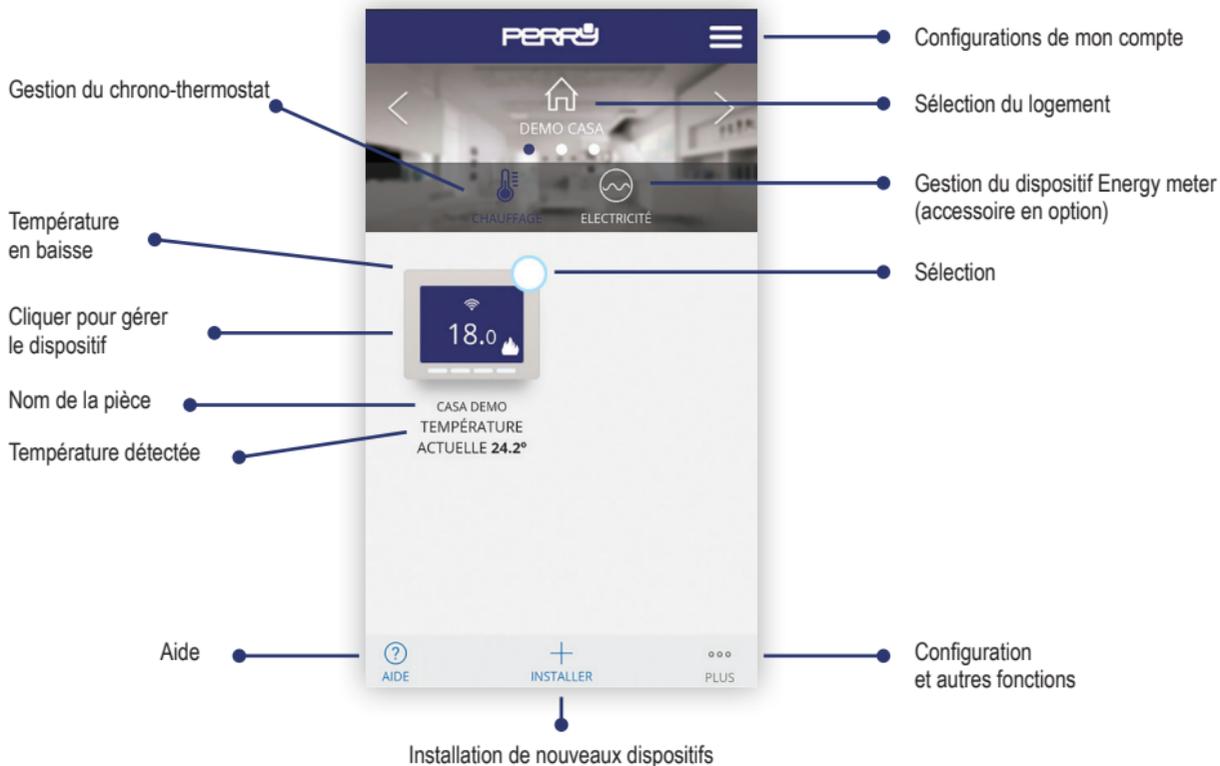

SÉLECTIONS MULTIPLES



Appareil sélectionné


La sélection d'un ou plusieurs appareils permet de effacer ou de configurer simultanément les options:

- Température
- Éteindre
- Programme
- Installer


Configuration et d'autres fonctions

Effacer les appareils sélectionnés

MANUEL / ARRÊT

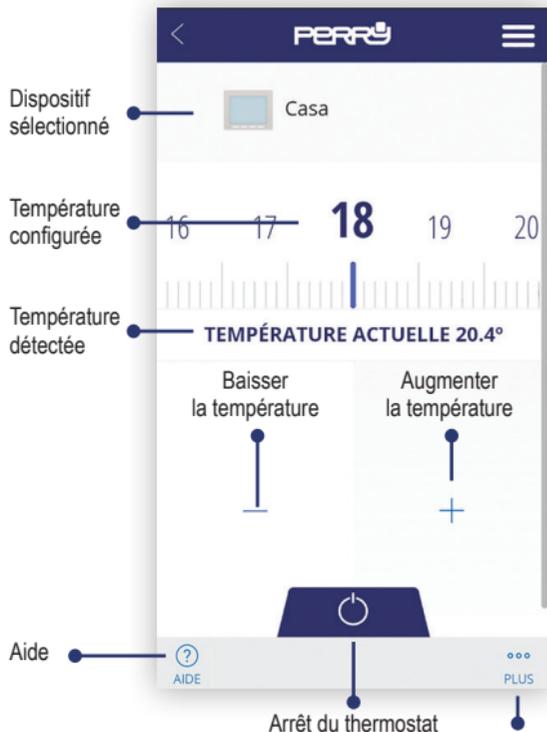

OPTIONS DU THERMOSTAT

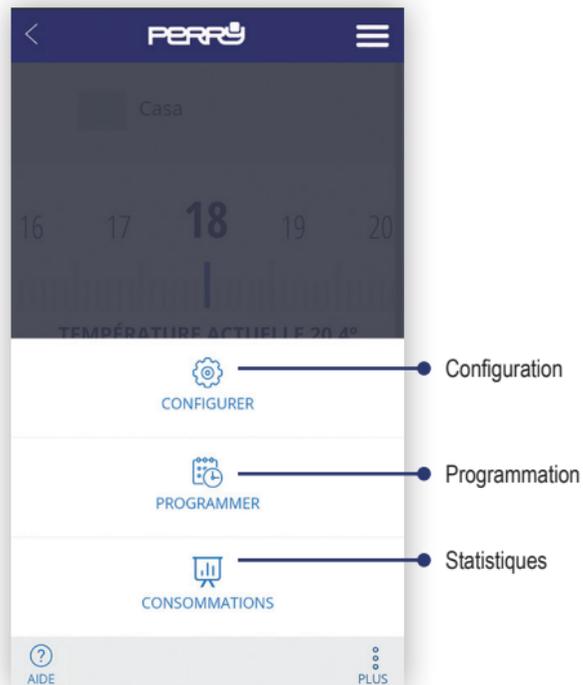

PAGE-ÉCRAN DE CONFIGURATION

- Sur la page-écran principale, sélectionner le ou les chrono-thermostats et configurer pour chacun d'entre eux l'écart d'éloignement (jusqu'à un maximum de 5 °C).

Configuration de l'écart d'éloignement


Page-écran de configuration. Cette section permet de configurer aussi :

- le nom du chrono-thermostat
- le type de dispositif (chauffage / refroidissement)
- le type de contrôle : Hystérésis (0,2 °C / 0,4 °C / 0,8 °C / 1,6 °C), PID (10 min. / 15 / 20 / 25 / 30 / 60 min.)
- Pompe anticalcaire : dans les installations dotées d'une pompe, il est bien de l'activer périodiquement pour éviter l'accumulation du calcaire et le grippage qui en résulte. Lorsque cette fonction est activée, le chrono-thermostat active le chauffage 10 minutes par semaine.
- Écart d'éloignement : la géolocalisation est utilisée pour baisser la température configurée en utilisant un écart lorsque l'on est pas chez soi.


FONCTIONS ACTIVÉES EN PERMANENCE

- Fonction anti-blocage avec une batterie déchargée : lorsque la batterie est déchargée (inférieure à 2,4 V), il se peut que le dispositif n'ait pas assez d'énergie pour éteindre le chauffage. En cas de batterie déchargée, le relais reste sur OFF.


SÉLECTION DU TYPE D'INSTALLATION

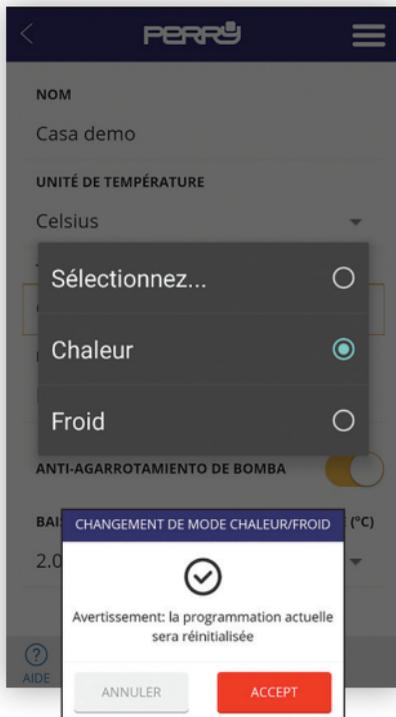

TYPE DE CONTRÔLE : HYSTÉRÉSIS / PID

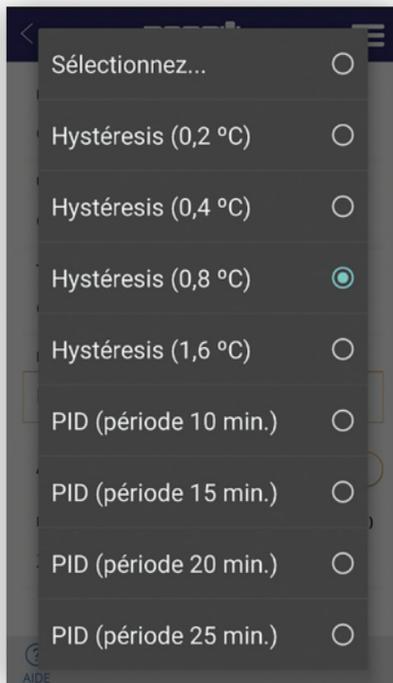


ÉCART D'ÉLOIGNEMENT

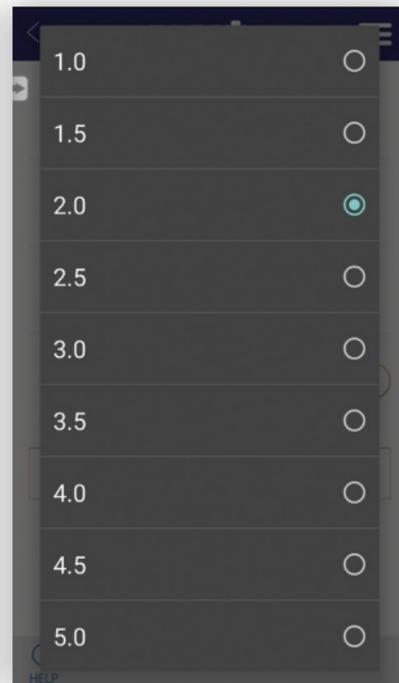

En cas de modification du type de fonctionnement, les programmes se remettent à zéro.

Page-écran récapitulative de la programmation hebdomadaire
Appuyer sur le jour pour configurer la programmation quotidienne.

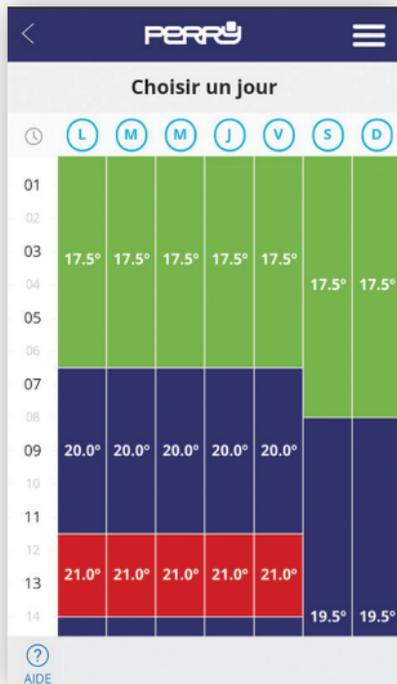

PROGRAMMATION QUOTIDIENNE



La programmation quotidienne (10 programmes maximum par jour) peut être définie pendant une durée minimum d'une minute et pour un écart de température minimum de 0,5 °C.

COPIER UN PROGRAMME



< PERRY ☰

05


COPIER PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

COPIER CETTE PROGRAMMATION POUR LES JOURS...

- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche

ANNULER COPIER

AIDE

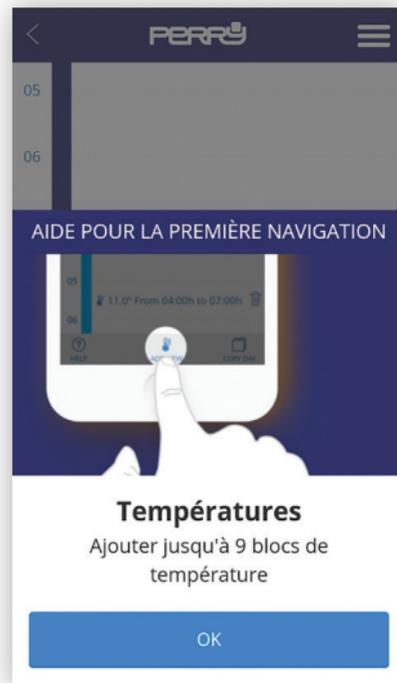

AJOUTER / MODIFIER UN PROGRAMME

< PERRY ☰

05
06

EDITER

18 19 **20** 21 22

— +

DÉBUT FIN

00:00 01:00

ANNULER CONFIRMER

CONFIGURATION D'UN HORAIRE

< PERRY ☰

05
06

00:00

18 22


23 13
11 1
10 2 14
22 9 3 15
21 8 4 16
20 7 5 17
19 6 18

Valider


00:00 01:00

ANNULER CONFIRMER


AFFICHAGE DES DONNÉES

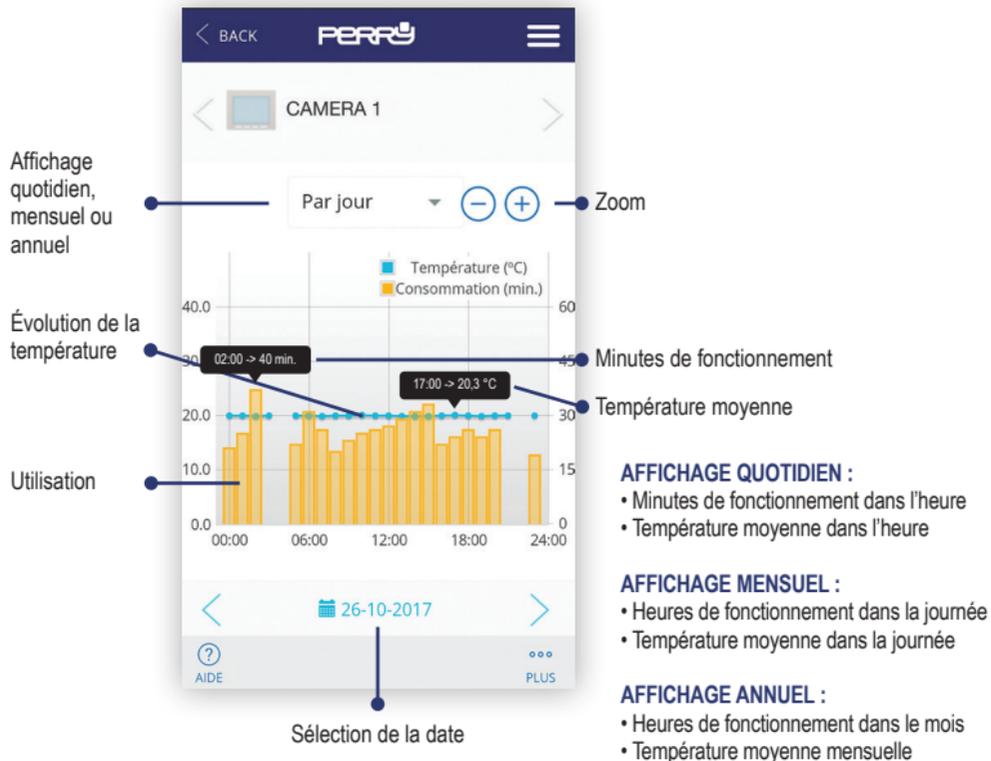

PAGE-ÉCRAN PRINCIPALE

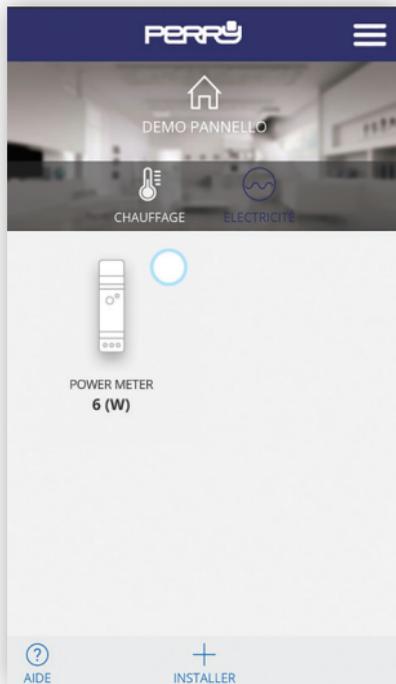


CONSOMMATION INSTANTANÉE

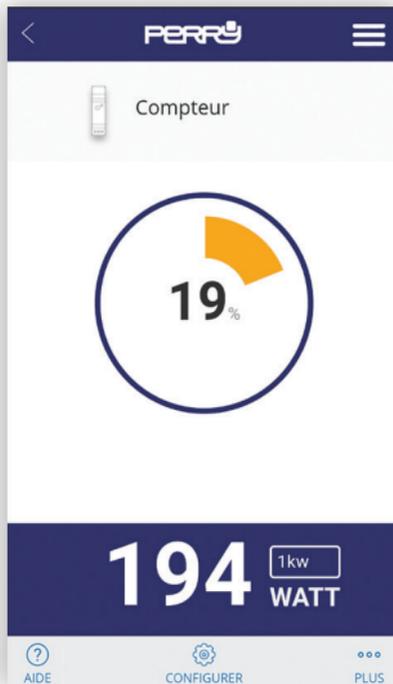

CONFIGURATION


The configuration screen has a dark blue header with the 'PERRY' logo and a hamburger menu icon. It contains two sections: 'NOM' (name) with the instruction 'Choisissez un nom pour identifier le r' and a text input field; and 'PUISSANCE SOUSCRITE (W)' (subscribed power) with a value of '1000' and a text input field. The bottom navigation bar includes 'AIDE' (help).

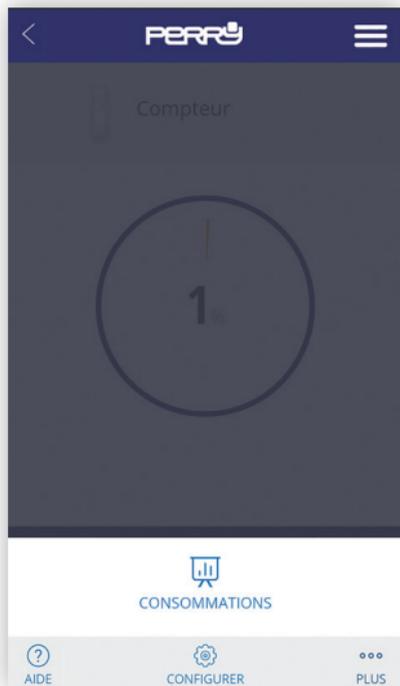

AFFICHAGE DES DONNÉES

Affichage
quotidien,
mensuel ou
annuel

Évolution de la
consommation
d'énergie
électrique

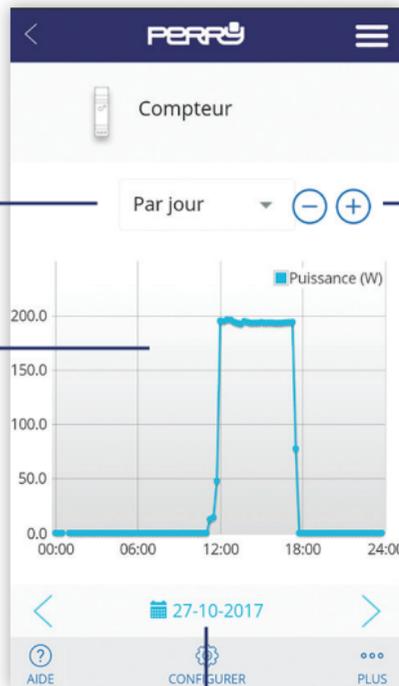

Zoom

Sélection de la date



AIDE POUR LA PREMIÈRE NAVIGATION

Menu principal
Accédez facilement aux **options générales de configuration**

SUIVANT

Sauter l'aide

The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a home screen with a house icon and the text 'AIDE POUR LA PREMIÈRE NAVIGATION'. A hand is shown pointing to the hamburger menu icon on the right side of the screen.



AIDE POUR LA PREMIÈRE NAVIGATION

Géolocalisation
Modifiez manuellement l'état de **A la maison** à **Absence**

SUIVANT

Sauter l'aide

The screenshot shows the PERRY app interface. At the top, there is a dark blue header with the PERRY logo and a hamburger menu icon. Below the header is a home screen with a house icon and the text 'AIDE POUR LA PREMIÈRE NAVIGATION'. A hand is shown pointing to a circular geolocation icon in the center of the screen.




AIDE POUR LA PREMIÈRE NAVIGATION

Dispositifs

Les dispositifs sont divisés en sections **chauffage** et **électricité**

SUIVANT

Sauter l'aide

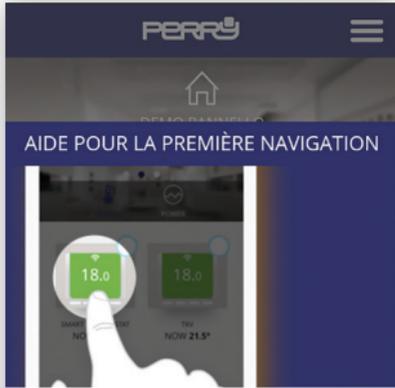

AIDE POUR LA PREMIÈRE NAVIGATION


Accédez au radiateur

Configurez le radiateur et accédez à son historique.

SUIVANT

Sauter l'aide

Certaines pages-écrans, comme celles relatives au changement de température ou à la programmation par exemple, affichent la touche « Help » (Aide) qui fournit des aides spécifiques.

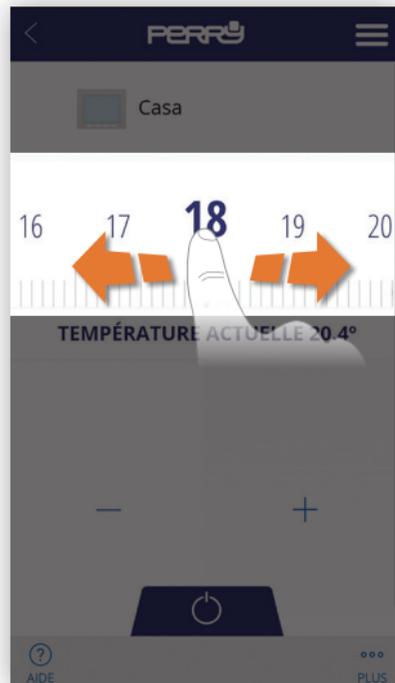

ASSISTANCE



En cas de défaut de connexion, consulter la FAQ à la page :
<http://perry.it/prodotto/1tx-cr028wifikit.aspx>

Ou y accéder via le code QR :



Important: le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable du non fonctionnement des produits dû à une interruption de la connectivité au réseau internet ou au manque de disponibilité des ressources informatiques: Cloud, Serveur, Portail.

Important: les coûts de connexion au réseau internet sont à la charge de l'utilisateur conformément aux tarifs de l'opérateur téléphonique utilisé par l'utilisateur.

Notez les données de vos appareils et de vos comptes

CODE SMARTBOX

CODE SMARTBOX

CODE SMARTBOX

Cherchez l'appli **Perry ChronoThermostat** dans les stores ou prenez en photo le code QR pour le système d'exploitation que votre appareil utilise.



PERRY ELECTRIC s.r.l.

Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY

Tel : +39 031 8944.1

Fax +39 031 8365201

www.perry.it - export@perry.it

